

取扱説明書 **保証書** AIR POWERED HOCKEY TABLE

この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みになり、正しくお使いください。
本書は、お読みになった後も大切に保管してください。







M#: AH090Y25007

www.medalsports.com




安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止する為に、必ずお守りいただきたいことを説明しています。
安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。




 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。	 気を付けなければいけない注意事項
 注意 「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。	 やってはいけない禁止事項
	 しなければいけない強制事項

警告

ACアダプターについて

-  **火災や感電の原因**
 - ・付属のACアダプター以外は使用しない。また、他の製品に付属のACアダプターを流用しない。
 - ・電源プラグやコードを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない。
 - ・傷んだコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしない。(プラグやコードが破損したときは直ちに使用を中止し、小社お客様相談窓口にお問い合わせください)
 - ・電源プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しない。
 - ・電源プラグのホコリなどは定期的に取り除く。
-  **感電やけがの原因**
 - ・ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない。お手入れや収納の際は、ACアダプターを抜いてからおこなう。
 - ・コンセントからACアダプターを抜くときは、コードを持たず、ACアダプターの本体を持って抜く。
-  **使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止し、小社お客様相談窓口にお問い合わせください。**

使用について

-  **発火したり、異常動作によるけがの原因**
 - ・絶対に分解、修理、改造をおこなわない。
-  **感電やけがの原因**
 - ・小さなお子さまなど、取り扱いに不慣れな方だけで使用させたり、手の届くところでの使用や、保管をしない。
-  **過熱や異常動作の原因**
 - ・天板の排気口および天板裏面の吸気口をふさがない。



組み立て・設置について



破損の原因

- ・組み立て、および設置は、必ず安定した平らな場所でおこなう。床や壁などを傷付けないように、厚手の布や梱包のダンボールなどを敷く。とくにフローリングの上に設置する場合は、床に傷が付かないように厚手の敷物などを敷く。

けがの原因

- ・手や指などをはさまないように注意する。

変色や変形の原因

- ・屋内で使用する。直射日光や熱、暖房器具の風が直接あたらない場所に置く。

われや反りの原因

- ・(天然木など)冷暖房の風が直接あたらない場所に置く。

カビやダニなどの発生の原因

- ・湿気、水気の多い場所はさけ、通気性の良い場所に置く。

使用について



転倒、けが、破損の原因

- ・製品にのったり、座ったり、用途以外の使用をしない。移動の際は引きずったりせず、天板と脚をしっかり持って移動する。天板の端など一部に集中して荷重をかけない。
- ・本製品は業務用ではなく、家庭での使用を目的としていますので、本来の用途以外では使用しないでください。



破損の原因

- ・床面がフローリングまたは畳などの場合、傷が付かないように注意する。



火災や変色の原因

- ・ストーブなど火のそばで使用しない。天板の上に直接熱いものを置かない。

お手入れについて



ひびわれや変色、変形の原因

- ・本体の表面を水気の多いぞうきんなどでふかない。クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使用しない。(化学ぞうきんはその注意書きに従う)

組み立てる前に

組み立て場所を確保し、順番どおりに組み立てる

- ・組立場所(十分広い平らな場所)を確保してください。
- ・床や壁、製品を傷付けないように、製品の下に厚手の布や梱包のダンボールを敷いてください。
- ・組み立ての順番を守らないと、組み立てができなくなったり、製品破損の原因になります。

部品を確認する

- ・ねじなどの部品の番号、形状を説明書の部品一覧で確認してください。
- ・部品をなくさないようにまとめてください。
- ・部品は取り出すときに使う分だけ取り出してください。

組み立てに必要な道具

プラスドライバー 付属していません
六角棒レンチ 付属されています



推奨事項

電動ドライバーを使用すると組み立てしやすくなります。
その場合は必ず低いトルクに設定してください。
トルクが高いまま組み立てると、部品の破損につながります。



低いトルクに設定します



高いトルクは製品を破損する
おそれがあります



大人4人以上で組み立てて
ください。



組み立て中は、お子さまを
近づけないでください。



組み立て中は、ペットを
近づけないでください。












本製品は、**屋内用**です。
屋外で使用したり、保管したりしないで
ください。
水のかかる場所や湿度の高い場所で
使用しないでください。



お手入れ・点検

- ・薄めた台所用中性洗剤を浸したやわらかい布を、かたくしぼって汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で水分をふき取ってください。
- ・ボルトやネジは定期的に点検し、緩んでいるときはしっかりと締めなおしてください。(1か月に1度が目安です。)

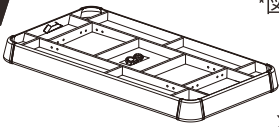










部品

1  *図1 x1	2  *図6 x4	3  *図1 x2	4  *図2 x4
天板	アジャスター	ゴールボックス	脚-A
5  *図2 x4	6  *図3 x4	7  *図6 x8	8  *図4 x4
脚-B	脚-C	ネジカバー	脚ベース
9  *図2, 3, 4 x1			
接着剤			


付属品

10  x4	11  x4
プッシャー	パック

















ボルト・ネジ・ワッシャー

A1  *図5 x16	A2  *図5 x16	A3  *図2, 3 x16	A4  *図3 x4
M8×45ボルト	M8ワッシャー	M6×45ボルト	M6×32ボルト
A5  *図1 x4	A6  *図2, 3, 4 x32	A7  *図4 x16	A8  *図3 x4
ネジ	M6×19ワッシャー	M6×50ボルト	M6×15ワッシャー
A9  *図5 x16	A10  *図2, 3, 4 x36	A11  x1	
M8スプリングワッシャー	M6スプリングワッシャー	六角棒レンチ	

電源

<div>B1</div> <div></div> <div>x1</div>
ACアダプター



組み立て済み部品

<div>P1</div> <div></div> <div>x1</div>	<div>P2</div> <div></div> <div>x1</div>	<div>P3</div> <div></div> <div>x1</div>	<div>P4</div> <div></div> <div>*図4 x16</div>
センサーハーネス(L)	スコアハーネス(S)	メインユニット	爪付きTナット
<div>P5</div> <div></div> <div>*図6 x4</div>	<div>P6</div> <div></div> <div>*図1 x4</div>	<div>P7</div> <div></div> <div>x1</div>	<div>P8</div> <div></div> <div>*図6 x2</div>
丸ナット(ネジ付き)	コーナーカバー	センサーハーネス(S)	スコア表示(青)
<div>P9</div> <div></div> <div>*図6 x1</div>	<div>P10</div> <div></div> <div>*図6 x1</div>	<div>P11</div> <div></div> <div>*図6 x4</div>	<div>P12</div> <div></div> <div>x1</div>
スコア表示(赤)	スコア表示 (操作ボタン付き)	フェルトパッド	スコアハーネス(L)
<div>P13</div> <div></div> <div>x1</div>	<div>P14</div> <div></div> <div>*図6 x1</div>	<div>P15</div> <div></div> <div>*図1 x2</div>	<div>P16</div> <div></div> <div>*図2, 3 x8</div>
モーター	ACアダプター用ハーネス	ゴールカバー	ジョイント丸ナット

組立方法

*図1

- 1 x1
- P6 x4
- P15 x2
- 3 x2
- A5 x4

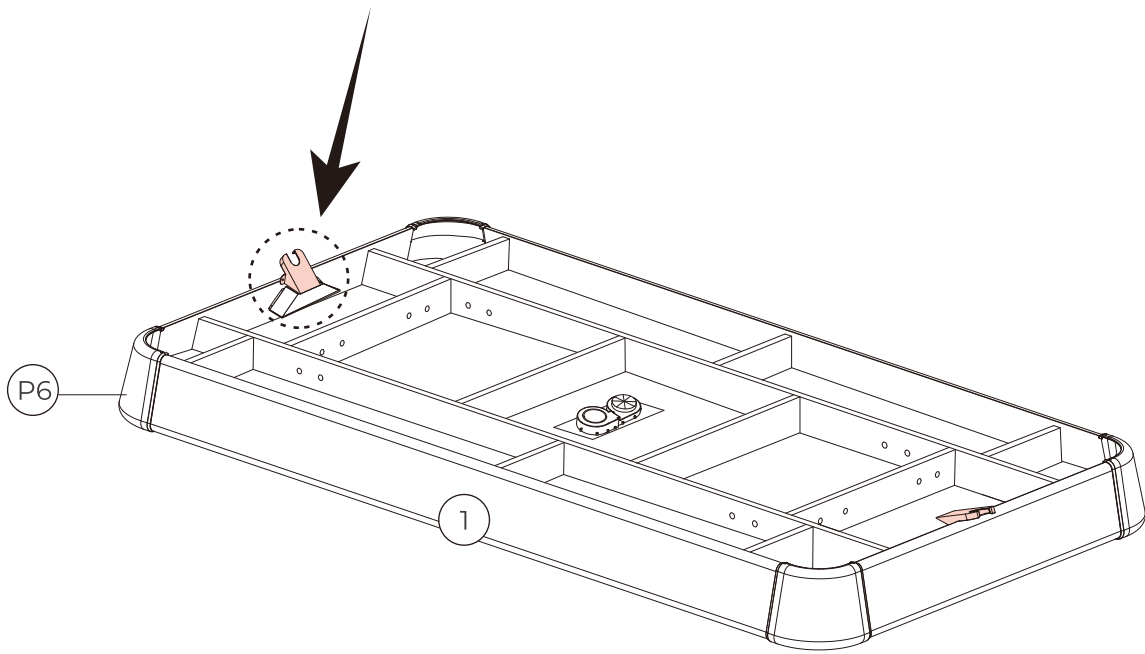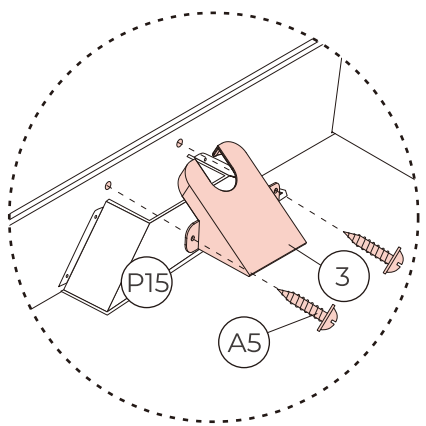


組立方法


*図2

- 4 x4
- 5 x4
- P16 x4
- 9 x1
- A3 x8
- A6 x8
- A10 x8
- A11 x1

4セット
組み立てます

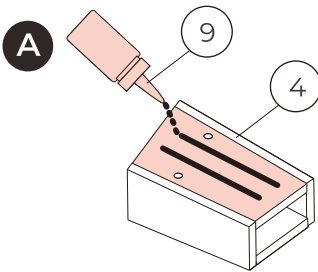


B

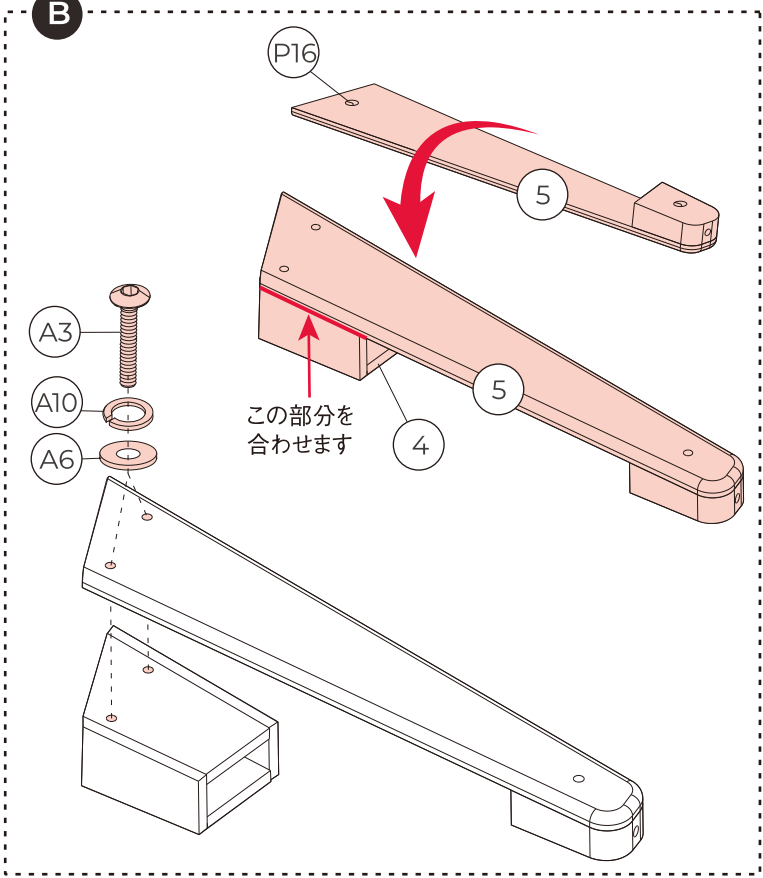


*図3

- 6 x4
- P16 x4
- 9 x1
- A3 x8
- A4 x4
- A6 x8
- A8 x4
- A10 x12
- A11 x1

A

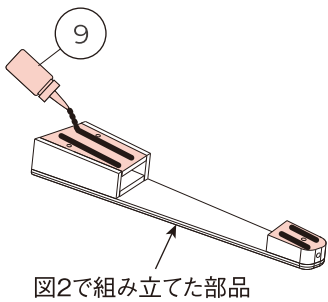


B

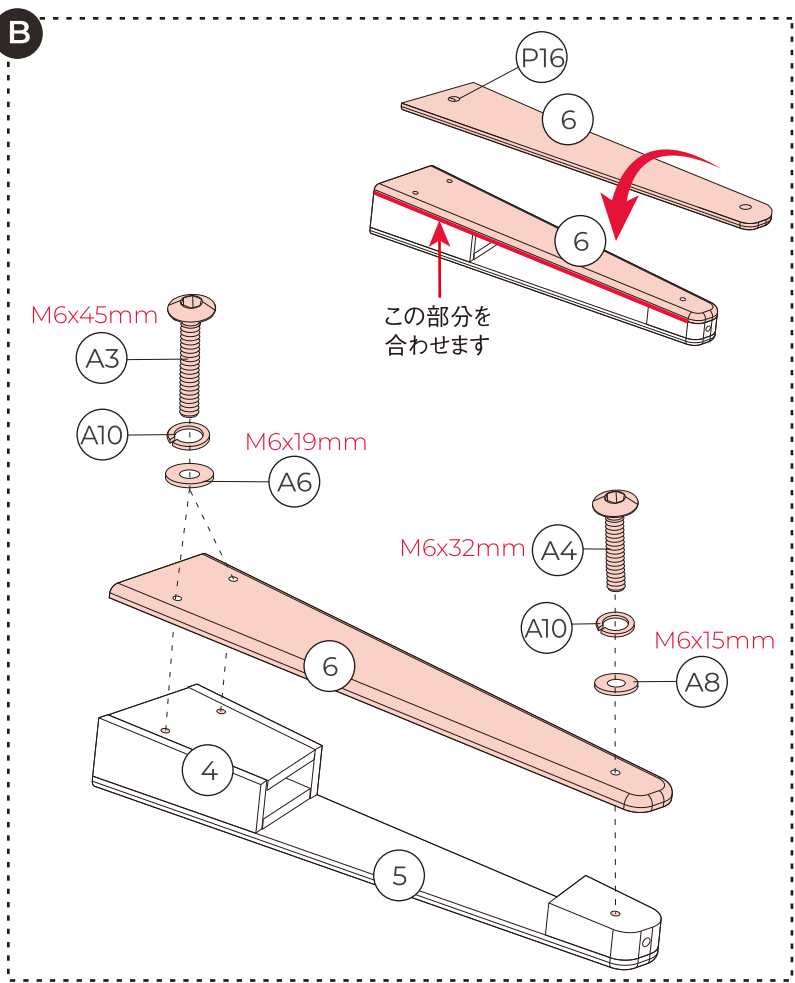

組立方法


*図4

- 8 x4
- P4 x16
- 9 x1
- A6 x16
- A7 x16
- A10 x16
- A11 x1

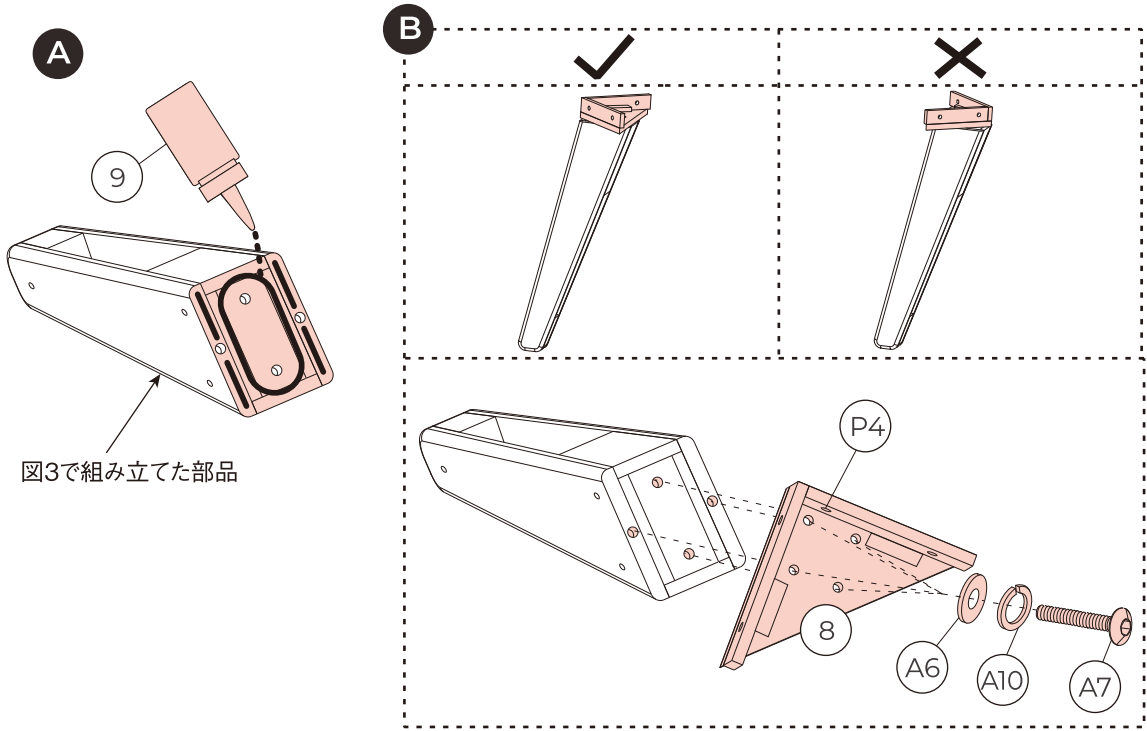

*図5


- A1 x16
- A2 x16
- A9 x16
- A11 x1

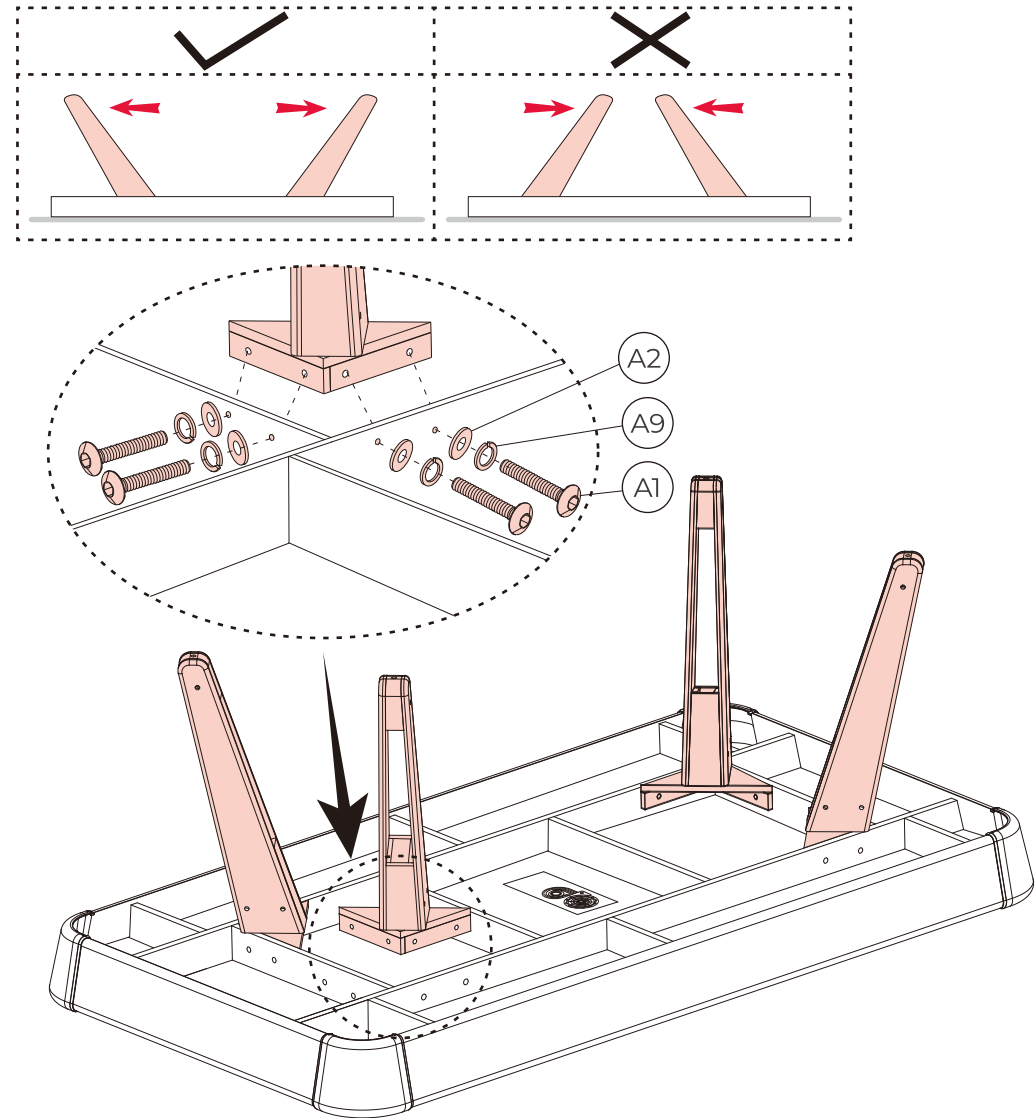

組立方法

*図6

- 2 x4
- 7 x8
- P5 x4

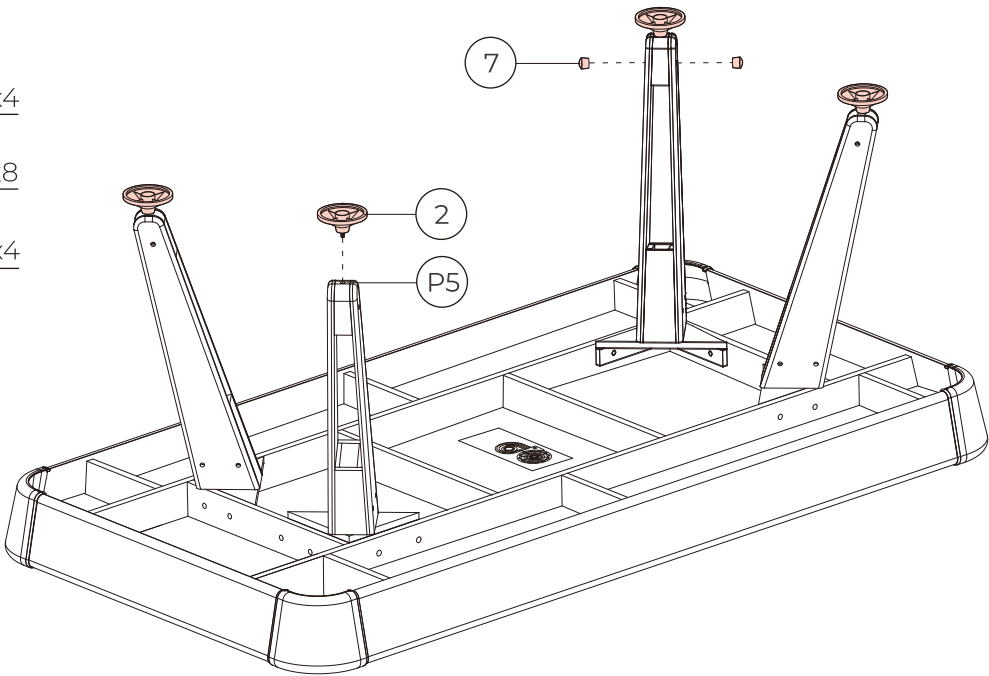

⚠ 注意

X4

↑ ↑



↺

↓ ↓

✗

テーブルを持ち上げます テーブルを裏返します テーブルのすべての脚が同時に床につくように、慎重に置きます

- 10 x4
- P11 x4
- P8 x2
- P9 x1
- P10 x1
- P14 x1

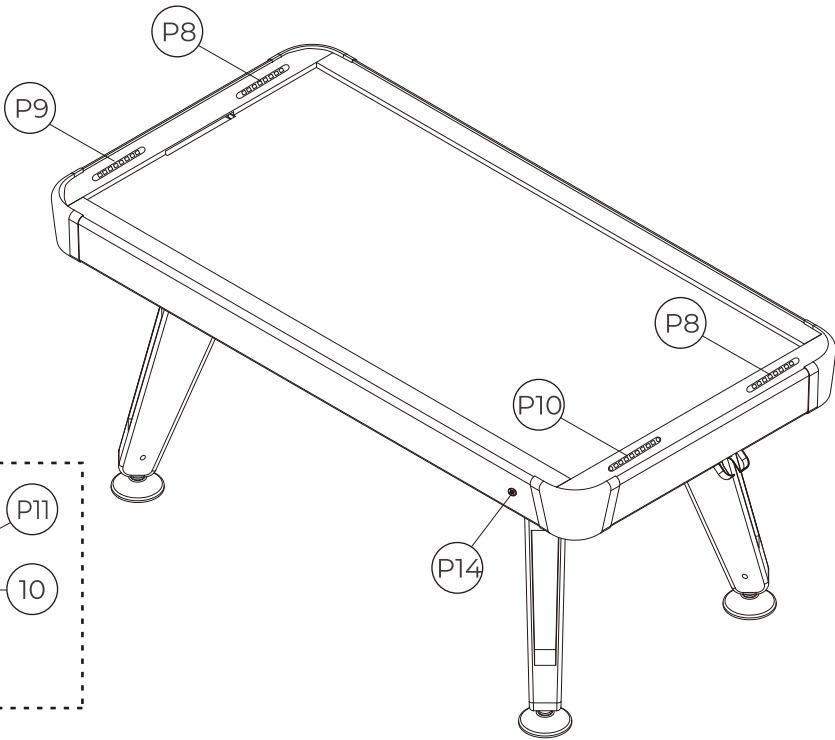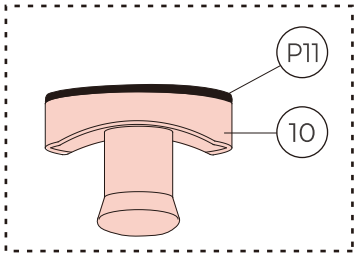


組立方法


- ①ACアダプターのプラグを、テーブル側面の差込口に差し込みます。
- ②ACアダプターをコンセントに差し込みます。

以上で、組み立てが完了です。

<配線図>

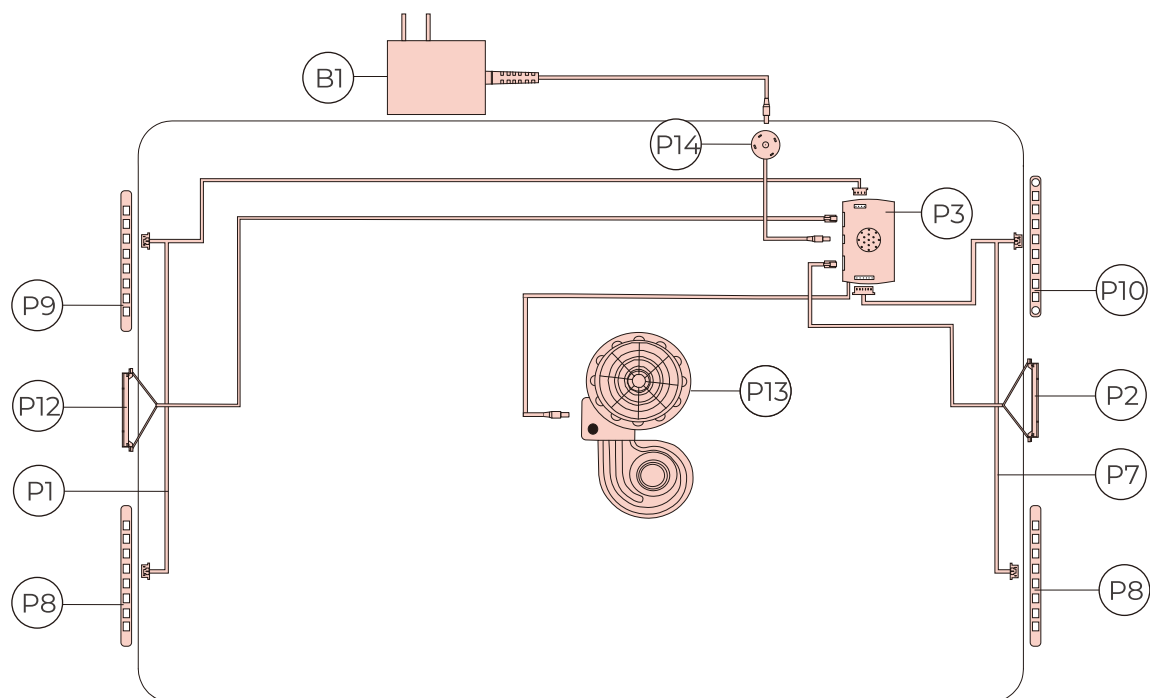

遊び方

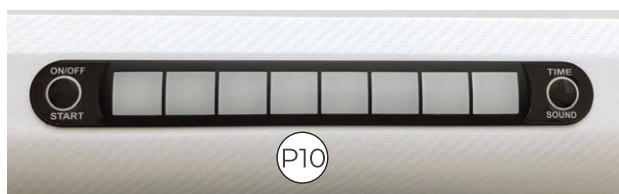

1. 「ON/OFF」ボタンを押して、電源を入れます。
2. 「TIME」ボタンを押し、ゲーム時間(3分/5分)を選択します。
3. 「START」ボタンを押して、ゲームを開始します。
※サウンドが終了してから、得点がカウントされます。
4. ホームチーム(操作ボタンあり)が得点すると、赤色のLEDが点滅し、1点がカウントされます。
5. ビジターチーム(操作ボタンなし)が得点すると、青色のLEDが点滅し、1点がカウントされます。
6. 選択したゲーム時間が経過する、またはどちらかのチームが8点を先取するとゲーム終了です。
ゲーム終了時、勝利したチームの得点が点滅します。引き分けの場合は、両チームの得点が点滅します。
7. ゲーム終了後に「START」ボタンを押すと、ゲームが再スタートします。
「TIME」ボタンを押すと、ゲーム時間を再選択できます。
8. ゲーム中に「SOUND」ボタンを押すと、ゲーム音のオン/オフを切り替えることができます。
9. 「ON/OFF」ボタンを長押しすると、電源が切れます。

仕様

電源・・・・・・・・	本体	: DC24V 1.9A
	ACアダプター:	AC100-240V 50/60Hz
消費電力・・・・・・・・	52W	
サイズ(約)・・・・	225×122×82cm	
質量(約)・・・・・・・・	77kg(ACアダプター・付属品含まない)	
電源コードの長さ・・	180cm	
設置場所・・・・・・・・	屋内専用	
付属品・・・・・・・・	プッシャー×4 / パック×4 / ACアダプター×1	

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urikura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 01 Mezzanine
No. 5178, Kang Xin Highway
Pudong New District
Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se

MADE IN CHINA

保証書

この製品は優れた技術と部品で製造され、厳密な検査をへて出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入した日から1年間、その品質を保証します。

持込修理

- 1.通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または修理をいたします。
ただし、以下の理由は免責といたします。
①取扱上の不注意、誤った使用方法。④保存上の不備。
②天災・火災等。⑤小社以外による修理または改造。
③お買上げ後の輸送・移動・落下等。⑥本製品本来の使用目的以外の使用。
- 2.使用に伴う部品の消耗には保証は適用はされません。
- 3.運送料および梱包料等の費用は、お客様でご負担ください。
※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。
- 4.保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
- 5.一切の工事費用は、お客様の負担となります。
- 6.本証は、再発行いたしません。
- 7.反社会的及び社会通念上相当な範囲を超える行為(威迫行為や過剰なサービス提供の要求等)があったと小社が判断した場合、交換または修理をお断りさせていただく場合がございます。

購入品名		AIR POWERED HOCKEY TABLE		ITM. / ART. 1740663	
購入年月日		年 月 日		購入年月日、販売店名のないものは無効となりますのでご注意ください。	
住所 (〒)		名前			
TEL					
販売店名		故障状況			
		印			

※返品・交換のご相談窓口: ご購入店へご相談ください。
※一部の部品については、取り寄せができない場合がございますのでご了承ください。

発売元 株式会社 プロト
〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐 1440

お客様相談窓口 0570-033-634
平日 AM10:00~PM5:00
IP電話からは 050-3503-6345

「ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて」
お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。



www.medalsports.com