



FAN STAND 4

コードレスデスクファン

取扱説明書

内容物と名称

本体	
USBケーブル	
取扱説明書	

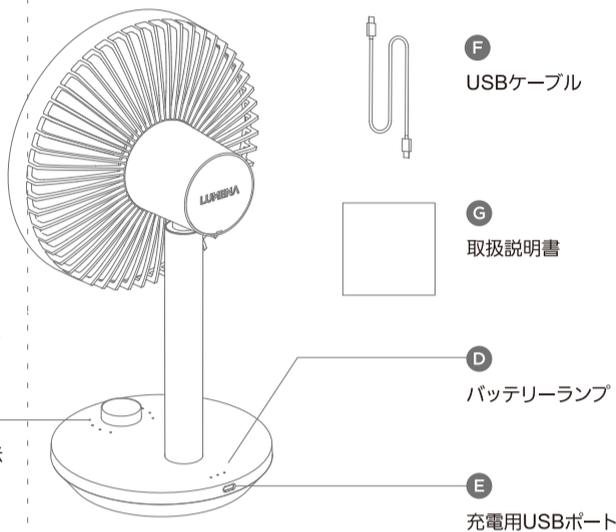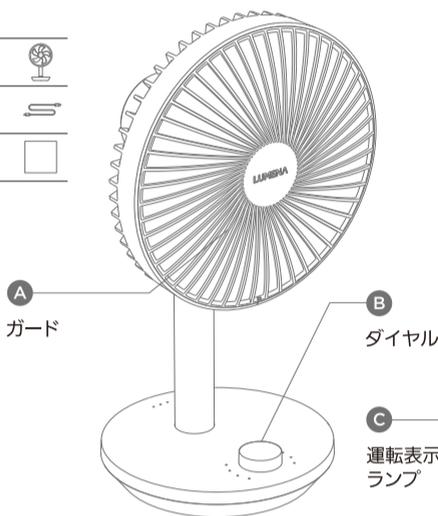


使用方法

ダイヤルだけで、すべて操作できます。

運転/風量調整


ダイヤルを時計回りに回すと運転が開始します。ダイヤルを回すと、4段階の風量が調整できます。ダイヤルの左側に、各風量の運転表示ランプが点灯します。

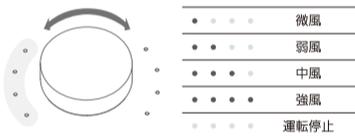

*ダイヤルを時計回りに回すと風量が上がります、反時計回りに回すと風量が下がります。
*最小風量から反時計回りに回すと、運転が停止します。


切タイマー

ダイヤルを短く押して、切タイマーを設定します。短く押すたびに、4段階の時間を設定でき、設定時間が経過すると運転が停止します。ダイヤル右側のランプで、設定した時間や残り時間が確認できます。

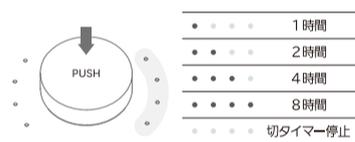

上下角度の調整(手動)


ファンの向きを上下45度(上30度/下15度)の角度で調整します。

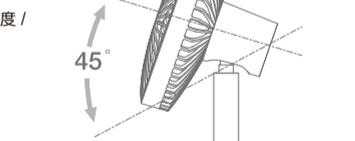

充電方法

本体の充電用USBポートとUSB充電器*を付属のUSBケーブルで接続して充電します。バッテリーランプが点滅し、充電が開始します。バッテリーランプが全て連続点灯すれば、充電が完了しています。

*USB充電器は付属していません。

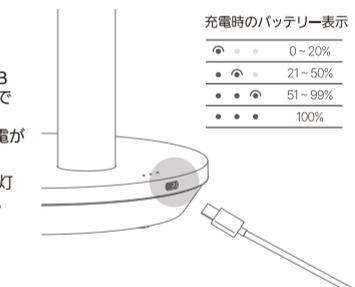

電池のリサイクルについて

本製品に内蔵されているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。一般ごみとして廃棄せず、自治体のルールに従って廃棄してください。

仕様

品名	FAN STAND 4
消費電力	6W
入力	5.0V-2.0A(MAX)
バッテリー	Li-ion 3.7V 5,000mAh (18.5Wh)
連続使用時間	3.5~20時間
充電時間	3時間
サイズ	幅17.8×奥行14.2×高さ30.7cm
質量	590g

*製品改良のためバージョンアップ等により、仕様・性能や外観は、予告なしに変更することがあります。
*使用環境によっては、使用時間や充電時間が異なることがあります。

安全のための注意事項

本製品を安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお読みください。

▲警告(けいこく)

- 長時間の使用による過熱は、故障や火災などの原因になります。
- 浴室などの湿度の高い場所では使用しないでください。
- 水洗いしたり、水に浸さないでください。故障の原因になります。
- 水などの液体がかかった場合は、すぐに運転を停止し、十分に乾燥させてから再び使用してください。
- 製品に衝撃を加えたり、落下させたりしないでください。
- 繰り返し衝撃を加えると故障の原因になります。
- 定格電圧を超えた電圧で、充電しないでください。
- 充電が完了したら、必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。
- ストープやガスコンロなどの熱源や、火気の近くで使用しないでください。
- 濡れた手で触らないでください。
- 燃えやすいものの近くで充電しないでください。
- 変形、破損、発熱、発煙などの異常時は、すぐに使用を中止してください。
- ガードを外したまま運転しないでください。
- 運転中に器物を当てたり、差し込まないでください。

▲注意事項(ちゅういじこ)


- 傷んだUSBケーブルで充電しないでください。
- 3~4時間連続使用した後は、しばらく使用を休止してください。
- 高温多湿の環境で、長期間保管しないでください。
- 本製品を分解、改造、修理しないでください。
- USBポートの入力・出力を逆に接続しないでください。
- 充電が完了したら、必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。
- 子どもだけで使用したり、お子様のご使用には十分ご注意ください。
- 0~40度の環境で使用してください。

使用方法

ダイヤルだけで、すべて操作できます。

運転/風量調整


ダイヤルを時計回りに回すと運転が開始します。ダイヤルを回すと、4段階の風量が調整できます。ダイヤルの左側に、各風量の運転表示ランプが点灯します。

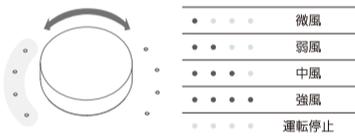

*ダイヤルを時計回りに回すと風量が上がります、反時計回りに回すと風量が下がります。
*最小風量から反時計回りに回すと、運転が停止します。


切タイマー

ダイヤルを短く押して、切タイマーを設定します。短く押すたびに、4段階の時間を設定でき、設定時間が経過すると運転が停止します。ダイヤル右側のランプで、設定した時間や残り時間が確認できます。

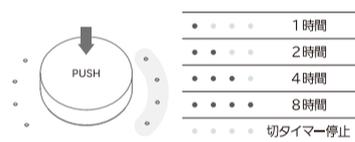

上下角度の調整(手動)


ファンの向きを上下45度(上30度/下15度)の角度で調整します。

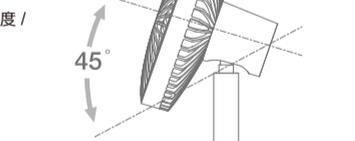

充電方法

本体の充電用USBポートとUSB充電器*を付属のUSBケーブルで接続して充電します。バッテリーランプが点滅し、充電が開始します。バッテリーランプが全て連続点灯すれば、充電が完了しています。

*USB充電器は付属していません。

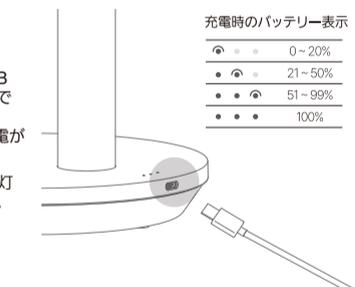

電池のリサイクルについて

本製品に内蔵されているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。一般ごみとして廃棄せず、自治体のルールに従って廃棄してください。


仕様

品名	FAN STAND 4
消費電力	6W
入力	5.0V-2.0A(MAX)
バッテリー	Li-ion 3.7V 5,000mAh (18.5Wh)
連続使用時間	3.5~20時間
充電時間	3時間
サイズ	幅17.8×奥行14.2×高さ30.7cm
質量	590g

*製品改良のためバージョンアップ等により、仕様・性能や外観は、予告なしに変更することがあります。
*使用環境によっては、使用時間や充電時間が異なることがあります。

左右首振り(自動)


運転中にダイヤルを2秒間長押しすると、左右に首振りを開始します。

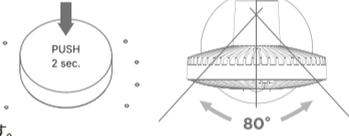

*左右の首振り角度は、80度です。
*運転を停止すると、正面に戻ります。

バッテリーランプ

運転中、バッテリー残量に応じてランプが点灯します。

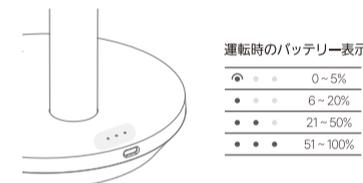


お手入れの仕方

ガードは工具不要で取り外すことができ、水で丸洗いができます。
*本体は水洗いできません。



ガードの取り外し

ガードを反時計回りに回して、ロックを解除するとガードが取り外せます。

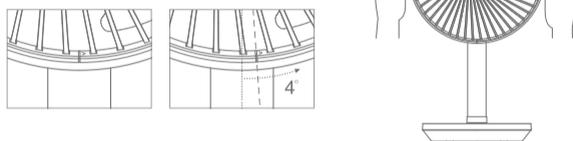

ガードの洗い方

ガードを水洗いします。洗浄後は、しっかりと乾かしてから、ガードを取り付けてください。

*本体は、柔らかい布でからぶきしてください。汚れが落ちにくいときは、中性洗剤を濃して固く絞った布で汚れを落としてから、からぶきしてください。



保証書

この製品は優れた技術と部品で製造され、厳密な検査をへて出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入した日から1年間、その品質を保証します。

購入品名		FAN STAND 4		ITM./ART. 1796327
購入年月日	年	月	日	購入年月日
住所(〒)	名	姓		
TEL				
RECEIVED				

*返品・交換の条件は保証書に記載されています。一部の部品については、取り寄せができない場合がございますのでご了承ください。

株式会社 プロト
〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗住1440
0570-033-634
平日 AM10:00~PM6:00
[P]電話からは 050-5784-8700

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報や一切に管理し、修理業務などを委託する場合は正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。