


TRESANTI[®]

Rotating Vanity Bookcase
回転式ドレッサー・本棚

MODEL / モデル: BK100-F975

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.


重要: 今後の参照のために保管し、注意深くお読みください。

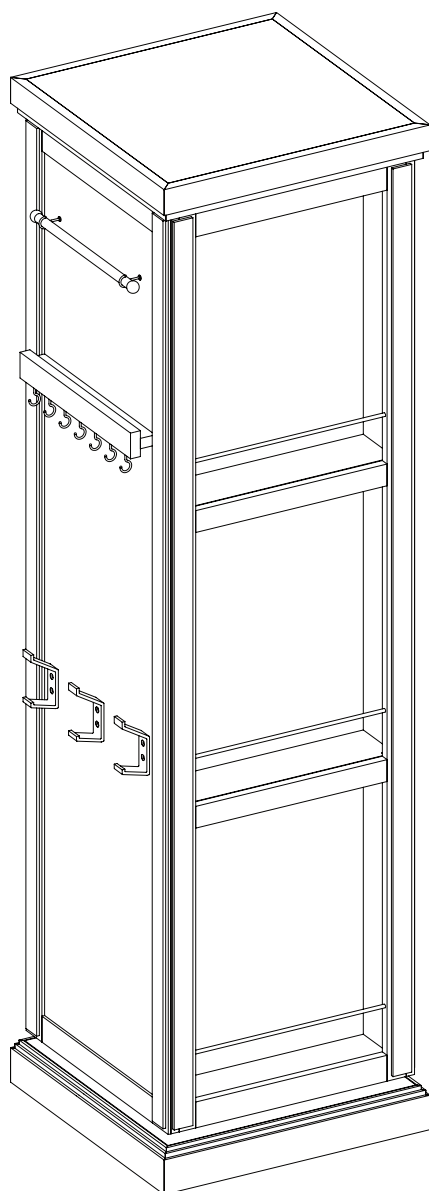

SAFETY INFORMATION



- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

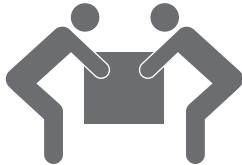

WARNING

- Certain steps are more easy to accomplish with two adults.


CAUTION

- Before assembly and/or installation, carefully unwrap all parts.
- Locate and set aside the hardware kit before discarding packaging.
- Use care when assembling your new product. Take your time and follow assembly instructions closely.

安全情報



本製品の組み立て、操作、または設置を試みる前に、この取扱説明書全体をよく読み、内容を十分に理解してください。

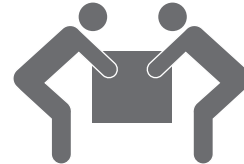


警告

- 一部の作業は、2人の大人で行う方がより容易です。

注意

- 組み立てや設置の前に、すべての部品を慎重に開梱してください。
- 梱包材を廃棄する前に、パーツキットを取り出してください。
- 新製品の組み立てには注意が必要です。説明書に従ってゆっくりと行ってください。


TOOLS REQUIRED 必要な工具





(NOT INCLUDED)
(同梱されていません)

WARNING: To avoid product damage and voiding the warranty, DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE THIS UNIT.

警告: 製品の破損や保証の無効化を防ぐため、このユニットの組み立てに電動工具を使用しないでください。

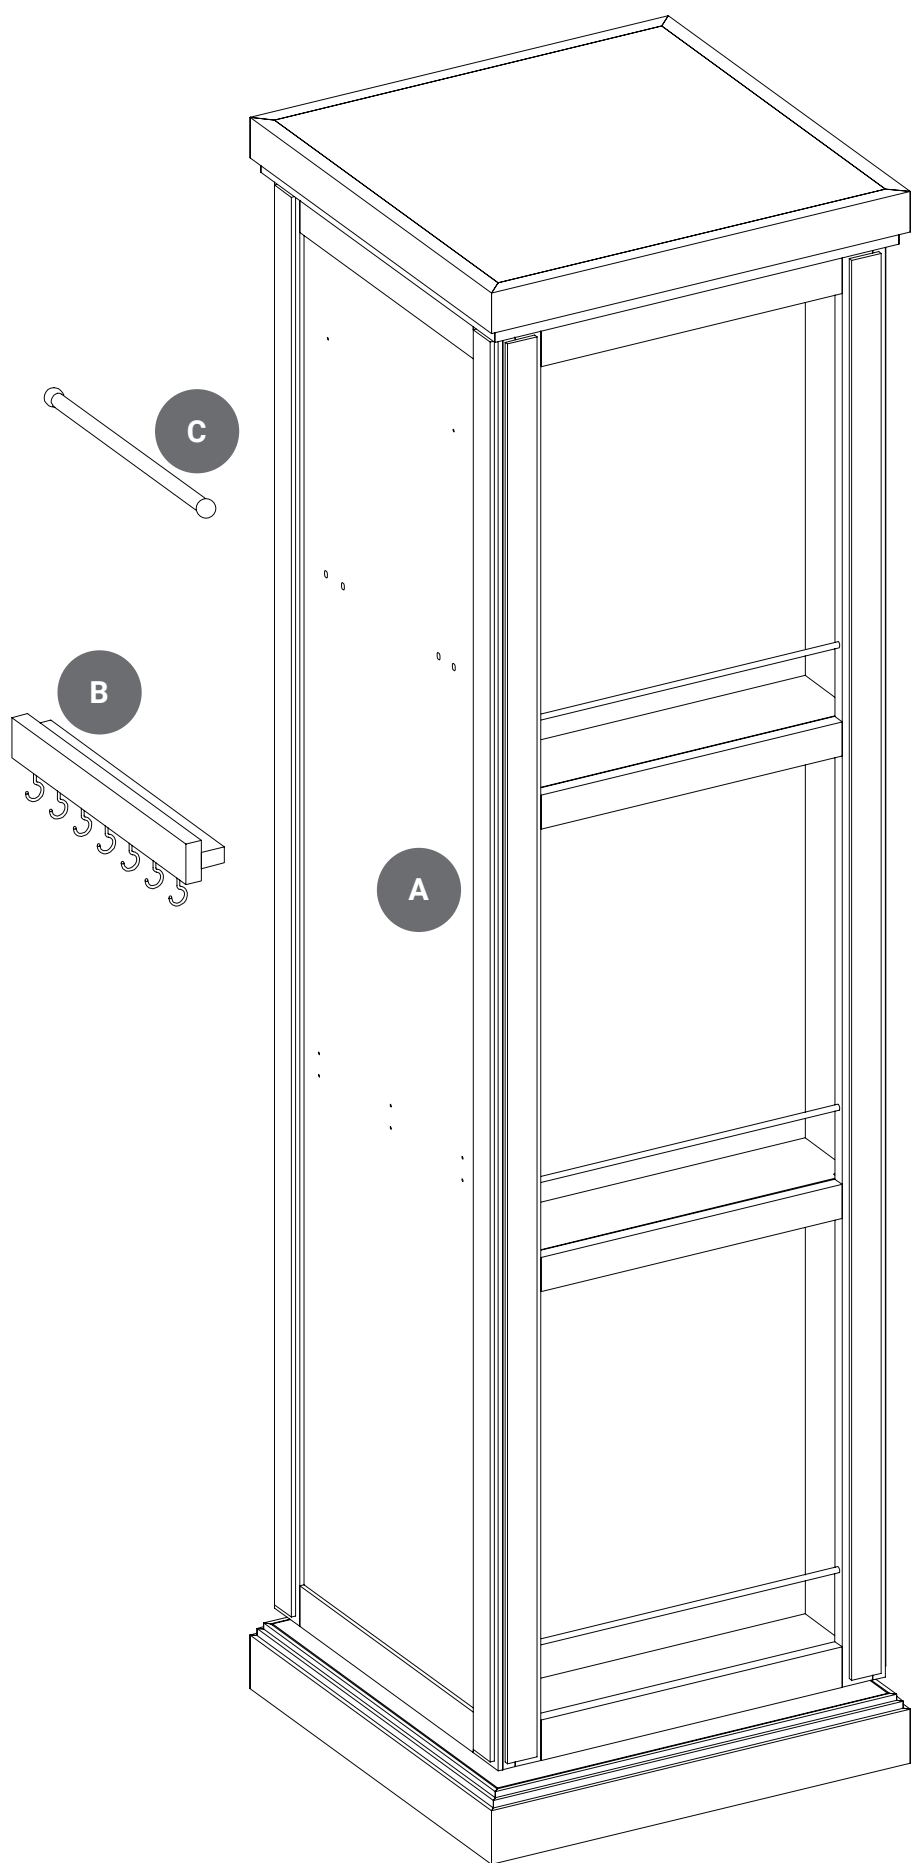

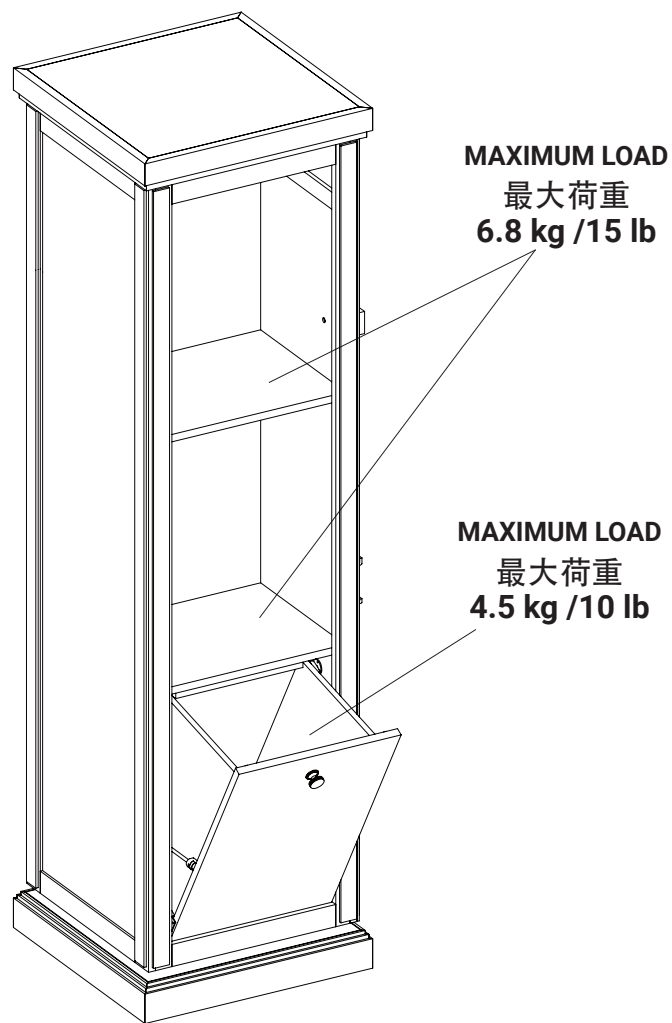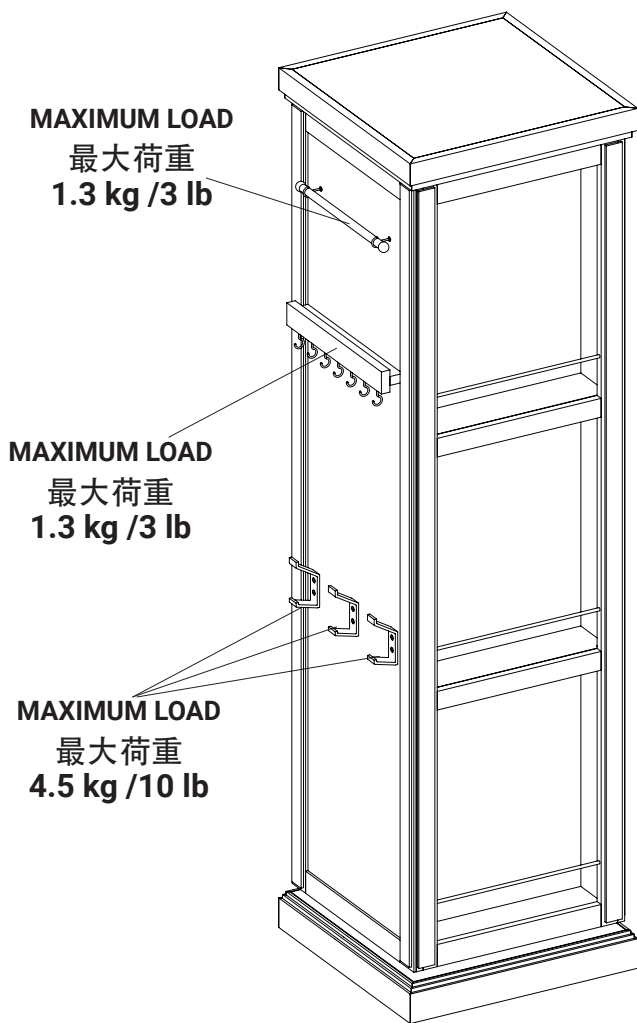

WARNING

Loads heavier than the maximum weights specified may result in instability, causing tip over resulting in death or serious injury. NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers or shelves.


警告

指定された最大荷重を超えると不安定を引き起こし、転倒によって死亡や重傷の恐れがあります。お子様が引き出しや棚に立ったり、登ったり、ぶら下がったりすることは絶対に許可しないでください。

HARDWARE / ハードウェア

AA


[x2+1]



Ø6.3 x 32mm
PC-BLTHBD6L32
Bolt
ボルト

BB


[x2]



PH-BK100-BB
Hook Holder
フックホルダー

CC


[x3]

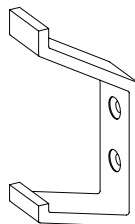

PH-BK100-CC
Coat Hook
コートフック

DD


[x6+1]



Ø3.5 x 16mm
PH-BK100-DD
Screw
ネジ

EE

[x2]



PH-HEXKEYBE4MM
Ball End Hex Wrench
ボールエンド六角レンチ

INSTALLED REPLACEMENT PARTS

取り付け済み交換部品

FF


[x2]



PH-BMPCLR001
Door Bumper
ドアバンパー

GG


[x8]

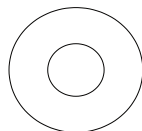

Ø 16mm
PH-WSRBLK002
Waster
ワッシャー

HH


[x4]



PH-LVRWHT001
Leveler
レベラー

II

[x8]



Ø 6.5X13mm
PH-BLTBLK012
Bolt
ボルト

JJ

[x1]



A5701
Knob
ノブ

KK


[x12]



PH-THRZNC001
Threaded Insert
ネジインサート

LL


[x1]



PH-HNGZNC001-L
Left Pin Hinge
左ピンヒンジ

MM


[x1]



PH-HNGZNC001-R
Right Pin Hinge
右ピンヒンジ

NN


[x2]

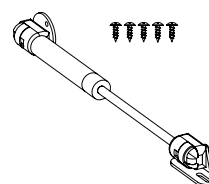

PC-GASNKL001
Gas Spring
ガสปリンク

OO


[x20]

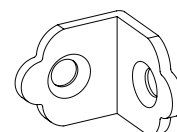

PH-BK100-00
L Bracket
L字ブラケット

D


[x1]

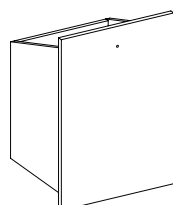

PH-BKP101-D
Drawer
引き出し

E

[x1]

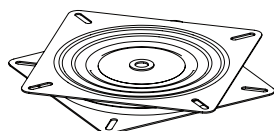

PH-BKP101-E
Swivel stopping
回転ストッパー


Step 1 / ステップ 1

Attaching the Jewelry Hook Panel

- Align the dowels on the jewelry hook panel (B) to the pre-drilled holes on the outside of the bookcase.
- Secure with Bolt (AA) from the inside of the bookcase as shown.

ジュエリーフックパネルの取り付け

- ジュエリーフックパネル (B) のダボを、本棚外側の事前に開けられた穴に合わせます。
- 図に示すように、本棚の内側からボルト (AA) で固定します。

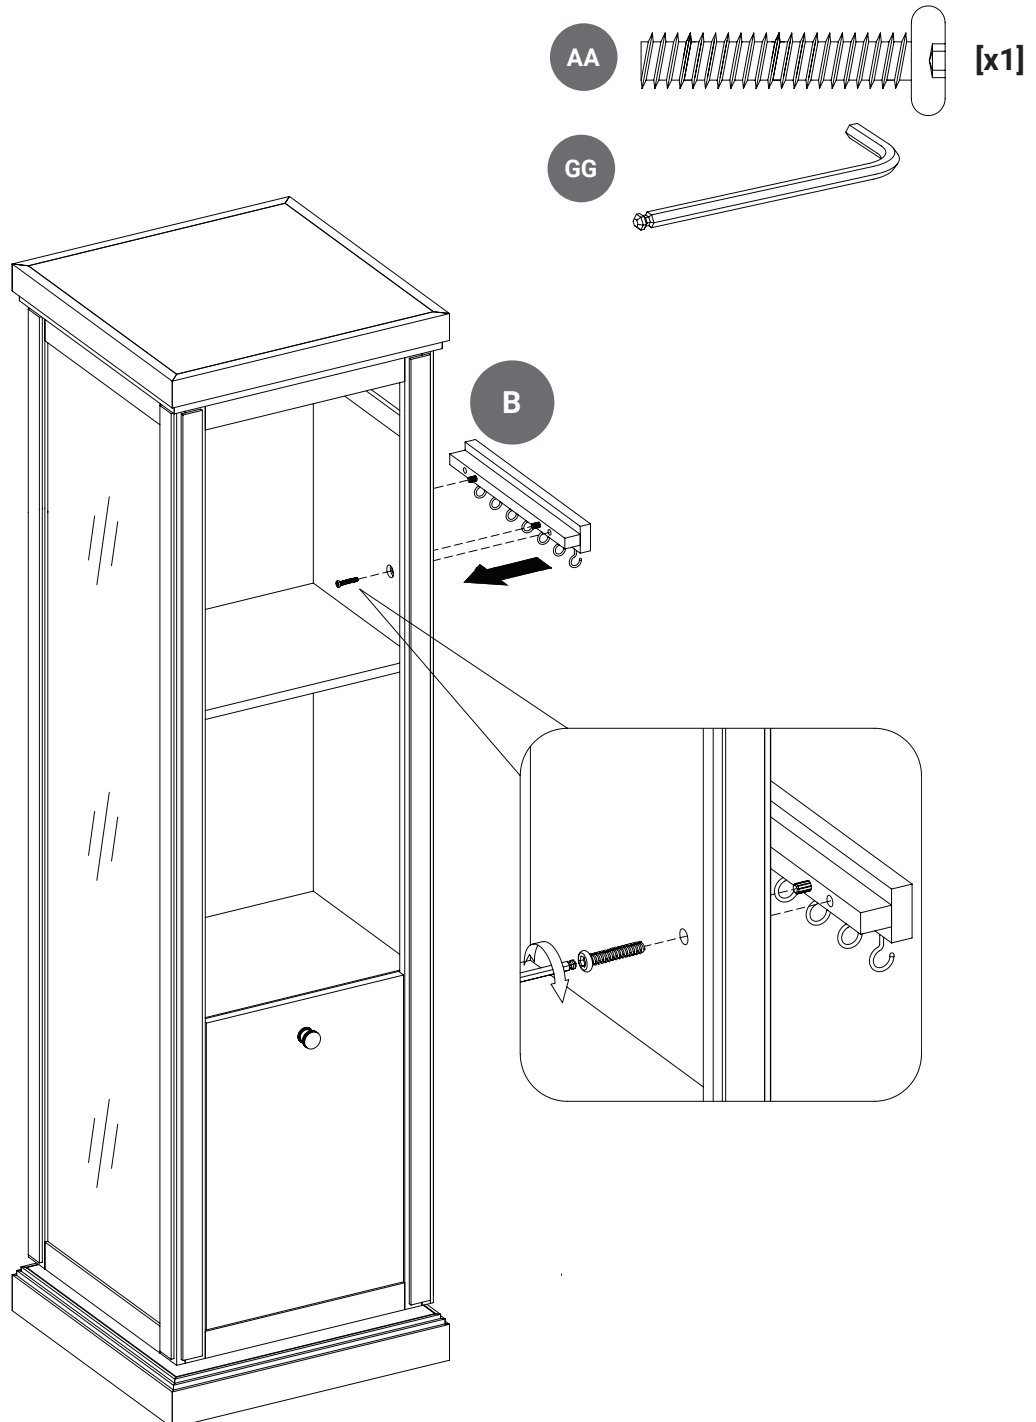


Step 2 / ステップ 2

Continue Attaching the Jewelry Hook Panel

- Rotate the bookcase to view the back of the jewelry panel.
- Secure with Bolt (AA) into the pre-drilled hole to firmly attach the jewelry hook panel to the bookcase.

ジュエリーフックパネルの取り付けを続けます

- 本棚を回転させ、ジュエリーパネルの裏側を確認します。
- 事前に開けられた穴にボルト（AA）で固定し、ジュエリーフックパネルを本棚にしっかりと取り付けます。

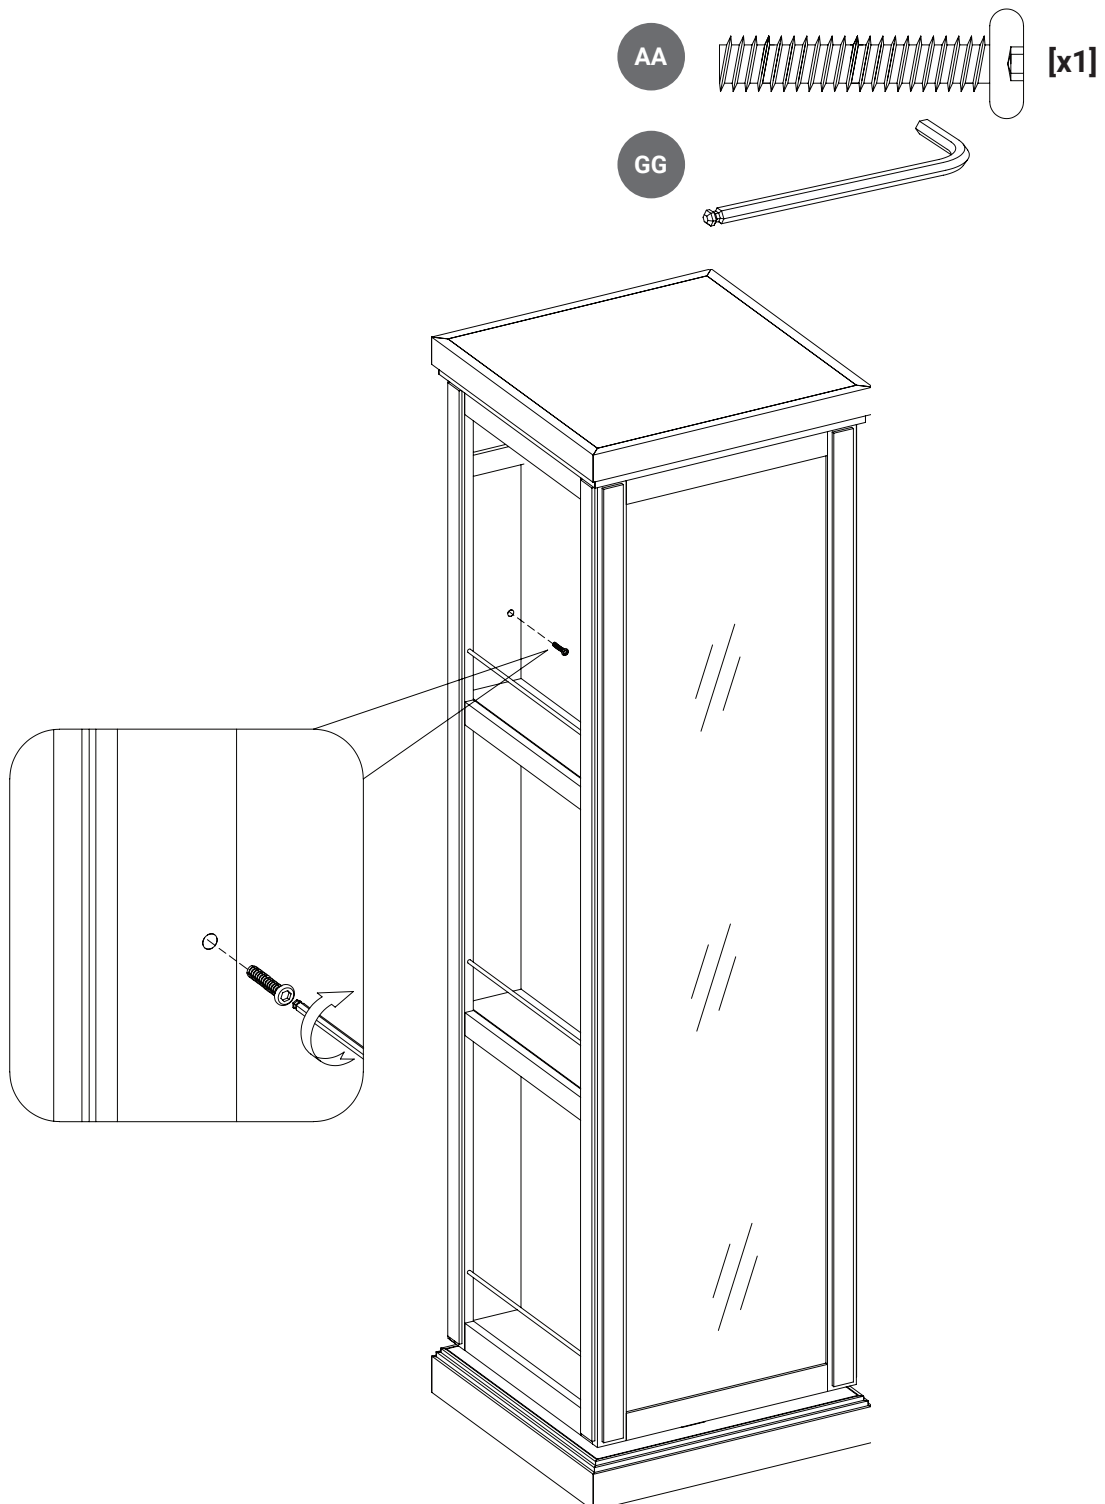


Step 3 / ステップ 3

Assembling the Jewelry Organizer

- Insert the hook holders (BB) clockwise into the pre-drilled holes as shown.
- Remove the cap on jewelry organizer bar (C) by twisting it counter-clockwise.
- Slide the jewelry organizer bar (C) through the two hook holders (BB).
- Attach the cap back on the jewelry organizer bar (C) by twisting it clockwise.

ジュエリーオーガナイザーの組み立て

- フックホルダー (BB) を図に示すように、事前に開けられた穴に時計回りでねじ込みます。
- ジュエリーオーガナイザーバー (C) のキャップを反時計回りに外します。
- ジュエリーオーガナイザーバー (C) を2つのフックホルダー (BB) に通します。
- ジュエリーオーガナイザーバー (C) のキャップを時計回りに取り付けます。

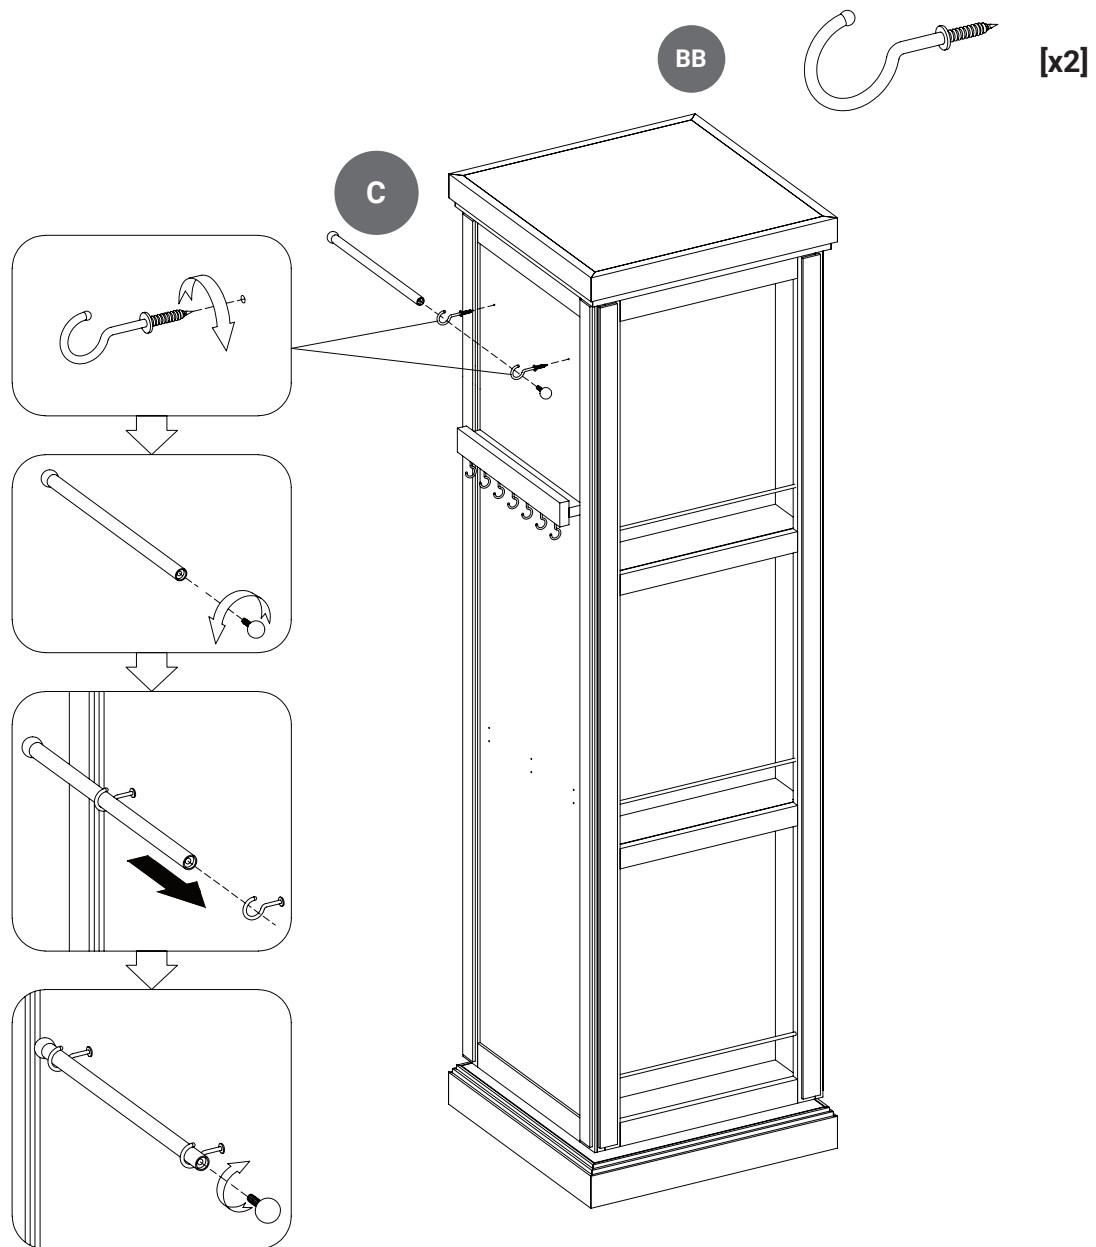



Step 4 / ステップ 4

Attaching the Coat Hooks



- Align the holes in the hook (CC) to the pre-drilled holes as shown.
- Secure the hook with screws (DD).
- Repeat this process with the remaining two hooks.

コートフックの取り付け

- フック（CC）の穴を図に示すように事前に開けられた穴に合わせます。
- ネジ（DD）でフックを固定します。
- 残りの2つのフックも同様に取り付けます。

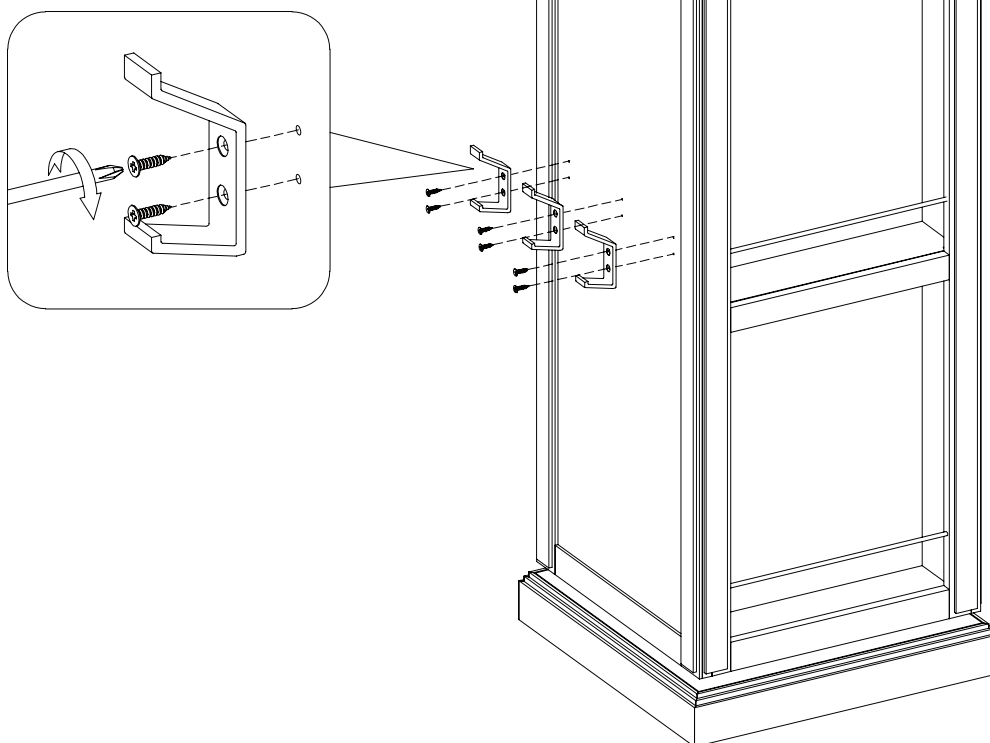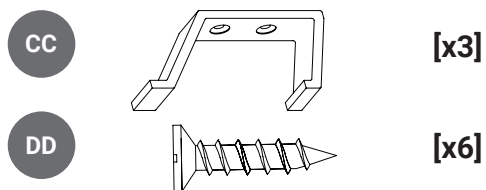

Step 5 / ステップ 5

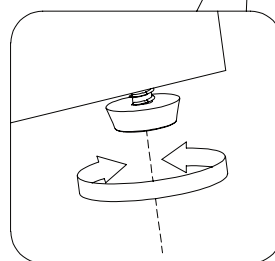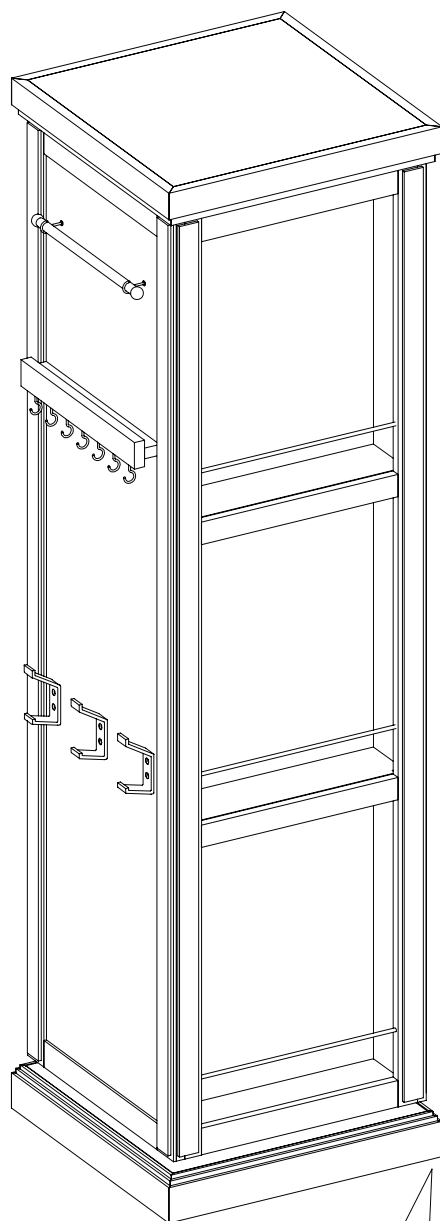

NOTE: It is **very important** that your unit is properly leveled. After moving your unit to its final location, you may need to adjust the floor levelers.

注意: ユニットが適切に水平であることは非常に重要です。ユニットを最終的な設置場所に移動した後、フロアレベラーを調整する必要がある場合があります。

CARE / MAINTENANCE

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polish is not necessary. Should you choose to use polish, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Liquid spills should be cleaned immediately, as it may damage the furniture. Use a soft, clean cloth and blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting on the furniture.

Further advice about wood furniture care

It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as the sun may damage the finish. Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase.

We hope you enjoy your purchase for many years. Thank you for your purchase!

お手入れ・メンテナンス

- ほこりを拭く際は、表面を傷つけない柔らかく清潔な布で拭き取ってください。
- 家具用ワックスの使用は不要です。ワックスを使用する場合は、まず目立たない場所で試してください。
- 家具に溶剤を使用すると仕上げが破損する恐れがあります。
- 水での清掃は避けてください。仕上げが破損する恐れがあります。
- 液体がこぼれた場合は、すぐに清掃してください。家具が破損される恐れがありますので、柔らかく清潔な布で優しく吸い取るようにしてください。擦らないでください。
- 熱い食器や皿の下には必ず保護パッドを使用してください。高温によって化学変化を引き起こし、家具の表面にシミを生じさせる恐れがあります。

木製家具のお手入れに関するさらなるアドバイス

家具は温度と湿度が管理された環境に置くのが最適です。温度や湿度の変化は、木材の褪色、反り、収縮、ひび割れを引き起こす原因となります。仕上げの劣化を防げるために、直射日光を避けることをお勧めします。適切なお手入れと家庭での清掃により、ご購入品を長くご愛用いただけます。

ご購入いただきありがとうございます。末永くご愛用いただければ幸いです。