## **KODA**<sup>™</sup>

# MODERN DIRECTIONAL SHOP LIGHT

# 取扱説明書

この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。 ご使用前に、この「**取扱説明書**」をよくお読みになり、正しくお使いください。 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

#### 安全 トのご注意:

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止する為に、必ずお守りいただきたい ことを説明しています。安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危険 や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

を示しています。

**巻女 4上** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分 し説明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。



注意「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

## 警告

異常を感じた場合、速やかに電源を切る 異常状態が収まったことを確認し、お客様相談窓口

器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがの原因になります。

#### 器具に無理な力を加えない

にご相談ください。

器具が破損し、火災、感電、落下によるけがの原因 になります。



次のような場所には取り付けない

火災、感電、落下によるけがの原因になります。 ・不安定な場所

- - ・強度の弱い場所や補強のない薄い場所 (ベニヤ板や石膏ボードなど) ・傾斜した場所

調光機能\*が付いた壁スイッチの場合は、100% 点灯でも使用しない

故障したり、チラついたりする場合があります。 \*ライトの明るさを変える機能



器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

正しく取り付けられていないと、火災、感電、落下 の原因になります。

交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電の原因になります。

## 注意

お手入れの際は、電源を切る

通電状態で行うと、感電の原因になります。

点灯中や消灯直後は、器具やその周辺をさわらない やけどの原因になります。

温度の高くなるものを器具の真下に置かない 火災の原因になります。

浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない 火災、感電の原因になります。

壁の近くに取り付けない

器具の揺れなどでカバーなどが壁に接触し落下、 破損、傷などの原因になります。

付属の包装材は取り除いて使用する そのまま使用すると、火災の原因になります。

取り付けは確実に行う


ネジの締め付けが不完全な場合、器具落下による けがの原因になります。


器具の取り付け・取り外しは、手袋など保護具を 使用する

けがの原因になります。

## 内容物一覧:

取り付け前に、すべての部品がそろっているか確認してください。



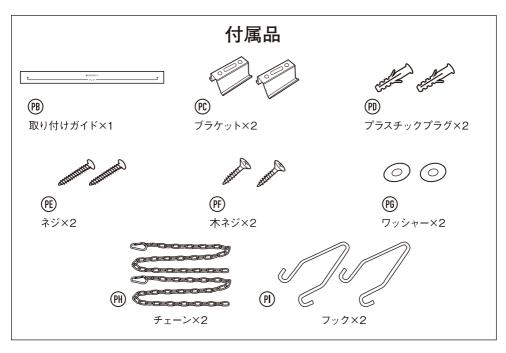


## 取り付けに必要な道具

※本製品に付属していませんので、別途ご用意ください。



#### 取り付けの注意:


ブラケットの間隔が、約81.3cmとなるように取り付けます。 間隔が適切に守られないと、取り付けが不安定になり落下の原因になります。




#### 連結の注意:

- ・連結用コンセントは、同じ製品(LM030912)専用ですので、他の製品を接続しないでください。
- ・連結台数は、5台まで(合計6台まで)です。
- ・連結用コンセントを使用しない場合は、キャップを確実に閉めてください。


### チェーンで吊るして取り付け:

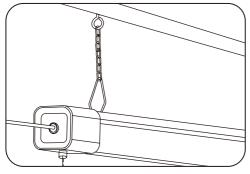


取り付け完成イメージ

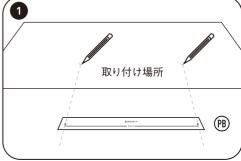



1. 必ず強度のある天井を選び、取り付け位置を決めてください。 取り付けガイド ® を使用して、ネジフック ® (別売)を取り付ける位置に印をつけます。 取り付けガイド ® は、約81.3cmの間隔で穴があいています。

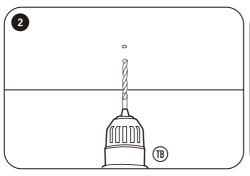

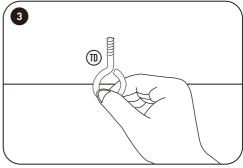

- 2. 印をつけた場所に、ネジフック ( (別売) に適し 3. ネジフック ( (別売) を、下穴に取り付けます。 たサイズの下穴をあけます。
  - ※作業の際は、保護メガネ®(別売)を着用してください。

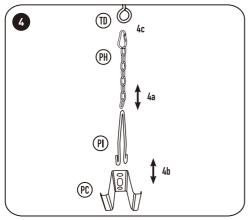


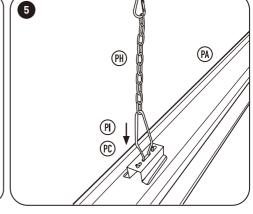


- 4a. チェーン(卵の長さを調整し、お好みの高さとなる位置にフック(卵を通します。
- 4b. フック(P)をブラケット(C)に取り付けます。
- 4c. 天井に取り付けたネジフック (別売) に チェーン(例を吊り下げます。
  - ※電源コードは、ネジフックに引っ掛けたりしないでください。

5. ブラケット®を本体®に取り付けます。 ※余分な電源コードは、チェーン®に固定するなどして本体®にかからないようにまとめてください。

### ネジで直接取り付け:

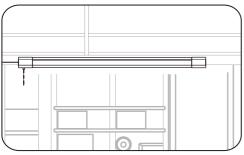


取り付け完成イメージ

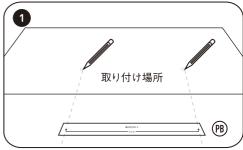


1. 必ず強度のある天井を選び、取り付け位置を決めてください。

取り付けガイド®を使用して、ブラケット®を取り付ける位置に印をつけます。


取り付けガイド  $^{\odot}$  は、約81.3cmの間隔で穴があいています。

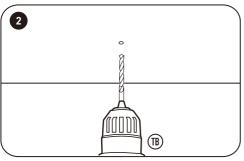

2. 印をつけた場所に、木ネジ(P) やプラスチック プラグ(P) に適したサイズの下穴をあけます。 ※作業の際は、保護メガネ(E) (別売) を着用してください。

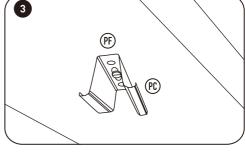


3. 木ネジ(P)でブラケット(P)を天井に取り付けます。 ※コンクリートなどの場合は、プラスチックプラグ(P)とネジ(P)を使用してください。 必要に応じてワッシャー(P)も使用してください。

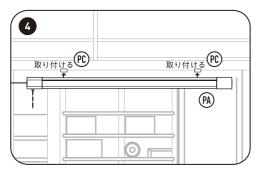


4. 本体®をブラケット®に取り付けます。


## フックで吊るして取り付け:

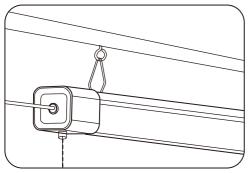


取り付け完成イメージ

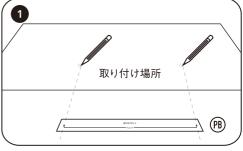


1. 必ず強度のある天井を選び、取り付け位置を決めてください。 取り付けガイド ® を使用して、ネジフック ® (別売)を取り付ける位置に印をつけます。 取り付けガイド ® は、約81.3cmの間隔で穴があいています。

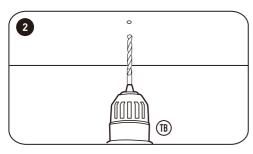

2. 印をつけた場所に、木ネジ(PP)やプラスチック プラグ(PP)に適したサイズの下穴をあけます。 ※作業の際は、保護メガネ(TP)(別売)を着用してください。

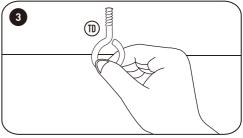


3. ネジフック⑩ (別売) を、下穴に取り付けます。

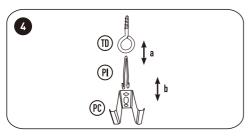


4a. 天井に取り付けたネジフック ( (別売) にフッ 5. 本体 ( をブラケット ( に取り付けます。 ) を通します。

4b. フック(P) をブラケット(P)に取り付けます。

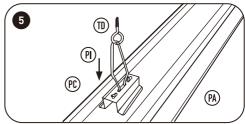

#### 使用方法:

ALL・MAIN・AMBIENTの3つの点灯モードがあります。

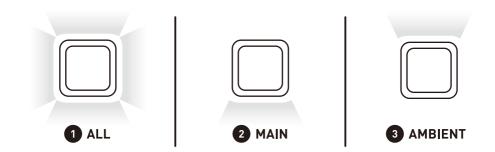


#### (ひもスイッチで点灯モード切り替え)

点灯した状態で、ひもスイッチで消灯させてから1秒以内に再点灯させると点灯モードが切り替わります。




#### (壁スイッチで点灯モード切り替え)

点灯した状態で、壁スイッチで消灯させてから4秒以内に再点灯させると点灯モードが切り替わります。



1. スイッチを切って 消灯します。



2. 4秒以内にスイッチを入れて 再点灯させるとモードが切 り替わります。


#### 連結方法:

5台まで(合計6台まで)、連結することができます。

連結する製品の電源プラグを、連結用コンセントに差し込みます。

連結させたときの製品の最大間隔は、約1.5mです。

すべての連結が完了してから、1台目の電源プラグをコンセントに差し込みます。

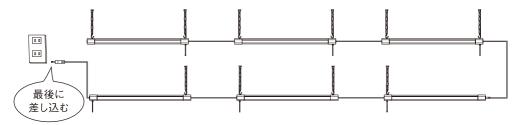

#### お手入れ方法:

電源を切って、製品やその周辺が冷めてから行ってください。

- ・明るく安全に使用していただくため、定期的(6か月に1度程度)に掃除してください。
- ・汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

### 仕様:

電源		AC100V 50/60Hz
明るさ	ALL	6000lm
	MAIN	5400lm
	AMBIENT	600lm
消費電力	ALL	66W
	MAIN	55W
	AMBIENT	11W
色温度		4000K
接続台数		5台まで(合計6台まで)
サイズ		W116×D6.5×H7.6cm (ひもスイッチのひもは含まない)
質量		約1.2kg (チェーン・ブラケット含まない)
電源コード		1.5m
設置場所		屋内

- ・光源は交換できません。
- ・定格寿命は50000時間です。全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。設計値であり保証値ではありません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも製品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・製品改良のため、仕様や外観は予告なしに変更することがあります。
- ・本製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる国では使用できません。

保証書 この製品は優れた技術と部品で製造され、厳密な検査をへて出荷されたことを証明し、下 記の規約により小売店から購入した日から1年間、その品質を保証します。

#### 持込修理

- 1. 通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または修理をいたします。
  - ただし、以下の理由は免責といたします。
  - ①取扱上の不注意、誤った使用方法。
- ④保存上の不備。

②天災:火災等。

- ⑤小社以外による修理または改造。
- ③お買上げ後の輸送・移動・落下等。
- ⑥本製品本来の使用目的以外の使用。
- 2.使用に伴う部品の消耗には保証は適用はされません。
- 3.運送料および梱包料等の費用は、お客様でご負担ください。 ※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。
- 4.保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
- 5.一切の工事費用は、お客様の負担となります。
- 6.本証は、再発行いたしません。
- 7. 反社会的及び社会通念上相当な範囲を超える行為(威迫行為や過剰なサービス提供の要求等)が あったと小社が判断した場合、交換または修理をお断りさせていただく場合がございます。

購入品名	MODERN DIRECTIONAL SHOP LIGHT ITM. / ART. 186	62499
購入年月日	編入年月日、販売店名のない 無効となりますのでご注意だち	
住所(〒	<b>名前</b>	
TEL		
販売店名	故障状況	

※返品·交換のご相談窓口: ご購入店へご相談ください。 ※一部の部品については、取り寄せができない場合がございますのでご了承ください。

発売元 株式会社 プロト

〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐 1440

0570-0

平日 AM10:00~PM5:00 IP電話からは 050-3503-6345

#### 「ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて·----

Ⅰ お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、 修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

2510

1 Have a comment or question? Email us at info@kodabuilt.com or visit us online at www.KodaBuilt.com



A Horizon Brands Company 2975 Red Hill Ave., Ste. 100, Costa Mesa, CA 92626, USA | Tel: 1-866-294-9244 © 2022 Koda, All rights reserved.