




singing machine®

creating Joy through music®

ITM. / ART. 1945214

ISM9025

取扱説明書

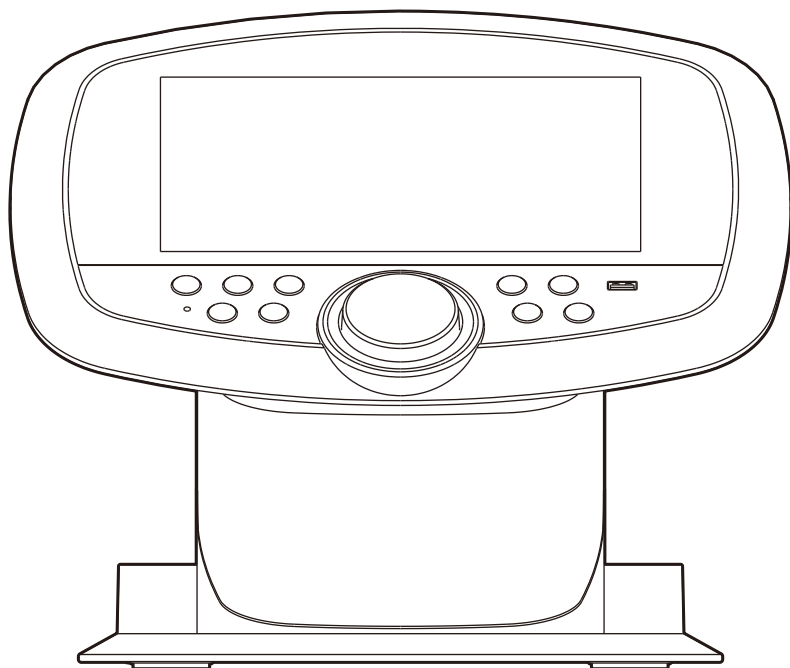

この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みになり、正しくお使いください。
本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

www.singingmachine.com

The Singing Machine® は The Singing Machine Co., Inc.の登録商標です。

Warnings

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.		

FCC WARNING: This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The rating information is located at the rear of the unit.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

 **DANGEROUS VOLTAGE:** The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

 **ATTENTION:** The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this product.

DRIPPING WARNING: This product shall not be exposed to dripping or splashing, and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.

VENTILATION WARNING: The normal ventilation of the product shall not be impeded for intended use.

Product Disposal Instructions

The symbol shown here and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic Equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its working life.



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to encourage the recycling of products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increase of landfill.

When you have no further use for this product, please dispose of it using your local authority's recycling processes. For more information please contact your local authority or the retailer where the product was purchased.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

RF Exposure Warning Statements:


This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

安全上のご注意


1. 本書を必ずお読みください。
2. 本書は大切に保管してください。
3. すべての警告表示に従ってください。
4. 本来の目的以外に使用せず、正しくお使いください。
5. 水に濡れる場所で使用しないでください。
6. 乾いたやわらかい布で、汚れをふき取ってください。
7. 通気口をふさがしないでください。
8. 暖房器具やストーブなどの熱源、火気の近くで使用しないでください。
9. ACアダプターのコードを傷つけたり変形させたりしないでください。(無理に曲げる、ねじる、引っ張る、束ねる) また重いものをのせないでください。
10. 付属のACアダプター以外、接続しないでください。また、付属のACアダプターを他の製品に使用しないでください。
11. 使用時以外はACアダプターをコンセントから抜き、お手入れ時はACアダプターをコンセントに差し込まないでください。
12. 次のような場合は、直ちに使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜いて小社お客様相談室にお問い合わせください。
 - ACアダプターやコードが異常に熱くなる。
 - 煙や異常なおいが出る。
 - コードに深い傷や変形がある。
 - ACアダプターやコードを動かすと、通電したりしなかったりする。傷んだACアダプターやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。
13. ワイヤレスマイクには、バッテリーが内蔵されています。熱源や火気の近くなどの高温環境で使用・保存しないでください。

内容物


使用開始する前に、すべての部品がそろっているか、確認してください。

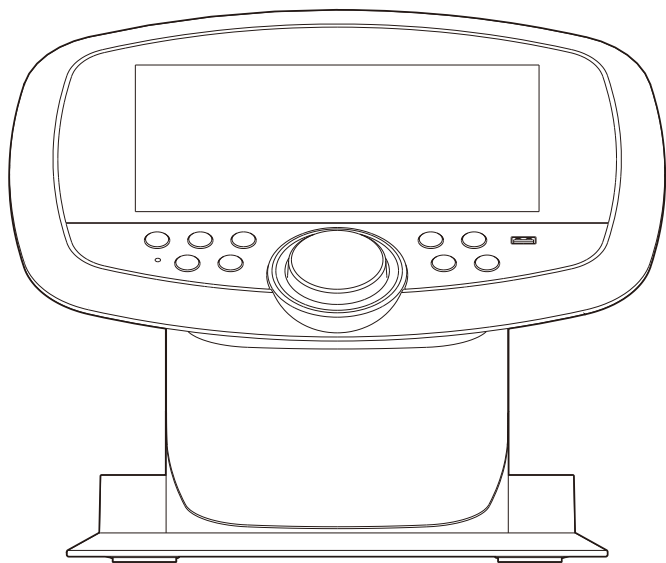

本体




ワイヤレスマイク×2

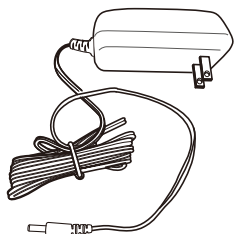


AC アダプター

各部の名称

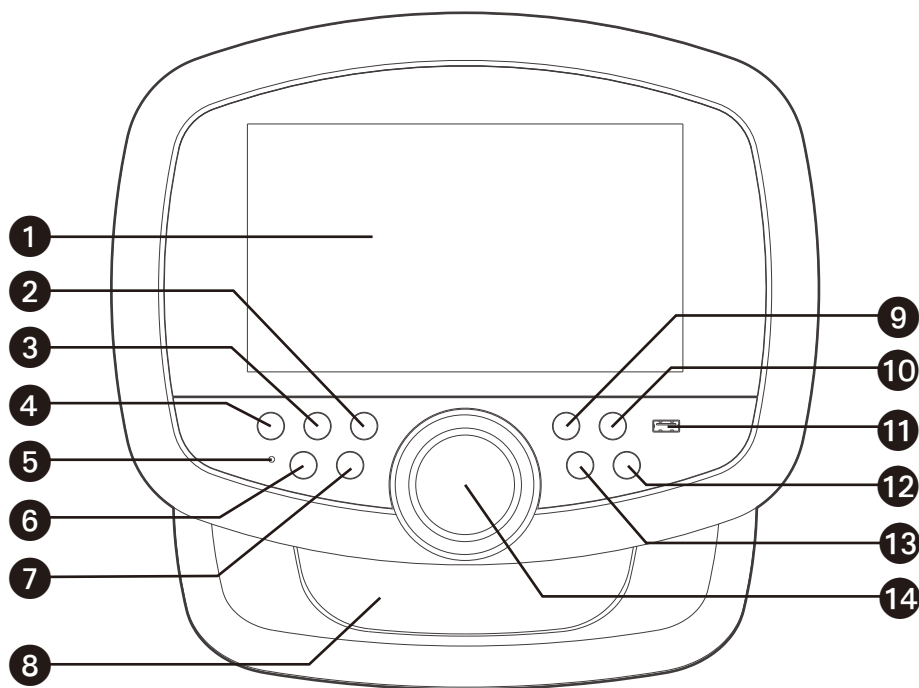


- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. タッチパネル | 8. スピーカー |
| 2. ☀ LEDライトボタン | 9. ◀◀ スキップ(-) ボタン |
| 3. ↶ 戻る / 🏠 ホームボタン | 10. ▶▶ スキップ(+) ボタン |
| 4. ボーカルリムーバーボタン | 11. USBポート |
| 5. ボーカルリムーバー LED | 12. ▶ 再生 / 一時停止ボタン |
| 6. ⏻ 電源ボタン | 13. エフェクトボタン |
| 7. 録音ボタン | 14. 音量 / エフェクト設定ダイヤル |

各部の名称

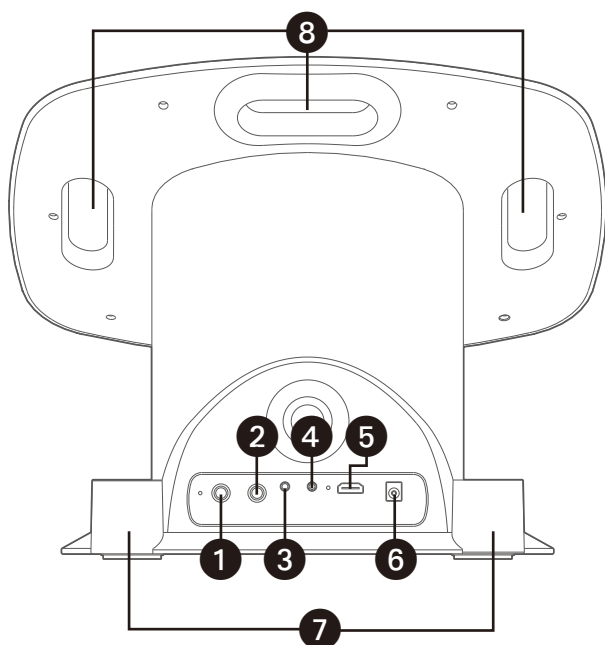


- 1. MIC 1 (マイクジャック1)
- 2. MIC 2 (マイクジャック2)
- 3. AUX IN (AUX入力端子)
- 4. LINE OUT (ライン出力端子)
- 5. HDMI (HDMI出力端子)
※映像のみ
- 6. DC IN (電源端子)
- 7. ワイヤレスマイクホルダー
- 8. 取っ手

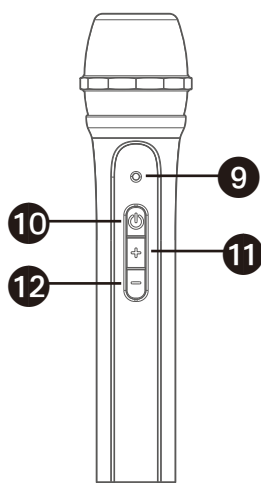

- 9. 電源LED
- 10. 電源ボタン
- 11. 音量 (+) ボタン
- 12. 音量 (-) ボタン

接続方法

ACアダプターの接続

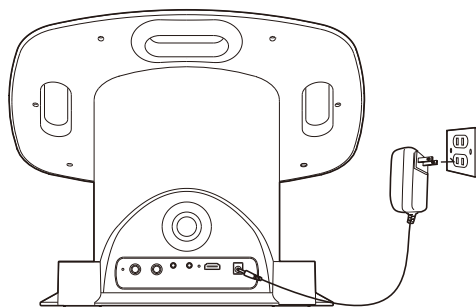


- 1 ACアダプターのプラグを、本体背面の電源端子に差し込みます。
- 2 ACアダプターをコンセントに差し込みます。

注意：

- すべての接続が完了してから、ACアダプターをコンセントに差し込んでください。

テレビなどの外付けディスプレイの接続

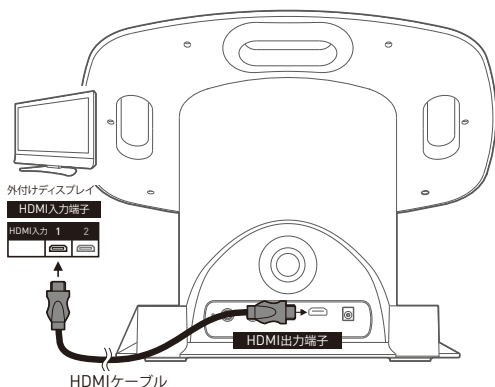

外付けディスプレイを接続すると、タッチパネルと同じ内容が表示されます。
※HDMIケーブルおよび外付けディスプレイは、本製品に含まれておりません。


- 1 HDMIケーブルを、本体背面のHDMI出力端子に差し込みます。
- 2 HDMIケーブルの反対側の端子を外付けディスプレイのHDMI入力端子に差し込みます。

注意：

- 外付けディスプレイに接続しなくても、本製品を使用できます。
- 音声は出力できません。
- 外付けディスプレイの設定や詳細については、外付けディスプレイの取扱説明書をご覧ください。

接続方法

ワイヤレスマイクの接続

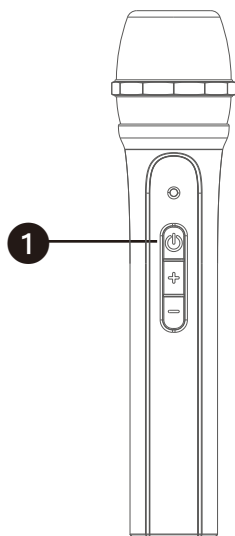

1

本体の電源ボタンを押して、本体の電源を入れます。

2

ワイヤレスマイクの電源ボタンを押して、ワイヤレスマイクの電源を入れます。ワイヤレスマイクの電源LEDが、点滅から点灯に変わると接続完了です。

注意：

- ・ワイヤレスマイクの通信距離は、見通し10mです。
- ・20分以上ワイヤレスマイクの使用がない場合、ワイヤレスマイクの接続が自動で切れます。

リチウムイオン電池のリサイクルについてのお願い




ワイヤレスマイクには、リチウムイオン電池が内蔵されています。リチウムイオン電池は、貴重な資源を使用しています。

ご不要になった本製品を廃棄する際は、ワイヤレスマイク背面のネジを外してから電池蓋を開けてリチウムイオン電池を取り外し、各自治体のルールに従って廃棄してください。

接続方法


(別売) 有線マイクの接続

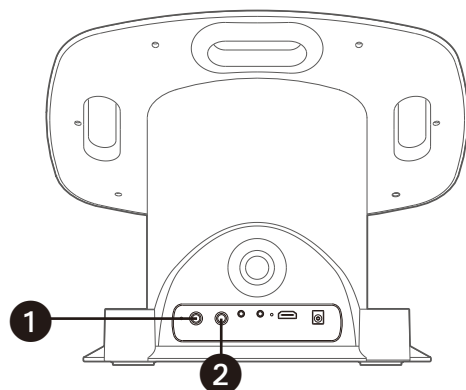

本体背面のマイク入力端子に、有線マイク（別売）を2本まで接続できます。

有線マイクは、本製品に付属しているワイヤレスマイクと同時に使用することができます。

(別売) 外付けスピーカーの接続

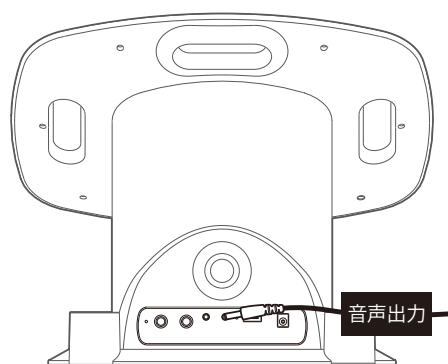

本体背面のAUX出力端子に、AUXケーブル（別売）で外付けスピーカー（別売）を接続できます。

接続する外付けスピーカーには、AUX入力端子が必要です。外付けスピーカーの設定や詳細については、外付けスピーカーの取扱説明書をご覧ください。

オートパワーオフ機能について

オートパワーオフは、ユーザーによる操作が10分間行われないとスクリーンセーバーが起動し、さらに10分間操作が行われないと、電源がオフする機能です。


ユーザーによる電源オフ忘れを防止し、消費電力の浪費を防ぎます。

注意：

スクリーンセーバーの設定は、オフすることができます。“その他の設定”を参照ください。


操作方法

Wi-Fiの接続




1

本体の電源ボタンを押して、電源を入れます。Wi-Fi接続についてのポップアップが表示されますので、「接続」をタップします。

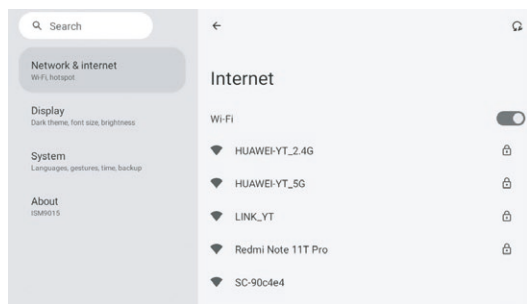

2

表示された一覧から接続するWi-Fiネットワークをタップします。

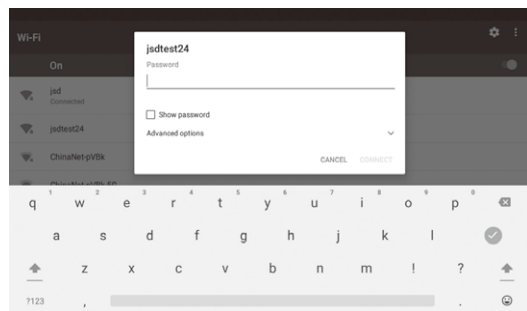


3

タッチパネルに表示されたキーボードで、接続するWi-Fiネットワークのパスワードを入力します。「接続されました」と表示されると、接続は完了です。接続に失敗した場合、Wi-Fiネットワークとパスワードを再確認します。


操作方法

その他の設定

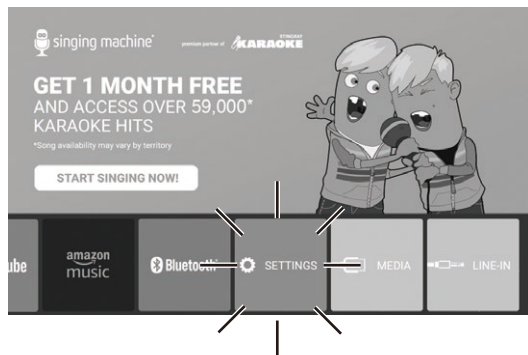

4

タッチパネルの「設定」をタップします。

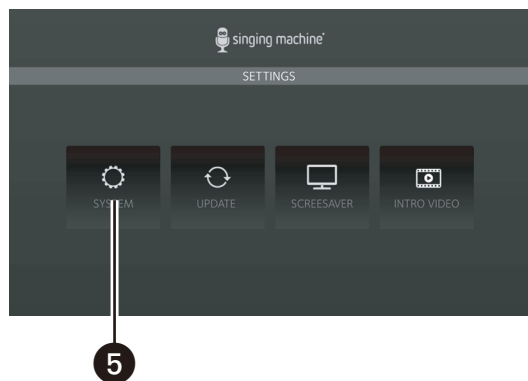

5

「システム」をタップすると、下記の内容が設定できます。

ネットワークとインターネット
→ネットワークの設定を行います。


ディスプレイ
→画面の明るさと外付けディスプレイの設定を行います。

システム
→言語、日付・時刻などを設定します。

デバイス情報
→デバイスの詳細な情報を確認します。

操作方法

その他の設定

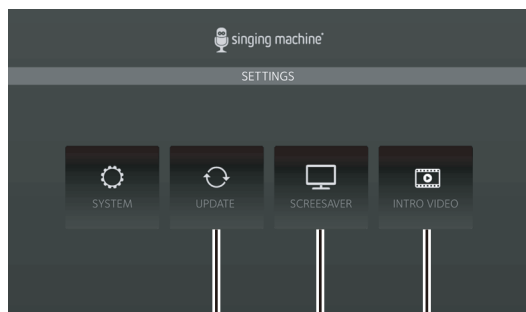

6

アップデートでは、本製品のファームウェアのアップデートが確認できます。


7

スクリーンセーバーでは、スクリーンセーバーの入/切を選択できます。

8

紹介ビデオでは、本製品の使い方を確認することができます。

アプリの使用

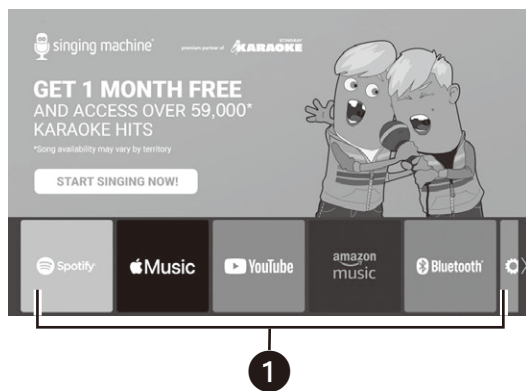

1




アプリをスワイプして、お好みのアプリをタップします。

2

アカウント情報を入力して、ログインします。
(アプリ内課金あり)

操作方法


Wi-Fiネットワークの入/切

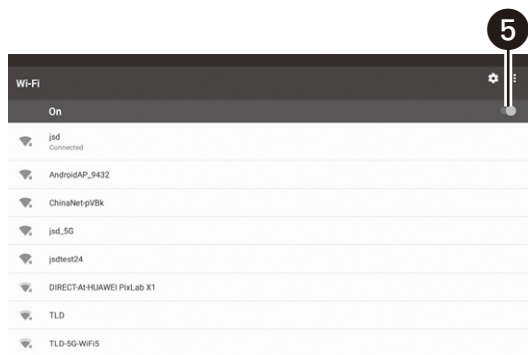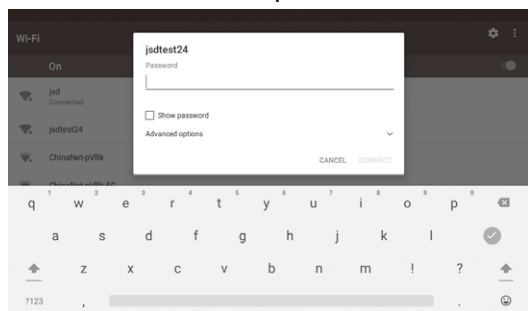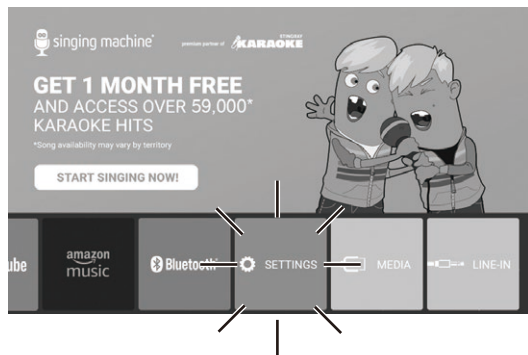


- 1 本体の電源ボタンを押し、電源を入れてから「設定」をタップします。
- 2 「システム」をタップしてから、「ネットワークとインターネット」をタップします。
- 3 「Wi-Fi」をタップし、切替ボタンをオンにします。利用可能なWi-Fiネットワークを検索し、表示された一覧から接続するWi-Fiネットワークをタップします。接続するWi-Fiネットワークのパスワードを入力します。
- 4 入力後、「接続」をタップします。
- 5 切替ボタンをオフにすると、Wi-Fiネットワークが切断されます。

操作方法


Singing Machine Karaoke アプリの使い方

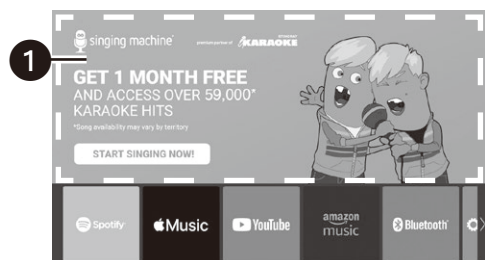



1 タッチパネルの上半分に表示されている、**Singing Machine Karaoke** アプリをタップします。

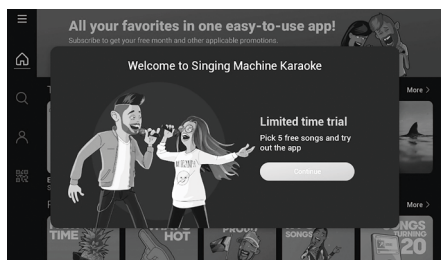

2 ポップアップが表示されたら、「Continue (続ける)」をタップします。

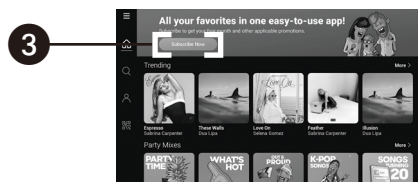


3 アカウントが登録されていない場合、「Subscribe Now (今すぐ登録)」をタップして登録します。
アカウントが登録されている場合、左側のユーザーアイコンをタップし、「ログイン」をタップします。

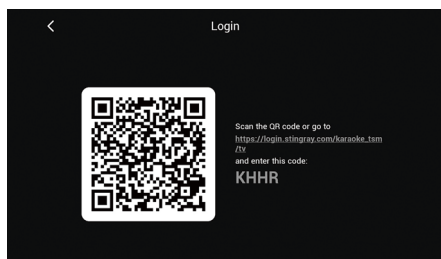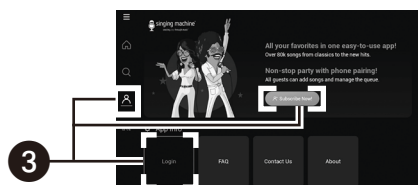

4 アカウント登録やログインを進めると、タッチパネルにQRコードが表示されます。
表示される内容に従って進めてください。

操作方法


その他のアイコンについて

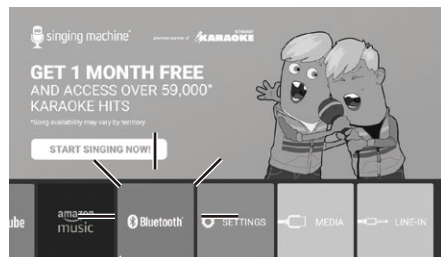

1 Bluetoothデバイスを接続するには、「Bluetooth」をタップします。

注意：


- ペアリング済みのデバイスは、自動でペアリングされます。

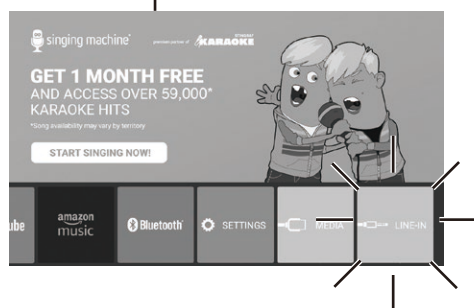

2 有線接続で外付けデバイスの音楽を再生するには、「AUX入力」をタップします。

注意：

- 3.5mmのAUXオーディオケーブルで、外付けデバイスを接続します。
- 映像は出力できません。

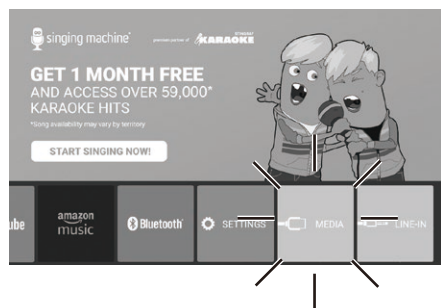

3 内蔵メモリ、またはUSBメモリに保存されたデータを再生するには、「メディア」をタップします。


注意：

- USBメモリのデータを再生する場合、USBメモリを本体のUSBポートに差し込みます。

※Bluetoothデバイスや外付けデバイス、AUXオーディオケーブル、USBメモリは、本製品に含まれておりません。

操作方法

ボタンの操作

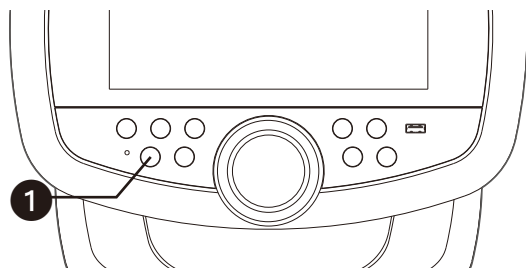


1

電源ボタンを短く押すと、電源が入ります。再度短く押すとスタンバイモードになり、20分後に自動で電源が切れます。電源ボタンを長押しすると、すぐに電源が切れます。

注意：

- Wi-Fiに接続されていない場合、Wi-Fiに接続するポップアップウィンドウが表示されます。

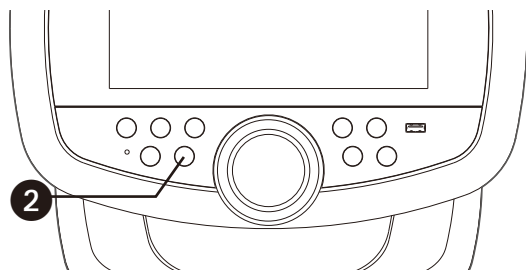


2

音楽の再生中に録音ボタンを押すと、音楽と歌が録音できます。再度録音ボタンを押すと、録音が停止します。


注意：

- 音楽と歌の録音は、内蔵メモリまたはUSBメモリに保存できます。
- USBメモリに保存する場合、USBメモリを本体のUSBポートに差し込みます。
- USBメモリは、本製品に含まれておりません。

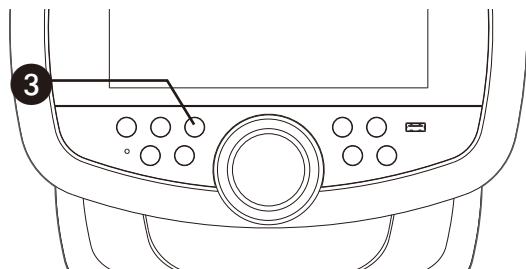

3

LEDライトは、2種類の点灯モードを選択できます。※LEDライトボタンを押して切り替えます。

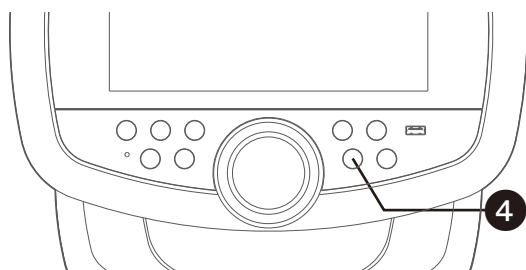


4

エフェクトで雰囲気を変えられます。下記のいずれかで、エフェクトを選択します。

- お好みのエフェクトになるまで、エフェクトボタンを押す
- エフェクトボタンを押してから、音量/エフェクト設定ダイヤルを回す

操作方法

ボタンの操作

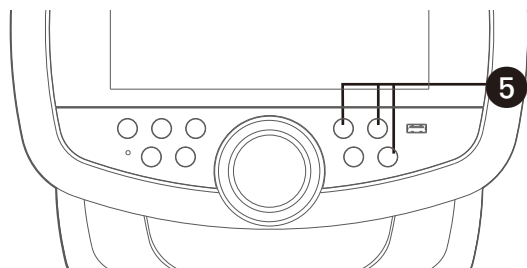


5

- ▶|| 再生/一時停止ボタンを押すと、音楽が再生・一時停止します。
- ◀◀ スキップ (-) ボタンや
- ▶▶ スキップ (+) ボタンを押すと、音楽を戻したり送ったりすることができます。

注意：

- ・AUX入力モードでは、本製品の再生や一時停止・スキップボタンで操作できません。

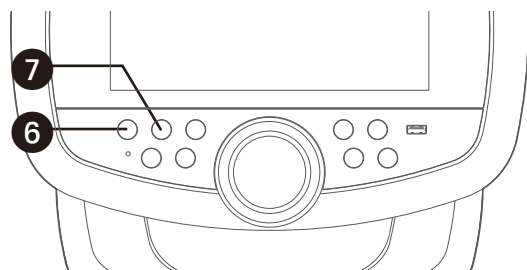

6


- ボーカルリムーバーボタンを押すと、音楽のボーカル（歌唱部分）を取り除きます。ボーカルリムーバーが機能している場合、ボーカルリムーバーLEDが点灯します。再度押すと、ボーカルが元に戻ります。

注意：

- ・ボーカルを取り除く効果は、音楽により異なります。

7

- ⏮ 戻る/ ⏪ ホームボタンを短く押すと、前の画面に戻ります。長押しすると、ホーム画面に戻ります。

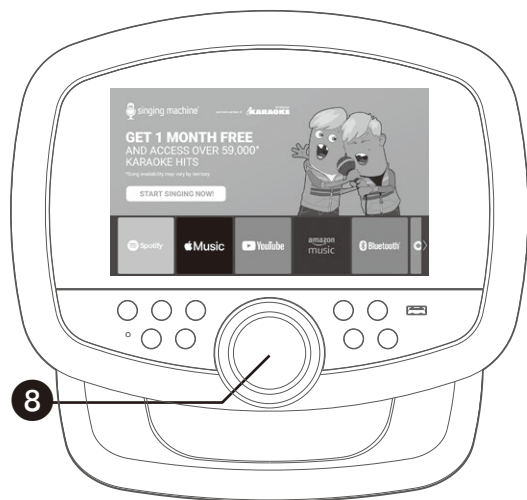

8

- 音量/エフェクト設定ダイヤルを押すと、スピーカーまたはマイクのいずれかが選択できます。選択後、ダイヤルを回して、それぞれの音量を調節します。


注意：

- ・マイクごとの個別調節はできません。

操作方法

ワイヤレスマイクの充電

- 1 ワイヤレスマイクを、本体のワイヤレスマイクホルダーに差し込むと充電します。

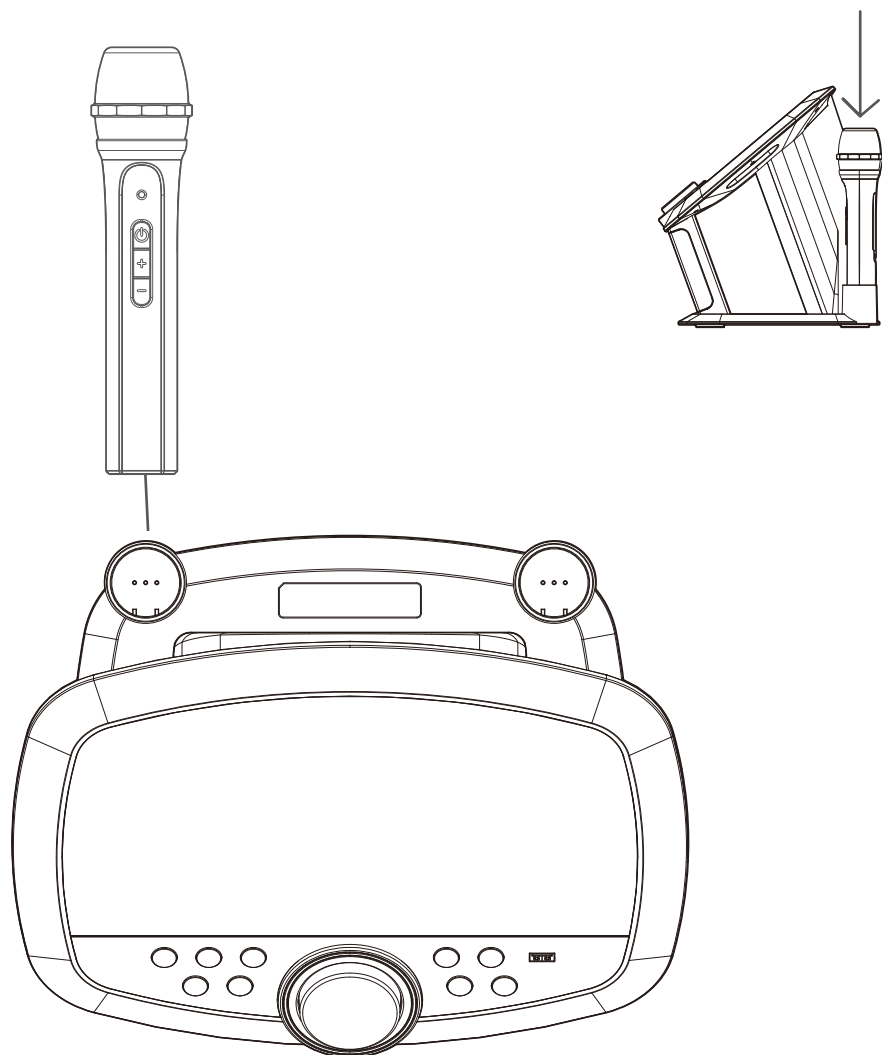


操作方法

エフェクトの種類

ベーシックピッチ	滑らかでバランスの取れたリバーブとエコーで、万能なボーカル強化エフェクト
オルタナ・ロック	オルタナやロックにぴったりで、盛り上がるボーカルエフェクト
レゲエ&トーン	レゲエやレゲトンに最適で、声を引き立てる強調されたエコー
グランジ	ザラついた質感が特徴で、ロックやオルタナ、ポップなどの声をクールに演出
ヒップホップ	広がりのあるエコーとリバーブで、ヒップホップやラップ、R&Bに最適
オールドタウンロード	さりげないエコーと声を引き立てるブーストで、カントリーに最適
ユニバース	大きめのエコーで、バラードからファンクまで幅広く対応
キー調整：C	Cキーで歌うための、音程補正とボーカル強化エフェクト
キー調整：D	Dキーで歌うための、音程補正とボーカル強化エフェクト
キー調整：E	Eキーで歌うための、音程補正とボーカル強化エフェクト
キー調整：クロマチック	音階全体に対応した音程補正&ボーカル強化エフェクト
アリーナ	遠い場所でも快適なサウンドが楽しめるエフェクト
ラジオ①	90年代ロックの歌唱や大きなアナウンスに最適
ダブリング①	定番で多用途なダブリングエフェクト
ダブリング②	音程補正付きのボイスダブリングエフェクト
ラジオ②	定番のラジオ風エフェクトに音程補正をプラス
子ども	子どものようなエフェクト
女性	女性のようなエフェクト
男性	男性のようなエフェクト
匿名者	音声加工済みのエフェクト
ロボット	機械的でロボットのようなエフェクト
ヘリウム	ヘリウムガスを吸い込んだようなエフェクト
エコー	音に広がりを加えるリバーブ

操作方法

カラオケの録音

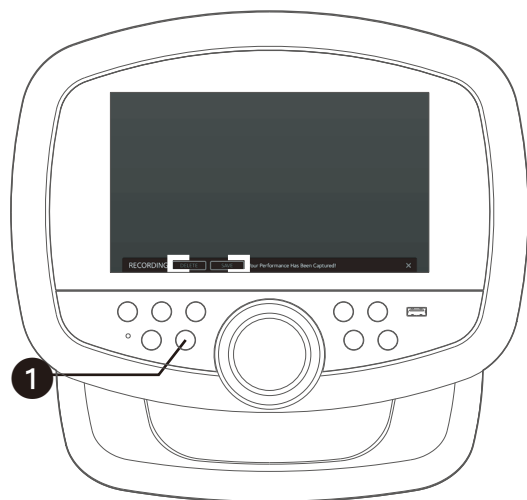

1 録音ボタンを押すと、カラオケの録音が始まり、タッチパネルにタイマーが表示されます。

2 再度、録音ボタンを押すと録音が停止します。録音データの保存、または削除のメッセージが表示されます。

3 保存をタップすると、保存場所（内蔵メモリまたはUSBメモリ）を選択するメッセージが表示されます。USBメモリに保存する場合、USBポートにUSBメモリが差し込まれていることを確認します。

注意：

- USBメモリは、本製品に含まれておりません。




4 保存場所を選択すると、必要に応じて保存するファイル名を変更します。



5 削除をタップした場合、「削除」をタップすると削除され、「キャンセル」をタップすると削除されずに戻ります。

操作方法

Bluetoothデバイスの接続

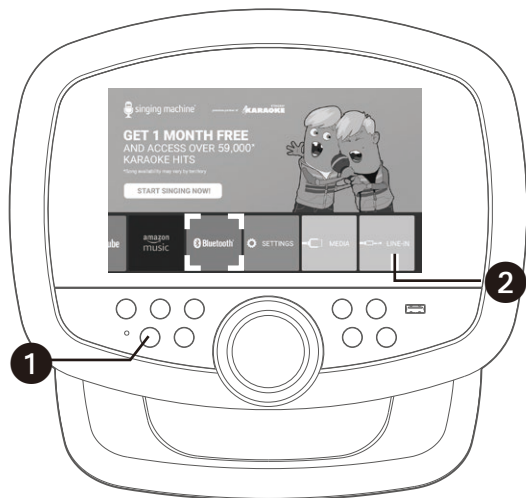

1 電源ボタンを押して、電源を入れます。


2 「Bluetooth」をタップします。

3 接続するBluetoothデバイスのBluetooth設定がオンになっていることを確認し、デバイスを検索します。表示されたデバイスの一覧から、「SINGING MACHINE」をタップします。

注意：

- ・詳細については、接続するBluetoothデバイスの取扱説明書をご覧ください。

4 接続に成功すると、「Bluetooth デバイス接続中」とタッチパネルに表示されます。

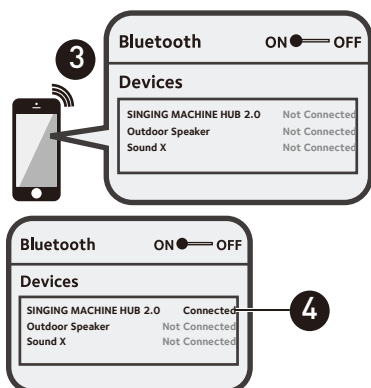


注意：

- ・Bluetoothデバイスでペアリング中にパスコードが必要な場合は、「0000」と入力して接続してください。
- ・一部のBluetoothデバイスでは、ペアリング後にBluetoothデバイスを「オーディオ デバイスとして使用」などとして選択する必要があります。
- ・ペアリング中に接続が切断された場合、本製品との距離が見通し10mを超えていないか、Bluetoothの通信を妨げる遮へい物がないか確認してください。

操作方法

Bluetoothデバイスの接続

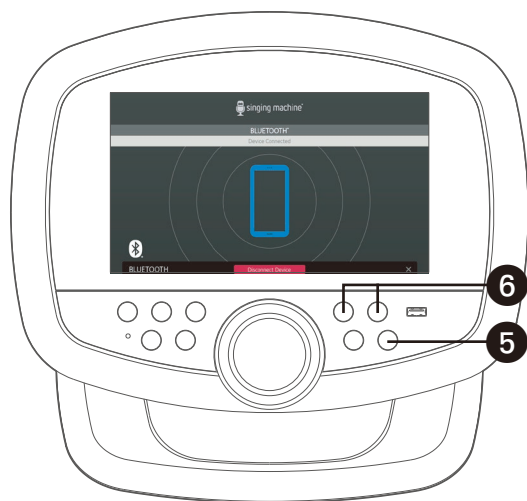

5


接続されたBluetoothデバイスは、
本製品の再生や一時停止ボタンで操
作できます。

6

スキップボタンで音楽を戻したり、
送ったりすることもできます。

7


「デバイスを解除する」をタップ
すると、接続が解除されます。

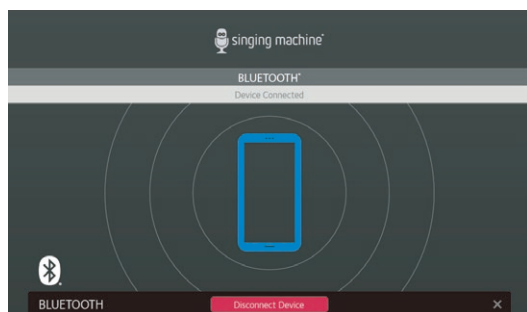

7

操作方法

AUX入力で外付けデバイスの接続

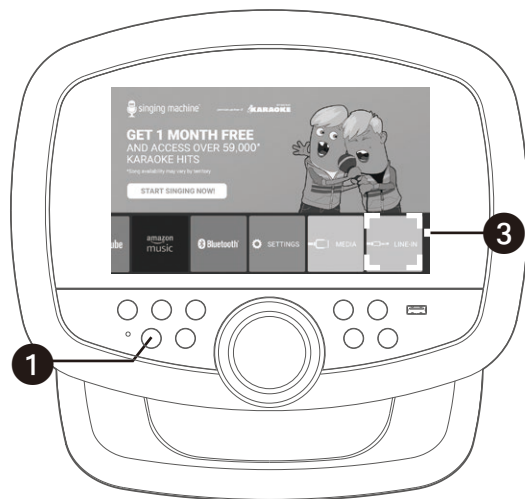

1


⏻ 電源ボタンを押して、電源を入れます。

2

3.5mmのAUXオーディオケーブルで、本体背面のAUX入力端子に外付けデバイスを接続します。

注意：

- ・AUXオーディオケーブルは、本製品に含まれておりません。

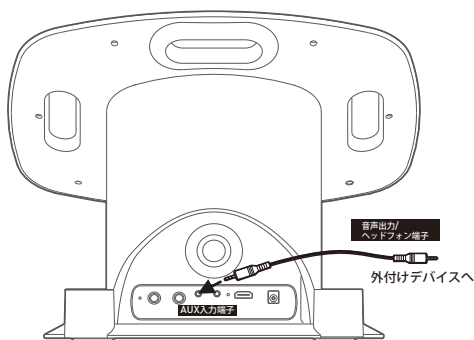

3


「AUX入力」をタップし、外付けデバイスの音楽を再生すると、本体から出力されます。

注意：

- ・音の割れを低減させるため、外付けデバイスの音量を小さく設定することを推奨します。
- ・AUX入力モードでは、本製品の再生や一時停止・スキップボタンで操作できません。

操作方法

録音したデータの再生

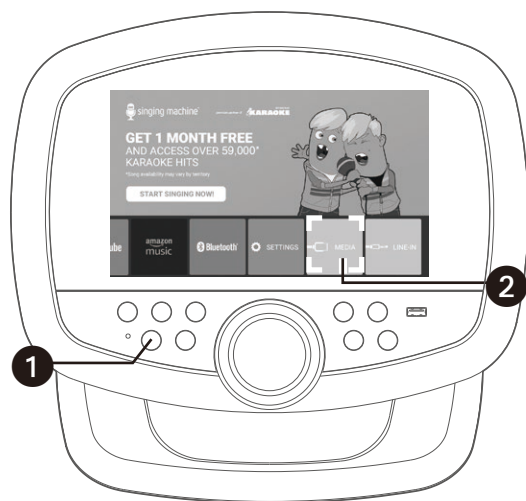


1 電源ボタンを押して、電源を入れます。

2 「メディア」をタップします。

3 「USB」または「録音データ」をタップします。

注意：

- ・USBメモリの音楽やデータを再生する場合、USBポートにUSBメモリが差し込まれていることを確認します。

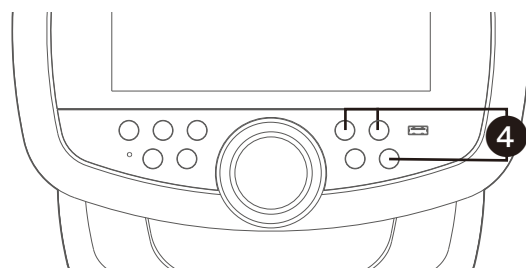

4 タッチパネル、または再生/一時停止・スキップボタンで音楽やデータを操作できます。

注意：

- ・内蔵メモリに保存されたデータを削除する場合、削除するデータを長押ししてください。

故障かなと思ったとき

まず、次を確認してください。それでも直らないときは、必ずコンセントからACアダプターを抜き、本体からACアダプターのプラグを抜いて、小社お客様相談窓口にお問い合わせください。

電源が入らない

- ・ACアダプターが、確実にコンセントに差し込まれているか確認してください。
- ・コンセントに電源が供給されているか、確認してください。
- ・ACアダプターをコンセントから抜き、しばらくしてから差し込んで再起動してください。

音が聞こえない

- ・音量が最小に設定されていないか、確認してください。
- ・外付けデバイスを使用する場合は、各外付けデバイスの音量設定を確認してください。

マイクの音が聞こえない

- ・マイクの電源が入っていることを確認してください。
- ・マイクの音量が最小に設定されていないか、確認してください。
- ・付属のワイヤレスマイクを充電してください。
- ・外付けのマイクを使用する場合、確実にジャックに差し込まれているか確認してください。

USBメモリの音楽が再生できない

- ・音楽ファイルが破損している可能性があります。ファイルを置き換えて再生してください。
- ・再生できるファイル形式か、確認してください。

再生可能なファイル形式：

MP3.....ビットレート：32kbps～320kbps

MP4.....動画圧縮規格：H.264、H.265

Bluetoothデバイスが接続できない

- ・他のデバイスに接続されている場合、接続を解除してください。
- ・接続するBluetoothデバイスのBluetooth設定が、オンになっていることを確認してください。

Bluetoothデバイスの音楽が再生できない

- ・接続したBluetoothデバイスが、A2DPのプロファイルに対応したBluetoothデバイスであることを確認してください。
- ・接続したBluetoothデバイスの音量設定を確認してください。

USBメモリに録音データが保存できない

- ・USBメモリが、確実にUSBポートに差し込まれているか確認してください。
- ・USBメモリの空き容量が不足している可能性があります。USBメモリの空き容量を確保してください。

故障かなと思ったとき

Wi-Fiに接続できない

- ・Wi-Fi電波が届く範囲内であるか、確認してください。
- ・接続するWi-Fiネットワークのパスワードが、正しく入力されているか確認してください。
- ・WPA3のセキュリティ設定の場合、接続できない場合があります。セキュリティ設定をWPA2に変更してください。

インターネットに接続できない

- ・Wi-Fi電波が弱い場所で使用していないか、確認してください。
- ・日付と時刻の設定が正しくない場合、インターネットへの接続が妨げられる可能性があります。工場出荷時、日付と時刻はインターネットと同期するよう設定されていますが、「設定」→「システム」→「システム」→「日付と時刻」→「日時を自動的に設定」をOFFに設定した場合は、手動で正しい日付と時刻に変更してください。
- ・接続したWi-Fiルーターが、インターネットに接続されているか確認してください。詳細については、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご覧ください。

仕様

オーディオ

最大出力 (RMS) 25W

ワイヤレス通信

Bluetoothバージョン 5.0

Bluetooth通信距離..... 見通し10m

Wi-Fi..... 2.4GHz/5GHz

USB

ファイルシステム..... FAT32

対応容量..... 最大32GBまで

一般

入力 (ACアダプター) AC100-240V 50/60Hz

出力 (ACアダプター) 15.0VDC $\pm$ 1.5A

消費電力..... 22.5W

待機時消費電力 0.1W

サイズ (本体) 36.4 × 28.1 × 30.6cm

質量 (本体) 約2.7kg

ワイヤレスマイク 2本付属

ワイヤレスマイクのバッテリー Li-ion 3.7V 500mAh

内蔵ストレージ容量..... 16GB

AUX入力端子 3.5mmステレオミニプラグ

ライン出力端子 3.5mmステレオミニプラグ

マイクジャック 6.3mmステレオプラグ×2

- ・本製品は、日本国内でのみ使用可能な製品であるため、海外ではご利用いただけません。
- ・製品改良のため、仕様や外観は予告なしに変更することがあります。



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.




The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks and logos by The Singing Machine Company, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Hereby, The Singing Machine Company, Inc. declares that the Singing Machine Wifi Touch Screen Karaoke System is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available via the following QR code below.

Par la présente, The Singing Machine Company, Inc. déclare que le système de karaoké à écran tactile Wifi Singing Machine est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible via le code QR suivant ci-dessous.

Por la presente, The Singing Machine Company, Inc. declara que el sistema de karaoke con pantalla táctil Wifi de Singing Machine cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible a través del siguiente código QR a continuación.

Härmed intygar The Singing Machine Company, Inc. att Singing Machine Wifi Touch Screen Karaoke System överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig via QR-koden nedan.

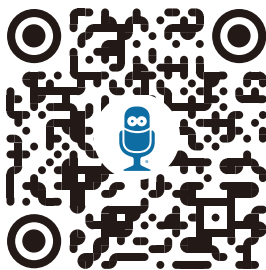

Visit Our Website
Visitez notre site Web
Visite nuestra página de Internet
Besök vår webbplats
www.singingmachine.com

Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Droit d'auteur © 2025. Tous droits réservés.
Derechos de autor © 2025. Todos los derechos reservados.
Copyright © 2025. Med ensamrätt.

THE SINGING MACHINE COMPANY, INC.
6301 NW 5TH WAY, SUITE 2900,
FORT LAUDERDALE, FL 33309, USA

1-866-670-6888 (English | Anglaise | Inglés | Engelska)
Weekdays | Jours de la semaine | Dias de semana | Vardagar : 9AM / 5PM EST
customerservice@singingmachine.com

Costco US Distributed by: Costco Wholesale Corporation P.O. Box 34535 Seattle, WA 98124-1535 USA 1-800-774-2678 www.costco.com	Costco UK Costco Wholesale UK Ltd / Costco Online UK Ltd Hartspring Lane Watford, Herts WD25 8JS United Kingdom 01923 213113 www.costco.co.uk	Costco AUSTRALIA Costco Wholesale Australia Pty Ltd 17-21 Parramatta Road Lidcombe NSW 2141 Australia www.costco.com.au
Costco CANADA Costco Wholesale Canada Ltd.* 415 W. Hunt Club Road Ottawa, Ontario K2E 1C5, Canada 1-800-463-3783 www.costco.ca * faisant affaire au Québec sous le nom les Entrepôts Costco	Costco SPAIN Costco Wholesale Spain S.L.U. Polígono Empresarial Los Gavilanes C/ Agustín de Betancourt, 17 28906 Getafe (Madrid) España NIF: B86509460 900 111 155 www.costco.es	Costco NEW ZEALAND Costco Wholesale New Zealand Limited 2 Gunton Drive Westgate Auckland 0814 New Zealand www.costco.co.nz
Costco MEXICO Importado por: Importadora Primex S.A. de C.V. Blvd. Magnocentro No. 4 San Fernando La Herradura Huixquilucan, Estado de México C.P. 52765 RFC: IPR-930907-S70 (55)-5246-5500 www.costco.com.mx	Costco FRANCE Costco France 1 avenue de Bréhat 91140 Villebon-sur-Yvette France 01 80 45 01 10 www.costco.fr	Costco JAPAN Costco Wholesale Japan Ltd. 2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi 361 Urakura, Kisarazu shi Chiba, 292-0007 Japan 0570-200-800 www.costco.co.jp
	Costco SWEDEN Costco Wholesale Sweden AB Box 614 114 11 Stockholm Sweden www.costco.se	Costco CHINA Costco (China) Investment Co., Ltd. Room 01 Mezzanine No. 5178, Kang Xin Highway Pudong New District Shanghai China 201315 +86-21-6257-7065
	Costco ICELAND Costco Wholesale Iceland ehf. Kauptún 3-7, 210 Gardabaer Iceland www.costco.is	Costco KOREA Costco Wholesale Korea, Ltd. 40, Iljik-ro Gwangmyeong-si Gyeonggi-do, 14347, Korea 1899-9900 www.costco.co.kr

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA
TILLVERKAD I KINA
9025-2506-E.F.S.W.1

保証書

この製品は優れた技術と部品で製造され、厳密な検査をへて出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入した日から1年間、その品質を保証します。

持込修理

1. 通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または修理をいたします。
ただし、以下の理由は無償とはなりません。
①取扱上の不注意、誤った使用方法。 ④保存上の不備。
②天災・火災等。 ⑤小社以外による修理または改造。
③お買上げ後の輸送・移動・落下等。 ⑥本製品本来の使用目的以外の使用。
2. 使用に伴う部品の消耗には保証は適用はされません。
3. 運送料および梱包料等の費用は、お客様でご負担ください。
※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。
4. 保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
5. 一切の工事費用は、お客様の負担となります。
6. 本証は、再発行いたしません。
7. 反社会的及び社会通念上相当な範囲を超える行為（威迫行為や過剰なサービス提供の要求等）があったと小社が判断した場合、交換または修理をお断りさせていただく場合がございます。

購入品名	ISM9025	ITM. / ART. 1945214
購入年月日	年 月 日	購入年月日、販売店名のないものは無効となりますのでご注意ください。
住所（〒	）	名前
TEL		
販売店名	故障状況	
		(印)

※返品・交換のご相談窓口：ご購入店へご相談ください。

※一部の部品については、取り寄せができない場合がございますのでご了承ください。

発売元 株式会社 プロト

〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐440



0570-033-634

平日AM10:00～PM5:00

IP電話からは 050-3503-6345

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報

を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。