

# LCY


ITM. / ART. 70734  
MODEL : L7C4Y11

# RC EXCAVATOR

この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書をよくお読みになり、正しくお使いください。

本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

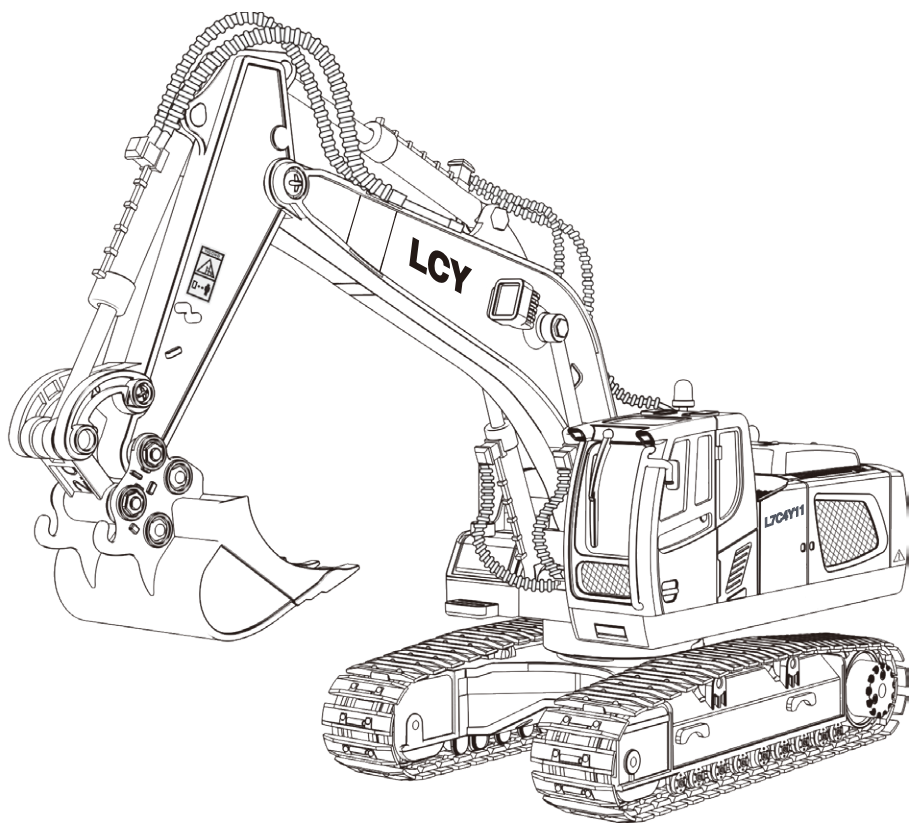

# 1. 安全上のご注意



## 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。



## 注意

「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。



## 警告

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 道路などの危険な場所では遊ばず、安全な場所で遊んでください。
- 高い場所からの落下による衝撃を避けるため、落下するおそれのある場所で使用しないでください。
- 高温による変形や損傷を避けるため、本製品を直射日光の当たる場所や暖房器具の前などに置かないでください。
- 雨の当たる場所や水たまりの中で遊ばないでください。故障の原因になります。水に濡れた場合、すぐにふき取ってください。
- 指や髪の毛、衣服などが可動部に巻き込まれないよう、注意して遊んでください。



## 注意

- ショベルカー本体、またはリモコンの電池が消耗すると、動作速度が低下します。早めに充電、または電池を交換してください。
- アーム部分を手で無理に動かさないでください。故障や破損の原因になります。
- リモコンのアンテナを損傷しないよう、注意して使用してください。
- お手入れする際は、必ず電源を切ってから、汚れを乾いた布でふき取ってください。




## 乾電池・充電池について


- 本製品で使用する電池は、本体：専用リチウムイオン電池、リモコン：単3×2本（別売）です。
- 乾電池を充電しないでください。
- 充電池は、大人の人が常に見守られた状態で、充電してください。
- 乾電池や充電池は、本書に従って正しく取り付け・取り外しを行ってください。
- 古い電池と新しい電池、または異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 極性（⊕と⊖の向き）に注意して、正しく入れてください。
- 使用済みの電池は、取り外してください。また、長期間使用しない場合、電池を取り外してください。
- 電池をショート（短絡）させないでください。
- お子様だけで、充電池を充電しないでください。
- 本体の充電池は、必ず付属のUSB充電ケーブルを使用して充電してください。
- USB充電ケーブルは、定期的に損傷などがないか点検してください。損傷などがあった場合は、使用しないでください。

## 2. 内容物

本体 ×1

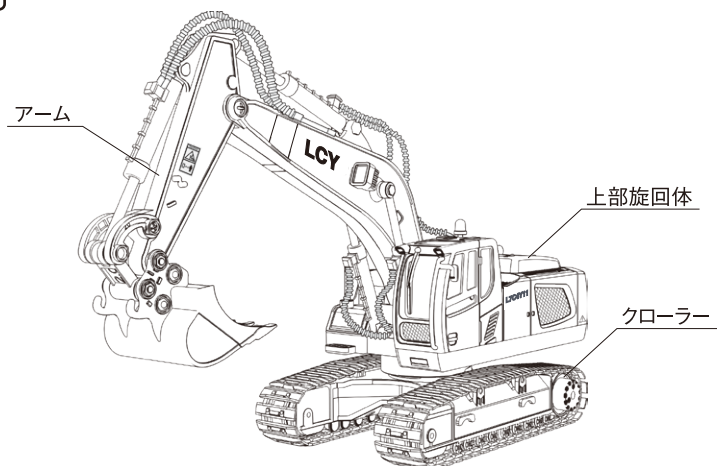

リモコン ×1

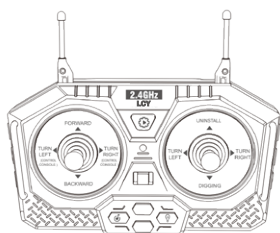


ドライバー ×1



本体専用充電電池 ×1




USB 充電用ケーブル ×1





### 3. リモコンの電池の入れ方

- ① リモコンの背面のネジを反時計回りに緩めて、電池蓋を外します。
- ② 新しい同じ種類の単3形電池（別売）を入れます。  
※電池の向きに注意して、正しく入れます。

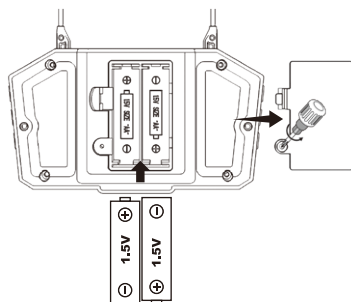

### 4. 本体の充電電池の充電方法

- ① 底面のネジを反時計回りに緩めて電池蓋を外します。
- ② 充電電池を取り外します。
- ③ 取り外した充電電池を、付属のUSB充電ケーブルに接続します。
- ④ USB充電ケーブルをUSB充電器（別売）に接続します
- ⑤ コンセントに差し込み、USB端子部が赤色で点灯すると充電開始です。
- ⑥ 赤色のライトが消灯すると充電完了ですので、逆の手順で本体に充電電池を取り付けます。

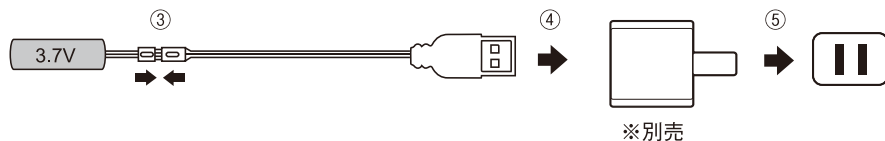
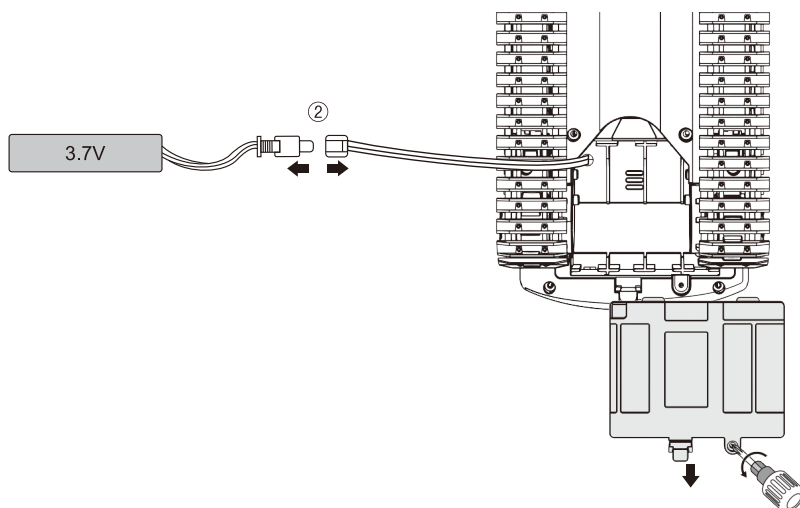


## 5. 使い方


### <リモコンと本体の電源を入れる>

リモコンと本体の電源スイッチをオンにします。



リモコンのインジケーター、または本体のヘッドライトが、点滅から点灯に変わると、準備完了です。

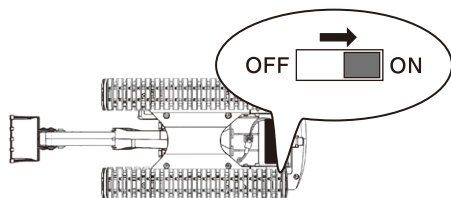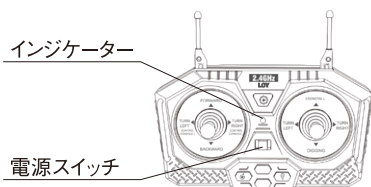



### <前進・後進>

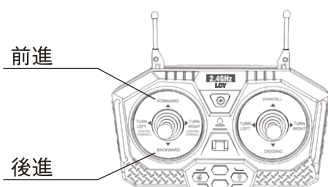



### <旋回>

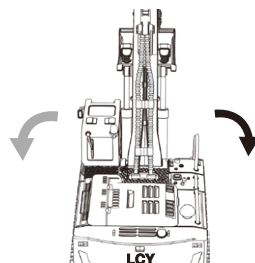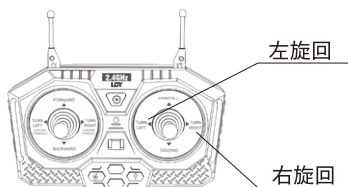

### <上部回転>

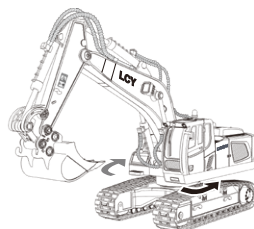
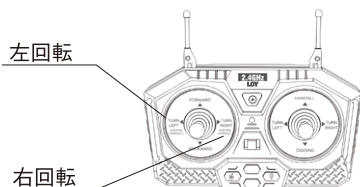


## <掘削>

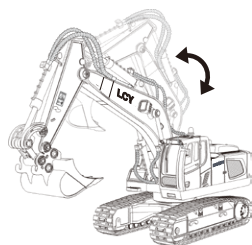
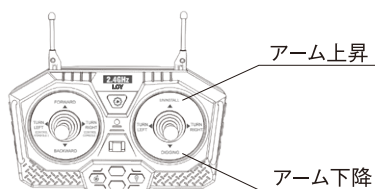


## <組み合わせた動作の例>



①～④の方向にスティックを操作すると、その場で旋回しながら掘削動作します。

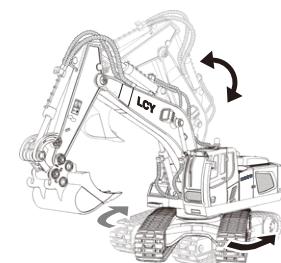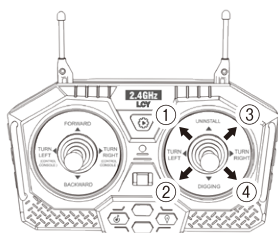



⑤～⑧の方向にスティックを操作すると、前進または後進しながら上部が回転します。  
また、同時に⑨または⑩の方向にスティックを操作すると、アームが上昇または下降します。

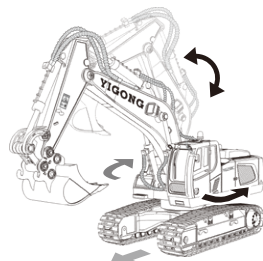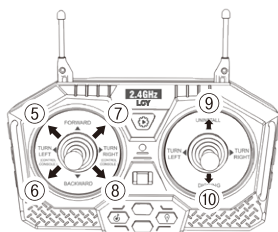

## <サウンド/ヘッドライト>

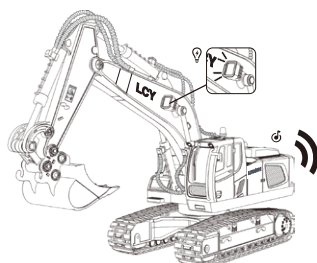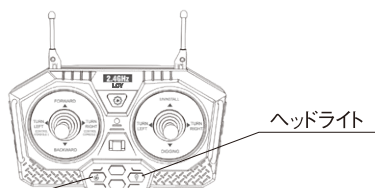

## <デモモード>

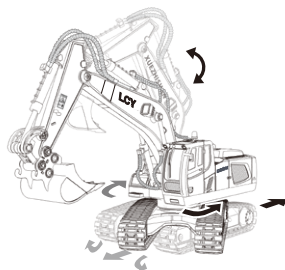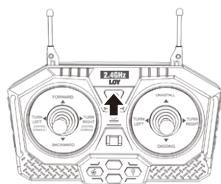

## 6. 故障かなと思ったとき

### 現象

### 処置

本体が動作しない

●電源スイッチがオフになっている  
→本体とリモコンの電源スイッチをオンにします。

●電池残量がない  
→リモコンの乾電池を交換し、本体の充電電池を充電します。

●電池の極性（⊕と⊖の向き）が逆になっている  
→乾電池と充電電池の向きを正しく入れなおします。

リモコンで操作できない

●本体とリモコンが離れすぎている  
→操作できるまで、リモコンを本体に近づけます。

●電波が干渉している  
→使用場所を変更します。

## 7. 仕様

対 象 年 齢：6才以上

使 用 周 波 数：2.4GHz

操 作 可 能 距 離：約15m（見通し）

使 用 電 池：本体…リチウムイオン電池×1、リモコン…単3×2本（別売）

連 続 使 用 時 間：本体…約40分、リモコン…約2.5時間

※使用時間は目安です。電池、路面状態、使用方法などにより異なります。

充 電 時 間：約2時間

材 質：本体…ABS・鉄、リモコン…ABS

質 量：本体…515g（充電電池含む）、リモコン…100g（乾電池除く）

## 保証書

この製品は優れた技術と部品で製造され、厳密な検査をへて出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入した日から1年間、その品質を保証します。

### 持込修理

- 通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または修理をいたします。  
ただし、以下の理由は免責といたします。
  - ①取扱上の不注意、誤った使用方法。
  - ②天災・火災等。
  - ③お買上げ後の輸送・移動・落下等。
  - ④保存上の不備。
  - ⑤小社以外による修理または改造。
  - ⑥本製品本来の使用目的以外の使用。
- 使用に伴う部品の消耗には保証は適用はされません。
- 運送料および梱包料等の費用は、お客様でご負担ください。  
※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。
- 保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
- 一切の工事費用は、お客様の負担となります。
- 本証は、再発行いたしません。
- 反社会的及び社会通念上相当な範囲を超える行為（威迫行為や過剰なサービス提供の要求等）があったと小社が判断した場合、交換または修理をお断りさせていただく場合がございます。

購入品名	RC EXCAVATOR	ITM. / ART. 70734
購入年月日	年 月 日	購入年月日、販売店名のないものは無効となりますのでご注意ください。
住所（〒 ）	名前	
TEL		
販売店名	故障状況	

※返品・交換のご相談窓口：ご購入店へご相談ください。

※一部の部品については、取り寄せができない場合がございますのでご了承ください。

発売元 株式会社プロト

〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440



0570-033-634

平日 AM10:00～PM5:00

IP電話からは 050-3503-6345

「ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて」  
お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。  
お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。