



12-INCH ELECTRIC MINI BIKE USER MANUAL

CHALLENGER 12 PLUS

EL-MB07P



- ・ヘルメットなどの保護用品を着用し、公道(車道・歩道など)では使用しないでください。
- ・取扱説明書(本書)は、お読みになった後も大切に保管してください。
- ・本製品の組み立ては、必ず大人の方が行ってください。 ・工具は、組み立てやお手入れ時のみ使用します。


もくじ

内容物03
安全にご使用いただくために04
組立方法06
各部の名称/ディスプレイ10 - 11
充電方法12
使用方法
電源ON/OFF14
走行方法15
停止方法15
スピードモード(最高速度)の設定16
LEDライトの設定16
エンジンサウンドの設定17
水蒸気演出の設定17
仕様18
Bluetoothデバイスとのペアリング19
お手入れの方法と注意事項20

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に本書をよくお読みになり、正しくお使いください。

本書は、お読みになった後も、大切に保管してください。

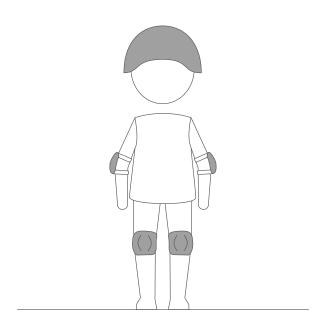

対象年齢:6才以上

♠ 警告

- ・本製品の使用による建物や物品などの破損は、いかなる場合も保証致しかねます。 あらかじめご了承ください。
- ・必ず保護者の目の届く範囲で使用してください。
- ・対象年齢:6才以上、最大積載量:65kg以下です。6才未満のお子様は、絶対に使用しないでください。

内容物



組み立て前に、すべての部品がそろっているか、確認してください。イラストは、実際の製品と多少異なる場合があります。

安全にご使用いただくために

- ■本製品を使用する前に、保護者は使用する場所の安全と、お子様が正しく操作できることを 十分に確認してください。
 - 特に以下の内容を確認してください。
 - ・必ずお子様に、適切な安全ルールを教えてください。
 - ・使用するすべてのお子様に安全ルールを教えてください。
- ■必ずシートに座って使用してください。けがや転倒の原因になります。
- ■暗い場所で使用せず、周囲がよく確認できる場所で使用してください。
- ■車道や車の近く、坂道などの傾斜や段差のある場所では使用しないでください。けがや転倒、 故障の原因になります。
- ■タイヤなどの回転部や可動部に触れないでください。けがの原因になります。
- ■本製品を正しく使用しないと、けがや破損などの原因になります。
- ■揮発しやすいガソリンやシンナーなどの近くでは使用しないでください。引火して火災の原因になります。
- ■体調不良などで安全な使用ができない場合は使用しないでください。
- ■使用を開始する前には、以下の基本的な点検をおこなってください:
 - (i) タイヤの空気圧
 - (ii) ブレーキとライトの動作
 - (iii)フレームの状態
 - (iv) 十分な充電
 - (v)その他の損傷や異常、過度な摩耗など
- ■公道(車道・歩道など)、人通りの多い場所では使用しないでください。
- ■本製品は玩具です。その他の用途には絶対に使用しないでください。


♠ 警告


けがを防ぐために


- ■必ず保護者の目の届く範囲で使用してください。
- ■車道や車の近く、坂道などの傾斜や段差のある場所、プールなどの水場の近くや濡れた場所では 危険ですので絶対に使用しないでください。けがや転倒、故障の原因になります。
- ■1人乗り玩具のため、2人以上乗って使用しないでください。
- ■必ずシート座って使用してください。けがや転倒の原因になります。
- ■必ず靴を履き、靴ひもをしっかりと結び、本体に絡まないようにしてください。
- ■ボルトやナットは定期的に点検し、緩みがあれば締め付けてください。消耗した部品がある場合、 使用しないでください。
- ■濡れた場所や湿度の高い場所で、使用・保管しないでください。
- ■安全な場所で使用してください。
- ■暗い場所で使用せず、周囲がよく確認できる場所で使用してください。
- ■分解や改造をしないでください。
- ■付属のACアダプターのみ使用してください。
- ■本製品の運転には潜在的なリスクがあり、注意が必要です。使用には危険 (例えば、転倒や危険 な場所への侵入など) が発生する可能性があります。常に保護者の見守りが必要であり、重傷を 負ったり、死亡したりする可能性があることを保護者は認識してください。
- ■対象年齢、耐荷重を守ってください。
- ■耐荷重以下で対象年齢であれば、必ずしも使用できるわけではありません。安全ルールの理解や 判断、バランス感覚などの適切な能力が必要です。
- ■使用するときは、ヘルメットやグローブ、プロテクターなどの保護用品を着用してください。
- ■使用中は、常に両手でハンドルを握ってください。
- ■使用後は、ブレーキやモーター部に触れないでください。高温になっている場合があります。
- ■公道(車道・歩道など)では使用しないでください。
- ■本製品のバッテリーは交換できません。

組立方法


必ず大人の方が組み立てしてください。

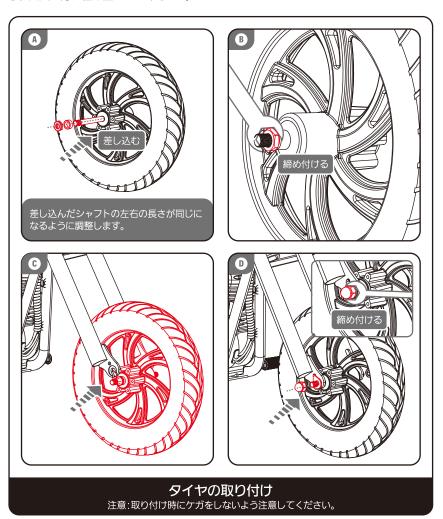


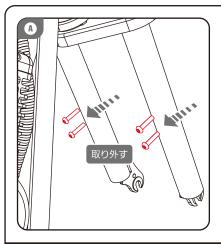

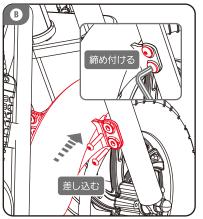



フェンダーの組み立て

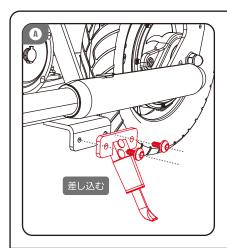

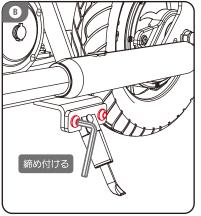


スタンドの組み立て

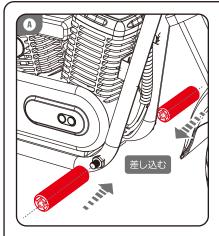

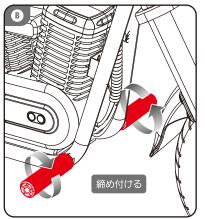


ペダルの取り付け



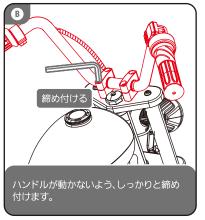


ハンドルの取り付け

注意:ケーブルやワイヤーなどを挟み込まないよう注意してください。

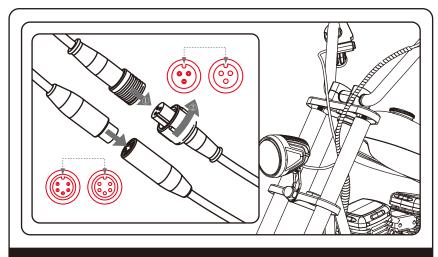

ケーブルの接続

上記のイラストを参照し、正しい向きで接続してください。

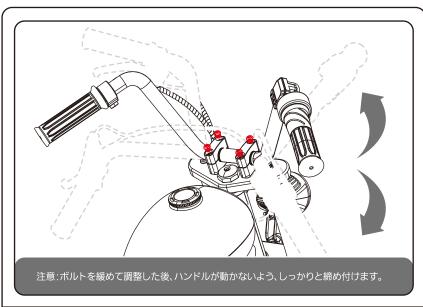


ハンドルの調整

お子様に最適なハンドルの角度に調整できます。

各部の名称

公道(車道・歩道 など)では、使用できません。 必ず保護者の目の届く範囲で使用してください。

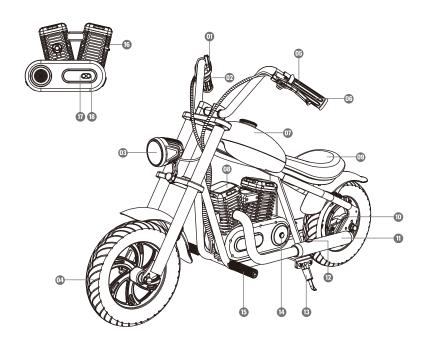


- 01 ディスプレイ
- 02 スロットル
- 03 ヘッドライト
- 04 前タイヤ
- 05 ブレーキ
- 06 ハンドル

- ₩ タンク
- 08 バッテリー
- 09 シート
- 11 水蒸気マフラー
- 12 給水口

- 13 スタンド
- 14 充電ポート
- 15 ペダル
- 16 エンジンライト
- 17 サウンドボタン
- 18 水蒸気ボタン

ディスプレイ

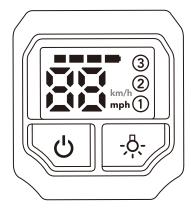

■■■■ バッテリー表示

バッテリー残量を確認します。

ゴゴ ムは mph スピード表示

走行時の速度が表示されます。
*電源ボタンを短く2回押すと、単位(km/h, mph)が切り替わります。

①②③ スピードモード表示

設定しているスピードモードが表示されます。

- 1:8km/h (5mph)
- 2:12km/h (8mph)
- 3:16km/h(10mph)

○ 電源ボタン

長押しすると電源ON/OFFを切り替えられます。 短く押すと、スピードモードを選択できます。

-<mark>-</mark>- ライトボタン

長押しするとヘッドライトのON/OFFを切り替えられます。 短く2回押すと、エンジンライトのON/OFFを切り替えられます。 短く1回押すと、エンジンライトの点灯モードを選択できます。

充電方法


使用を開始する前に、充電してください。



充電を開始する前に、 本体の電源をOFFに します。

注意:


使用を開始する前に、充電してください。 付属のACアダプター以外で充電しないで ください。

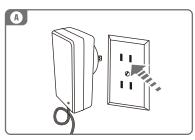

付属のACアダプターをコンセントに差し 込みます。

ACアダプターのインジケーターが、緑色で 点灯します。

注意:緑色に点灯しない場合は、別のコン セントに差し込んでください。

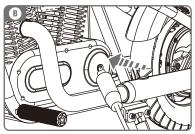

充電ポートのカバーを開け、ACアダプターの プラグを差し込みます。

ACアダプターのインジケーターが、充電中は 赤色に点灯します。

満充電になると、緑色で点灯します。



⚠ 警告

本製品は、リチウムイオン充電池を使用しています。 誤った使い方をすると、発煙や発火して重傷や死亡の原因に なります。

就寝中などの見守りができない状態で、充電しないでください。

⚠ 警告

使用前に、本体およびACアダプターに関するすべての警告と注意事項をお読みください。 注意: ご購入直後は、満充電状態ではありません。充電を開始する前に、下記内容を確認のうえ、 適切な方法で充電してください。

- ■本製品を充電する際は、付属のACアダプター以外で充電しないでください。
- ■本体は、0~50℃の範囲内で保管してください。
- ■本体は、-10~50℃の範囲内で充電してください。この温度範囲外で充電すると、充電池の劣化や損傷などの原因になります。
- ■ACアダプターが落下などで衝撃を受けたり、損傷した場合は使用しないでください。使用する前にACアダプターを確認し、損傷や劣化などがあった場合には、お客様相談窓口にお問い合わせください。
- ■ACアダプターは、表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- ■本体やACアダプターを改造しないでください。火災、感電の原因になります。
- ■屋外や浴室などの水や湿気の多い場所で充電しないでください。火災、感電の原因になります。
- ■ACアダプターをコンセントから取り外す際は、コードではなくアダプター本体を持って取り外してください。
- ■ACアダプターのコードは、破損させたり、加工や無理な曲げや引っ張り、ねじったり束ねたりしないでください。また、コードの上に重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。破損し、火災や感電の原因になります。
- ■コンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火や感電の原因になります。
- ■水をかけたり、水洗いしないでください。ショートによる感電や故障の原因になります。
- ■布団などの上で充電しないでください。また、ヒーターなどの熱源の近くで充電しないでください。 過熱して火災の原因になります。

使用を開始する前の準備

- ・使用するときは、ヘルメットやグローブ、プロテクターなどの保護用品を着用してください。
- ・必ず靴を履き、靴ひもをしっかりと結び、本体に絡まないようにしてください。 ※裸足やサンダルを履いた状態で使用しないでください。








電源ON / OFF


・電源ON:本体が起動するまで、電源ボタンを長押しします。

・電源OFF:「Power off」の音声が聞こえるまで、電源ボタンを長押しします。

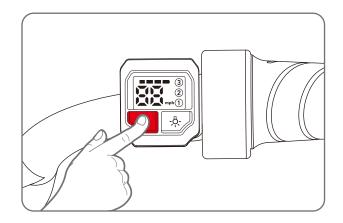


走行方法

走行を開始するには、本体に正しく乗り、電源を入れます。 両手でハンドルを握り、右手でスロットルをゆっくりと操作します。

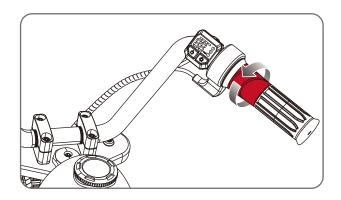

停止方法


停止するには、右手のスロットルを戻してから、左手のブレーキを握ります。 完全に停止するまで、ブレーキを握ります。

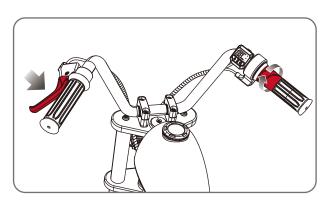

スピードモード(最高速度)の設定

3段階の最高速度の中から、お好みのスピードモードを選択します。 本体の電源を入れると、Lに設定されています。 電源ボタンを短く押すと、スピードモードが選択できます。 スロット操作で、最高速度以下の範囲で速度調整ができます。


1:8km/h(5mph) 2:12km/h(8mph) 3:16km/h(10mph)

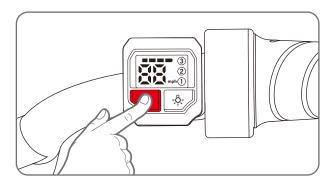

LEDライトの設定

ライトボタンで、ヘッドライトとエンジンライトが設定できます。 本体の電源を入れると、ヘッドライトとエンジンライトが点灯します。


- ・ライトボタンを長押しすると、ヘッドライトの点灯/消灯を切り替えられます。
- ・ライトボタンを短く2回押すと、エンジンライトの点灯/消灯を切り替えられます。
- ・ライトボタンを短く1回押すと、エンジンライトの点灯モードが切り替わります。 RGB①→RGB②→緑→紫→赤の順に切り替わります。

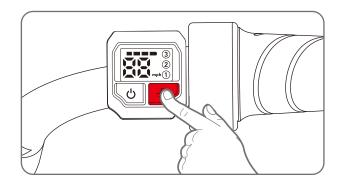

エンジンサウンドの設定

本体の電源を入れると、エンジン音が出力します。 サウンドボタンを押すたびに、エンジン音のON/OFFが切り替えられます。


注意:スマートフォンなどのデバイスとペアリングしている場合、音楽などを再生するとエンジン 音が消音し、デバイスの音声が出力されます。

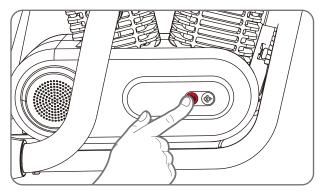

水蒸気演出の設定

左右のマフラー部に水を入れることで水蒸気が排出され、本物のような演出ができます。 本体の電源を入れると、水蒸気は排出されません。

- ・水蒸気の排出:左右のマフラーにあるキャップを開けて、水を入れます。入れ終わったら キャップを閉めて水蒸気ボタンを押します。
- ・水蒸気の停止:再度、水蒸気ボタンを押します。

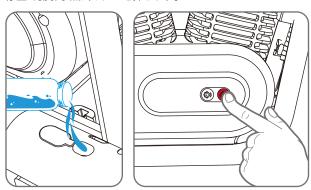

仕様

品番	EL-MB07P
画像	
サイズ(cm)	W116×D54×H73
質量(kg)	16
バッテリー	Li-ion 21.9V 5.2Ah
入力	24V=== 1.5A MAX
モーター	24V 160W
耐荷重(kg)	65kg
最高速度(km/h)	16
トルク(N.M)	11.0
満充電時の最長走行距離(km)	12
最高速度設定	3段階
充電時間	4時間
タイヤサイズ(インチ)	12×2.5
保護等級	IPX4

[・]最高速度、走行距離、充電時間は目安です。電池や路面状態、使用方法などにより異なります。

[・]製品改良のため、仕様や外観は予告なしに変更することがあります。

[・]本製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる国では使用できません。

Bluetoothデバイスとのペアリング

スマートフォンなどのデバイスとペアリングすると、音楽などの音声が本体より出力させることができます。

注意:ペアリングしなくても、走行などの使用には問題ありません。

- 1. 本体の電源を入れると、スマートフォンなどの機器と接続待機状態になります。
- 2. スマートフォンなどのデバイスを操作し、「HYPER GOGO」と表示されているデバイスと 接続します。
- 3. デバイスの音声を再生すると、エンジン音が停止し、本体のスピーカーから音声が出力されます。 注意: 複数のデバイスを同時に接続することはできません。

お手入れの方法と注意事項

♠ 警告

お手入れする前に、以下の注意事項を必ずお読みください:

- ■必ず大人の方が組み立ててください。同梱されているすべての部品を適切に取り付けてください。 また、本書は、お読みになった後も大切に保管してください。
- ■ボルトやナットは定期的に点検し、緩みがあれば締め付けてください。
- ■消耗した部品がある場合、使用しないでください。
- ■保護カバーなども定期的に点検し、必要に応じて取り付け直してください。 プラスチック部品が破損していないか、合わせて点検してください。
- ■雨や雪があたらない場所で保管してください。
- ■雨や雪の中で使用しないでください。
- ■水をかけたり、水洗いしないでください。ショートによる感電や故障の原因になります。
- ■乾いた布または湿らせた柔らかい布で、汚れを拭き取ってください。
- ■使用する前にタイヤの空気圧を確認してください。常に空気圧が低い場合は使用せず、専門業者へご相談ください。
- ■タイヤの消耗や損傷の状態を、定期的に点検してください。使用していくと、タイヤは消耗します。 過度に消耗または損傷した場合、タイヤ交換など専門業者へご相談ください。
- ■フレームやハンドルに故障や破損がないか、確認してください。過度な衝撃や振動は、フレームやハンドルを破損させる原因になります。使用前だけでなく、使用後も破損がないことを確認してください。

保証書 この製品は優れた技術と部品で製造され、厳密な検査をへて出荷されたことを証明 し、下記の規約により小売店から購入した日から1年間、その品質を保証します。

持込修理

- 1.通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または修理をいたします。
 - ただし、以下の理由は免責といたします。
 - ①取扱上の不注意、誤った使用方法。
 - ②天災:火災等。

- ④保存上の不備。
- ⑤小社以外による修理または改造。
- ③お買上げ後の輸送・移動・落下等。
- ⑥本製品本来の使用目的以外の使用。
- 2.使用に伴う部品の消耗には保証は適用はされません。
- 3.運送料および梱包料等の費用は、お客様でご負担ください。 ※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。
- 4.保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
- 5.一切の工事費用は、お客様の負担となります。
- 6.本証は、再発行いたしません。
- 7. 反社会的及び社会通念上相当な範囲を超える行為(威迫行為や過剰なサービス提供の要求等)が あったと小社が判断した場合、交換または修理をお断りさせていただく場合がございます。

購入品名	EL-MB07P				ITM. / ART. 71570
購入年月日		年	月	B	購入年月日、販売店名のないものは 無効となりますのでご注意ください。
住所 (〒)		名前	
TEL					
販売店名				故障状	ŤŽ
					(F)

※返品·交換のご相談窓口:ご購入店へご相談ください。

※一部の部品については、取り寄せができない場合がございますのでご了承ください。

発売元 株式会社 プロト

〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440

(188年) 0570-033-634

平日 AM10:00~PM5:00 IP電話からは 050-3503-6345

「ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて---

お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適 □ 切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

www.hypergogo.com E-Mail: support@hypergogo.com