




ELECTRIC PATIO HEATER

取扱説明書

保管してください。

保証書

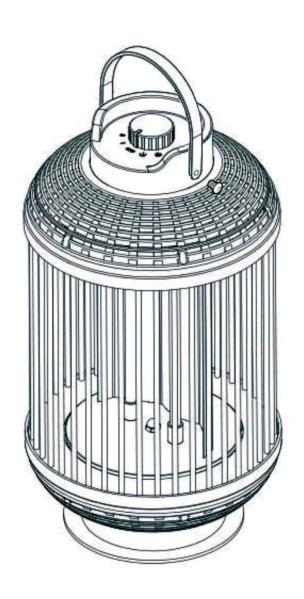

この度は、お買い上げいただき、誠に ありがとうございます。 ご使用前に本書をよくお読みになり、 正しくお使いください。 本書は、お読みになった後も大切に

もくじ

安全	上の	ご	注意	意	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2-4
内容	物・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
組立	方法	[/信	吏月	力	方法	Ë	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
お手	入れ	の1	仕り	方/	故	障	か	な	إع	思一	った	ح:	き/	′仕	様		•	•	•	•	•	7
保証	書・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8





お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止する為に、必ずお守りいただきたいことを 説明しています。

安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危険や 損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



巻女 / 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を **一** 示しています。



注意 「けがや財産に損害を受けるおそれが ある内容」を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し 説明しています。(下記は絵表示の一例です)
 - このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
 - このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

♠ 警告

電源コードを傷つけたり変形させたりしない。 (無理に曲げる、ねじる、引っ張る、束ねる) 重いものをのせたり、熱器具へ近づけたりしない。 火災や感電の原因になります。	電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込み、 コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しない。 火災や感電の原因になります。
めれた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電やけがの原因になります。	コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、 交流100V以外で使用しない。 たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火や 感電の原因になります。
使用時、持ち運び時、収納時に電源コードを引っ 張らない。 電源コードが断線して、故障やショートなどによる 感電や火災の原因になります。	電源コードにタイマーなどの外部機器をつないで使用しない。 故障や事故の原因になります。
電源コードを機器にはさまない。 電源コードが断線して、ショートなどによる感電や 火災の原因になります。	使用時以外は電源プラグを抜き、お手入れ時は、電源 プラグをコンセントに差し込まない。 絶縁劣化による感電・漏電火災、けがの原因になります。
外出の際は、必ず電源を切り、電源プラグを抜く。 思わぬ事故による火災や、けがの原因になります。	電源プラグのホコリなどは定期的に取り除き、コンセントに差すときは金属等をはさまないように注意する。 湿気などで絶縁不良となり、故障や火災の原因になります。
お手入れや収納の際は、電源プラグを抜き、必ず本体が冷めてからおこなう。 感電ややけどの原因になります。	・本体に電源コードを巻き付けない。 電源コードの発火、故障の原因になります。
乳幼児に電源プラグをなめさせない。 やけど、感電、けがの原因になります。	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源 プラグを持って抜く。 感電やショートなどの発火の原因になります。



企警告

次のような場合は、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いて小社お客様相談室にお問い合わせください。

- ・電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。
- ・本体から煙や異常なにおいが出る。
- ・電源コードに深い傷や変形がある。
- ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。

傷んだ電源プラグや電源コードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。

湯んに竜源ノノアで竜源コートは、絶対に文換、分件	、修理、以迫をしないでください。
絶対に分解、修理、改造をおこなわない。	水洗いしない。
発火したり、異常動作してけがの原因になります。	ショートによる感電や故障の原因になります。
小さなお子さまだけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。	操作部に水やお茶などをこぼさない。
やけど、感電、けがの原因になります。	内部に水が入って感電や火災の原因になります。
開口部やすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れない、指などを入れない。	浴室や湿度の高い場所では使用しない。
内部に触れ、感電やけがなどの原因になります。	ショートなどによる感電や火災の原因になります。
長時間同じ部位をあたためない。 比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所をあたた めていると、低温やけどのおそれがあります。	就寝中に使用しない。 火災の原因になります。
可燃物や火のついたタバコ、線香などを近づけない。 引火による火災の原因になります。	ふとんやカーテンなど燃えやすいものの近くで使用 しない。またカーテンなどで覆わない。 過熱して火災の原因になります。
洗濯物を上部や近くに干したりしない、本体に衣類やタオルなどをかぶせて使用しない。	引火性の危険物 (ガソリン、シンナー、スプレー缶
乾燥などの用途に使用しない。	など) の近くでは使用しない。また近くに置かない。
過熱して火災の原因になります。また、ホコリが内部に入り、発火して火災の原因になります。	爆発や火災の原因になります。
使用中や使用直後は、高温部に触れない。また、持ち	製品が入っていた袋は、お子さまがかぶらないように、
運ばない。	手の届かないところに保管、または廃棄する。
やけどの原因になります。	窒息の原因になります。

次のような方がお使いのときは、とくに周囲の人が注意する。また目の届かない場所や、狭い部屋で使用しない。

「乳幼児、お子さま、お年寄り、自分で温度調節ができない方、皮膚感覚の弱い方、疲労のはげしい方、眠気を誘う薬 (睡眠 剤、かぜ薬など) を服用された方

やけどや低温やけど、けがの原因になります。



注意

犬や猫など、ペットに気を付けて使用する。 ペットにより本体や電源コードを傷め、火災の原因に なります。



製品に寄りかかったり、のったりしない。製品をさかさまにしたり、倒した状態で使用しない。 けがや火災、過熱や故障の原因になります。



倒したり、落としたり、強い衝撃を与えない。 破損して火災や感電の原因になります。




スプレーなど殺虫剤をかけたり、油や薬品を使う場所で 使用しない。


樹脂や塗装が変質したり、破損の原因になります。

設置について


・右記の隔離距離を守ってください。

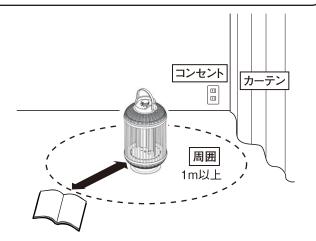

- 本体の周辺に、ものを置かない。(上図参照)
 - ・本体から1m以内に障害物を置かない。
 - ・カーテンからは1m以上離す。
 - ・本体をコンセントのすぐ近くに置かない。 火災の原因になります。
- 必ずしっかりとした平らな場所で使用する。 本体の転倒の可能性がある場所、または転倒オフスイッチが作動する可能性がある場所では設置しない。 本体が不安定となり、火災の原因になります。

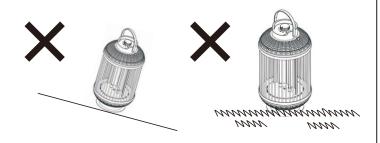



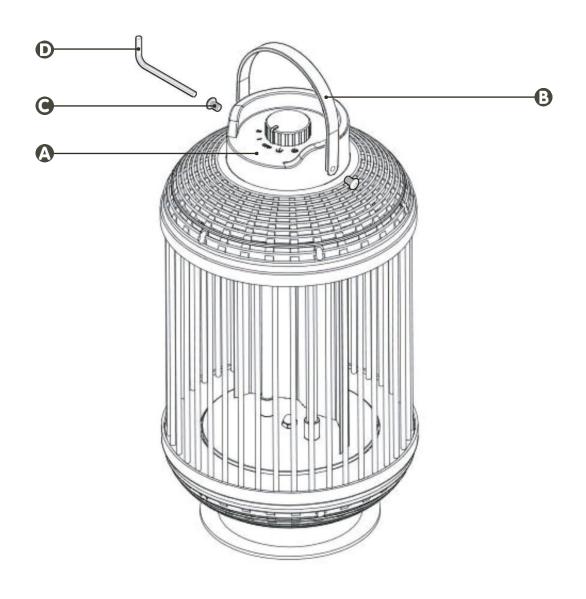

記号	名称	数量
A	本体	1
B	ハンドル	1
9	ネジ (M6×12mm)	2
0	六角レンチ	1





組み立てる前に

開梱して内容物をすべて取り出し、不足がないか確認します。組み立ては、付属の六角レンチを使用します。




組立方法

本体にハンドルをセットして、六角レンチでネジをしっかりと 締め付けます。



使用を開始する前に

初めてのご使用の際、少しにおいが発生することがあります。 ご使用いただくうちに消えていきますが、十分に換気を行って ください。

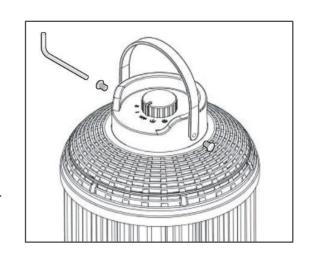




使用方法

- 1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
 - ・交流100V、15A以上の壁のコンセントに単独で使用してください。
 - ・電源コードを束ねたり、巻き付けた状態で使用しないでください。
 - ・倒したり、落としたり、強い衝撃を加えないでください。
- 2. ダイヤルを回して、お好みの出力に合わせます。
 - ・電源ランプが点灯します。
 - … 弱(600W)で運転
 - **■** … 強 (1200W) で運転
 - (**▮**) … 弱 (600W) で運転しながら自動首振り
 - (**┃**) · · · 強 (1200W) で運転しながら自動首振り
- ※自動首振りは、左右それぞれ165度首振りします。

手動での角度調整はできません。角度調整する場合、自動首振りをお好みの角度で停止させるか、本体の設置向きを調節します。

(自動首振り中は、手動で首を振ったり、手で押さえたりしないでください。)

- 3. 使用後、ダイヤルを「OFF」に合わせて電源を切り、電源プラグを抜きます。
 - ・使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - ・使用中や使用後しばらくは、本体やガードが熱くなっていますので、触れないでください。

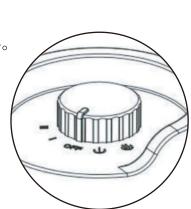

お手入れの仕方/故障かなと思ったとき/仕様





お手入れを開始する前に

- ・お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからおこなってください。
- ・本体に水をかけたり、水洗いしないでください。ショートによる感電や故障の原因になります。
- ・みがき粉や金属たわし、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使用しないでください。本体の表面を傷付けたり、変色や変形の原因になります。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ・強い衝撃を与えたりすると破損の原因になります。



お手入れの仕方

- ・掃除機などで、ごみやホコリを取りのぞきます。
- ・本体や電源プラグをやわらかい布で汚れを拭きとります。
- ・汚れがひどいときは、水かぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたやわらかい布を固く絞って拭きとります。



故障かなと思ったとき

問題	主原因	処置						
	電源プラグがコンセントに正しく 差し込まれていない。	電源プラグを正しくコンセントに差し込みます。						
運転しない	電源が供給されていない。	電源コードの断線の発生や、使用環境のブレーカーが落ちていないかなど確認します。						
	本体が傾いたり、転倒している。	本体に内蔵されている「転倒オフスイッチ」が動作しています 振動しない、しっかりとした平らな場所に設置し直します。						



仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	1200W(強) / 600W(弱)
外形寸法 (約)	直径28.5 × 高さ59cm
質量(約)	5.4kg
電源コードの長さ(約)	180cm
安全装置	過熱防止装置 / 転倒オフスイッチ
設置場所	屋外(保護等級 IP54)

- ・製品改良のため、仕様や外観は予告なしに変更することがあります。
- ・本製品は、日本国内でのみ使用可能な製品であるため、別途定める保証規定は日本国内のみ有効です。 海外ではご利用いただけません。

保証書 この製品は優れた技術と部品で製造され、厳密な検査をへて出荷されたことを証明 し、下記の規約により小売店から購入した日から1年間、その品質を保証します。

持込修理

- 1.通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または修理をいたします。 ただし、以下の理由は免責といたします。
 - ①取扱上の不注意、誤った使用方法。
 - ②天災·火災等。
 - ③お買上げ後の輸送・移動・落下等。
- ④保存上の不備。
- ⑤小社以外による修理または改造。
- ⑥本製品本来の使用目的以外の使用。
- 2.使用に伴う部品の消耗には保証は適用はされません。
- 3.運送料および梱包料等の費用は、お客様でご負担ください。 ※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。
- 4.保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
- 5.一切の工事費用は、お客様の負担となります。
- 6.本証は、再発行いたしません。
- 7.反社会的及び社会通念上相当な範囲を超える行為(威迫行為や過剰なサービス提供の要求等)が あったと小社が判断した場合、交換または修理をお断りさせていただく場合がございます。

購入品名	ELECTRIC PATIO HEATER	ITM. / ART. 71957
購入年月日	年 月 日	購入年月日、販売店名のないものは 無効となりますのでご注意ください。
住所 (〒 TEL	(名前) (名前) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本	
販売店名	故障状況	

※返品・交換のご相談窓口:ご購入店へご相談ください。

※一部の部品については、取り寄せができない場合がございますのでご了承ください。

発売元 株式会社 プロト

〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440

Task 0570-033-634

平日 AM10:00~PM5:00 IP電話からは 050-3503-6345

「ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて---

お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適 │ 切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

| お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。