

クイックスタートガイド

Argus Track



@ReolinkTech

<https://reolink.com>


目次

内容物一覧	2
カメラ各部の名前	3
カメラの設定	4
カメラの充電方法	6
カメラの取り付け方法	7
バッテリー使用に関する安全上のご注意	10
トラブルシューティング	11
製品仕様	12
製品コンプライアンス	12

内容物一覧



カメラ





USBケーブル



ブラケット



防犯ステッカー

クイックスタート
ガイド (本書)取り付け
テンプレート

ネジセット




リセットピン



バンド

32GB
マイクロSDカード

カメラ各部の名前

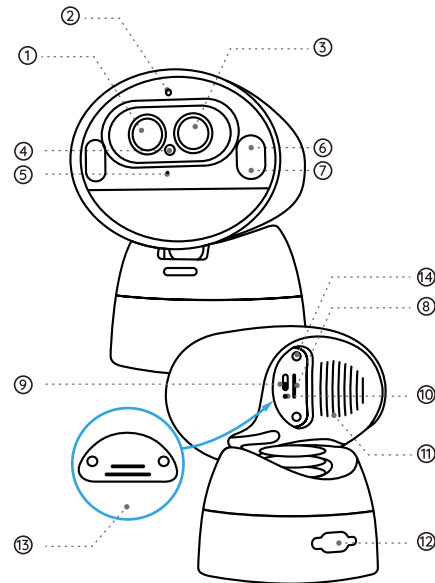

- ① 広角レンズ
- ② ステータスLED
- ③ 望遠レンズ
- ④ 明暗センサー
- ⑤ マイク
- ⑥ 赤外線ライト
- ⑦ スポットライト
- ⑧ マイクロSDカードスロット
- ⑨ 電源スイッチ
- ⑩ リセットボタン
- * リセットピンで長押しすると、工場出荷状態にリセットします。
- ⑪ スピーカー
- ⑫ USB-C充電ポート
- ⑬ 背面カバー
- ⑭ 背面カバー用ネジ

ステータスLEDの表示:

- 赤色: Wi-Fi接続に失敗
- 青色: Wi-Fi接続に成功

点滅: 待機状態
点灯: 動作中


カメラの設定

スマートフォンやタブレットでカメラを設定する


ステップ1 下記 QR コードをスマートフォンやタブレットのカメラで読み取る、または App Store や Google Play から Reolink アプリをインストールします。



ステップ2 電源スイッチをオンにして、カメラの電源を入れます。

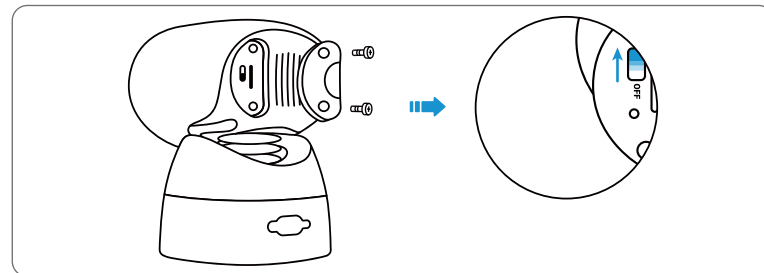

ステップ3 Reolink アプリを起動し、右上の「+」ボタンをクリックしてカメラを追加します。
デバイスの QR コードをスキャンして、画面の指示に従って初期設定を完了します。

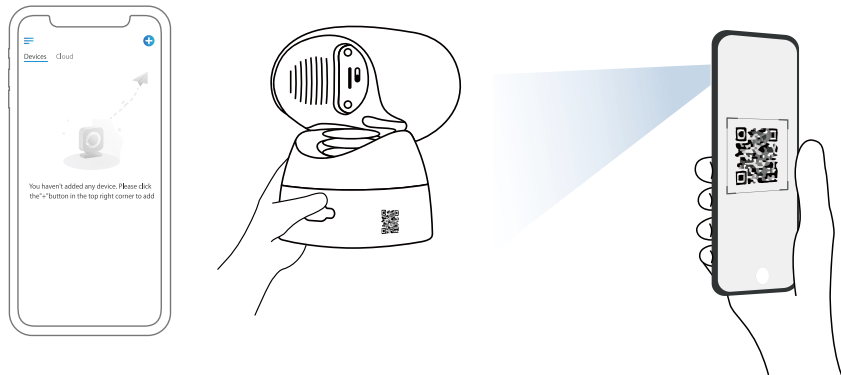


パソコンでカメラを設定する (オプション)

ステップ1 パソコン用の Reolink アプリをダウンロードし、インストールします。Reolink アプリのダウンロードページ: <https://reolink.com> > サポート > ダウンロードセンター > アプリ & クライアント と進みます。


ステップ2 Reolink アプリを起動し、「+」ボタンをクリックします。カメラの UID コード (QR コード近傍の英数字) を入力して追加し、画面の指示に従って初期設定を完了します。

カメラの充電方法

カメラを設置する前に、バッテリーをフル充電することをお勧めします。

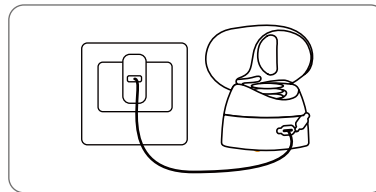

USB 充電器 (別売) で充電します。

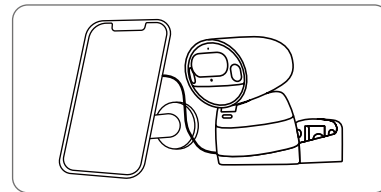


ソーラーパネルで充電します。
(カメラのみの製品の場合、付属していません。)

充電インジケーター:

● オレンジ色: 充電中

● 緑色: 充電完了

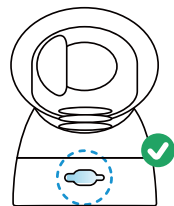


防塵・防水性能を確保するため、充電後は必ず USB 充電ポートのゴムキャップを閉めてください。


カメラの取り付け方法

- PIRセンサーの検知範囲を最大化するため、カメラは2～3mの高さに設置します。
- より正確にモーション検知させるため、動くものが横切ったり、斜めに動く場所にカメラを設置します。


注：PIRセンサーに向かう移動は、検知が鈍くなり、検知できない場合があります。

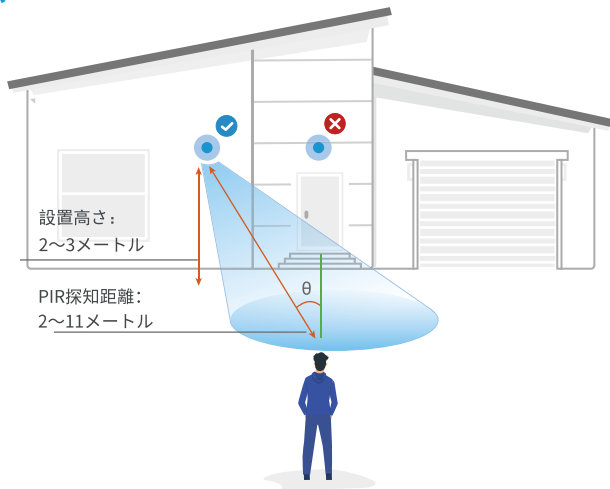

カメラを壁にネジで取り付ける

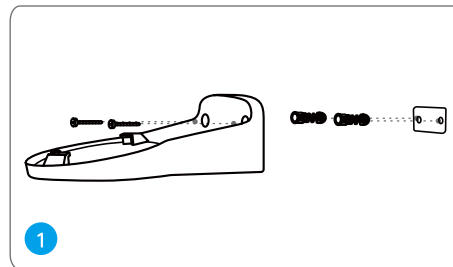


付属の取り付けテンプレートで穴をあけ、プラスチックプラグを差し込んでからネジで取り付けます。

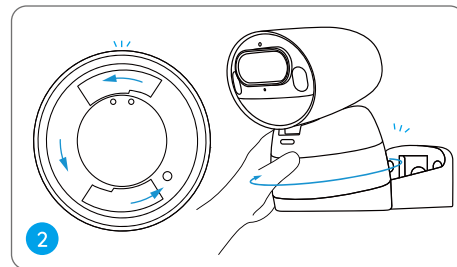


ブラケットのツメとカメラの凹みを合わせ、カメラを時計回りに回します。

注：設置前に、設置面をよくお確かめください。付属のネジのみでも取り付けられますが、強度の弱い設置面に取り付けると、落下事故の原因になります。

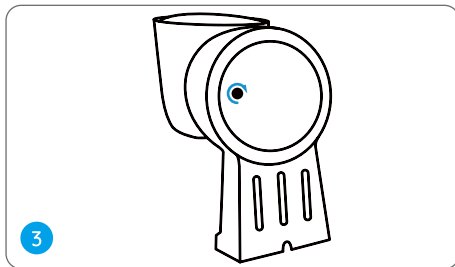

ブラケット底面のネジを締め付けます。

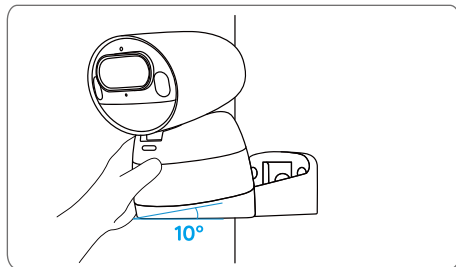

注：死角を最小限にするため、カメラは前方に10° くらい設計しています。あらかじめご了承ください。

バッテリー使用に関する安全上のご注意

本製品は、24時間365日常時録画したり、長時間のライブ配信を目的としていません。動きを検知して記録し、必要な場合のみ、ライブ映像が確認できるよう設計しています。本内容では、最適に使用していただけるヒントを記載しています。

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893>

1. 内蔵されているバッテリーは、カメラから取り出さないでください。
2. 一般的な DC5V の USB 充電器（別売）、または Reolink 製の対応したソーラーパネルで充電してください。他社製などの対応していないソーラーパネルで充電しないでください。
3. 本製品は、周囲温度が -10 ～ 55℃の範囲で使用してください。充電は、0 ～ 45℃の範囲で行ってください。
4. USB 充電ポートは濡らさず、異物を混入させないでください。また、充電完了後には、USB 充電ポートのゴムキャップをしっかりと閉めてください。
5. 火やヒーターなどの熱源の近くで、本製品を使用・保管しないでください。
6. 異臭や発熱、変形・変色などの異常がある場合、使用しないでください。使用中の場合は、すぐに電源をオフして使用を中止してください。
7. 本製品にはリチウムイオン電池が使用されています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。製品を廃棄するときは、リサイクル協力店へお持ち込みいただくか、お住いの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力をお願いいたします。自治体により、回収のルールが異なります。

トラブルシューティング

カメラの電源が入らない

カメラの電源が入らない場合は、次の内容をご確認ください:

- 電源スイッチがオンになっていることを確認してください。
- DC5V/2A の USB 充電器 (別売) で充電してください。バッテリー残量 LED が緑色で点灯すると、充電が完了です。

カメラが QR コードを読み取れない

カメラが QR コードを読み取れない場合は、次の内容をご確認ください:

- カメラレンズの保護フィルムをはがしてください。
- 柔らかい布などでカメラレンズの汚れを取り除いてください。
- カメラレンズと、表示されている QR コードの距離を調整してください。

- 明るい場所で QR コードを読み取ってください。

初期設定中に Wi-Fi 接続に失敗した

初期設定中に Wi-Fi 接続に失敗した場合は、次の内容をご確認ください:

- Wi-Fi のパスワードが正しく入力されているか、ご確認ください。
- Wi-Fi ルーターとカメラを近づけてください。
- Wi-Fi ルーターの暗号化方式を、WPA2-PSK/WPA-PSK (より強固な暗号化方法) に変更してください。
- 接続する Wi-Fi が、SSID: 31 文字以内、パスワード: 64 文字以内であることを確認してください。

製品仕様

ビデオ

視野角: 123° (対角)

ナイトビジョン: 最大 30m (98ft)

PIR センサー 検知とアラート

PIR センサー 検知距離: 最長 11m (36ft)

PIR センサー 検知角度: 水平 110°

サイレン: あり

アラート: プッシュ通知、メール配信

一般

動作温度: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)

サイズ: Φ82x114 mm

質量: 476g (1.05 lbs)

録画時間の目安1 年

※8MP の解像度と 2Mbps のビットレートで、
30 秒 の 録画を 1 日 10 回行った場合。

製品コンプライアンス

利用規約とプライバシーポリシーの同意

製品のご使用には、利用規約とプライバシーポリシーの同意が必要です。

ライセンス契約の同意

Reolink 製品に組み込まれているソフトウェアを使用することにより、Reolink のライセンス契約 (EULA) に同意いただいたこととなります。詳細については、<https://reolink.com/eula/> を参照してください。

クイックスタートガイド


Reolink ソーラーパネル / ソーラーパネル 2

Reolink Solar Panel/Reolink Solar Panel 2

内容

内容物一覧	2
ソーラーパネルの取り付け方法	3
トラブルシューティング	7
製品仕様	7
製品コンプライアンス	8


内容物一覧




ソーラーパネル



ブラケット



ネジセット

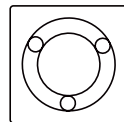


取り付け穴テンプレート



バンド



バンド用プレート




充電用 USB ケーブル


注： 充電用 USB ケーブルは、カメラが同梱されている製品には付属していません。

ソーラーパネルの取り付け方法


ソーラーパネルをネジで取り付ける

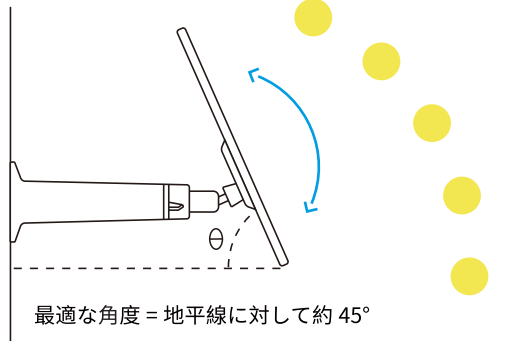


1. ソーラーパネルは、年間を通じて最も長時間直射日光が当たる場所に設置します。ソーラーパネルだけで継続的に使用するには、数時間の直射日光の照射が必要です。ソーラーパネルの発電量は、気象条件や季節や設置場所などにより変化します。

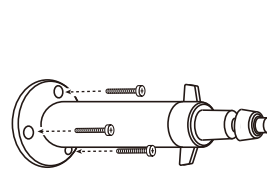


2. ソーラーパネルブラケットを設置面にネジで取り付けます。必要に応じて、付属の取付けテンプレートで穴をあけ、プラスチックプラグを差し込んでからネジで取り付けます。

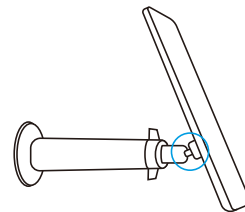

3. ブラケットにソーラーパネルをしっかりと差し込みます。

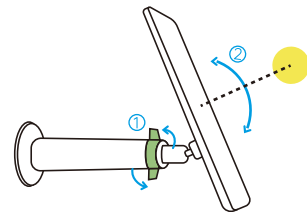

4. ブラケットのツマミを緩め、直射日光が当たるようにソーラーパネルの角度を調整します。角度が調整できたら、しっかりとツマミを締め付けて固定します。

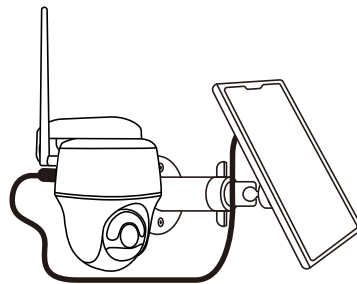


5. ソーラーパネルの USB 端子をカメラに接続します。


注： USB 端子が、しっかりと差し込まれていることを確認してください。

ソーラーパネルをバンドで取り付ける

バンドで巻きつけて、木や柱に取り付けられます。

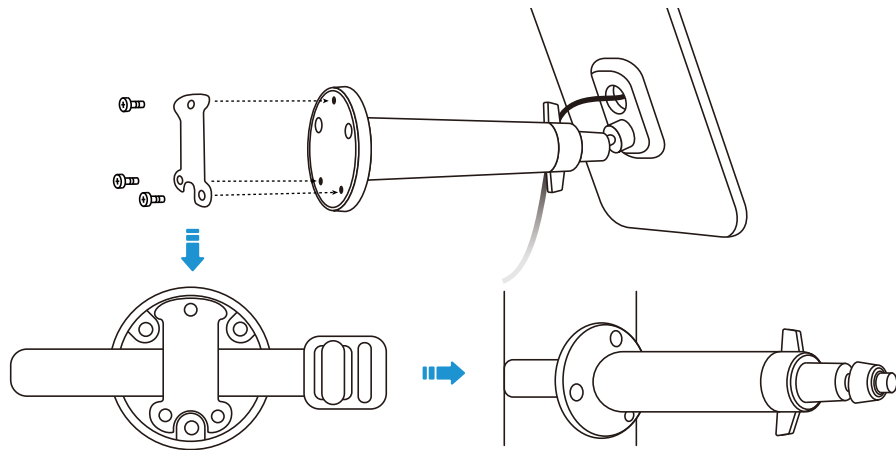

1. ブラケットの底面にバンド用プレートを取り付けます。取り付けたバンド用プレートに、バンドを通して固定します。

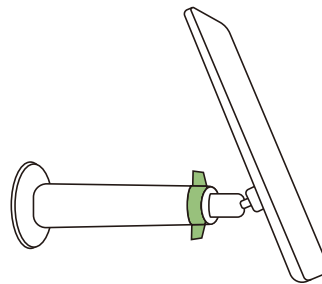

2. 「ソーラーパネルをネジで取り付ける」の手順3～5を参照して、ソーラーパネルを取り付けます。

注意:

- ソーラーパネルにあたる直射日光を遮らないでください。一部が遮られただけでも、発電量が大きく低下します。
- ソーラーパネルを地平線に対して水平に設置しないでください。ほこりやゴミなどで汚れて、発電量が低下します。
- 定期的にソーラーパネルの汚れを拭き取ってください。
- カメラが 0 ～ 45℃ の範囲内でないと充電できません。カメラの温度を確認してください。

トラブルシューティング

カメラの充電ができない

ソーラーパネルでカメラが充電できない場合は次の内容をご確認ください：

- ・カメラからケーブルを抜き、差し直します。カメラとケーブルをしっかりと接続されていることを確認してください。
- ・ソーラーパネルに直射日光があたり、遮られていないことを確認してください。
- ・カメラが 0 ～ 45°C の範囲内でないと充電できません。カメラの温度を確認してください。

製品仕様

Reolink ソーラーパネル

Reolink ソーラーパネル

最大電圧：6V

最大出力：3.2W

サイズ：W120×D159×H186mm

質量：326g

Reolink ソーラーパネル 2

最大電圧：6V

最大出力：5.8W

サイズ：W175×D186×H210mm

質量：460g

共通の仕様

充電温度：0°C ～ 45°C (32°F ～ 113°F)

動作温度：-10°C ～ 55°C (14°F ～ 131°F)

防塵・防水：IP65

利用規約とプライバシーポリシーの同意

製品のご使用には、利用規約とプライバシーポリシーのご同意が必要です。

ライセンス契約の同意

Reolink 製品に組み込まれているソフトウェアを使用することにより、Reolink のライセンス契約（EULA）にご同意いただいたことになります。詳細については、<https://reolink.com/eula/> を参照してください。