

エアコンフィルター 交換方法


AIR CONDITIONER FILTER

F1


交換難易度 ★☆☆

! 内気循環に切り替えてから交換作業を行ってください。


車種・年式により、交換手順が異なるものがあります。

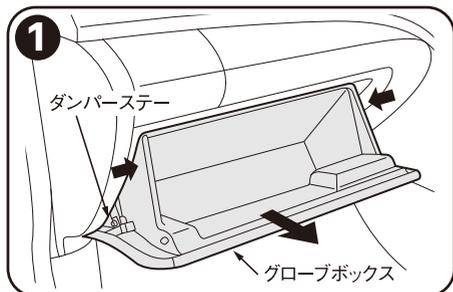

①ダンパーステーを取り外し、グローブボックスを両側から押さえストッパーを外し、グローブボックスを取り外す。

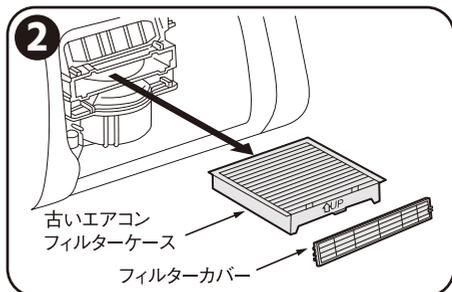


②フィルターカバーを外し、古いエアコンフィルターケースを取り外す。

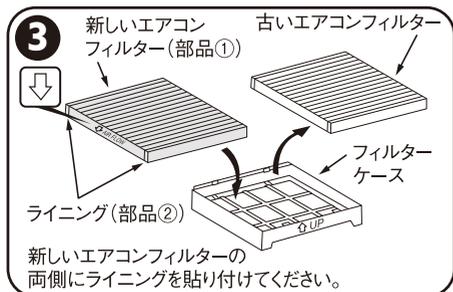

③フィルターケースがある場合は、フィルターケースに新しいエアコンフィルターを取り付ける。

※⇩AIR FLOWの矢印を下向きにし、側面になるように取り付ける

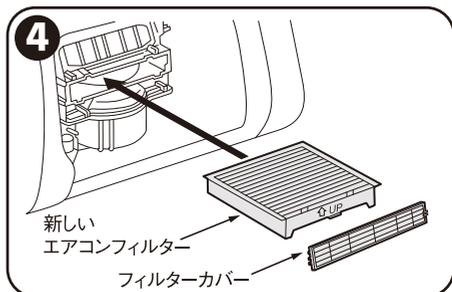

④取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルターを取り付ける。

⑤フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- アクア (R03.07～)
- アルファード / HV (H27.01～)
- RX / HV (R04.11～)
- ヴォクシー / HV (H26.01～)
- ヴェルファイア / HV (H27.01～)
- エスクァイア / HV (H26.10～R03.12)
- LM (R05.12～)
- LBX (R05.12～)
- カローラ / HV (R01.09～)
- カローラ クロス (R03.09～)

- カローラ スポーツ (H30.06～)
- カローラツーリング / HV (R01.09～)
- クラウンスポーツ (R05.10～)
- C-HR / HV (H28.12～R05.08)
- GRカローラ (04.12～)
- GRヤリス (R02.09～)
- ノア / HV (H26.01～)
- プリウス (H27.12～)
- プリウス PHV (H29.02～)
- カムリ (H29.07～R05.12)

- ハイラックス (H29.09～)
- ハリヤー / HV (R02.06～)
- ヤリス / HV (R02.02～)
- ヤリス クロス / HV (R02.08～)
- NX / HV (R03.11～)
- RAV4 (H31.04～)

エアコンフィルター 交換方法


AIR CONDITIONER FILTER

F1


交換難易度 ★☆☆

! 内気循環に切り替えてから交換作業を行ってください。


車種・年式により、交換手順が異なるものがあります。

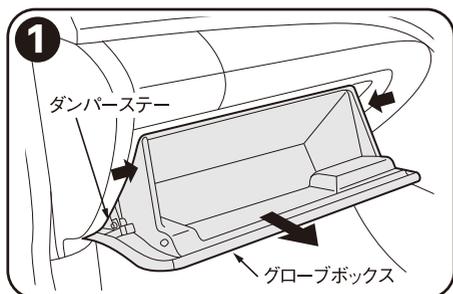

① ダンパーステーを取り外し、グローブボックスを両側から押さえストッパーを外し、グローブボックスを取り外す。

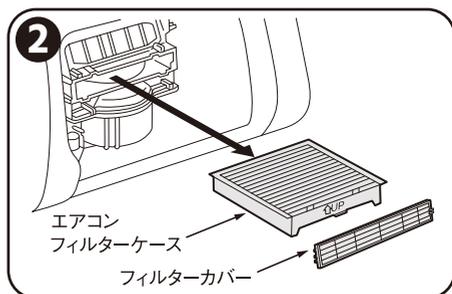


② フィルターカバーを取り出し、古いエアコンフィルターまたは古いエアコンフィルターケースを取り外す。

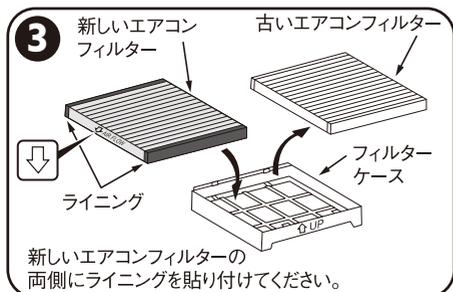

③ フィルターケースがある場合は、フィルターケースに新しいエアコンフィルターを取り付ける。

※⇩AIR FLOWの矢印が下向きにし、側面になるよう取り付ける

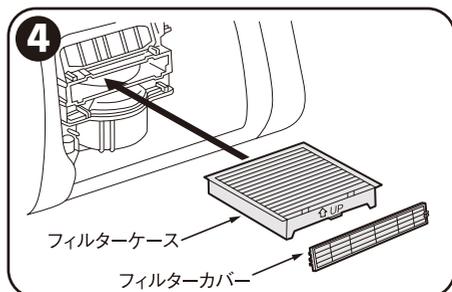

④ 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルターを取り付ける。

⑤ フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

● CX-8 (H29.12~R05.12)


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


F1

交換難易度 ★★★


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

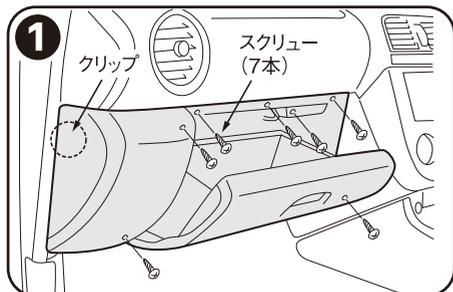


- ① スクリュー(7本) およびクリップ(1箇所)を外し、グローブボックスを取り外す。

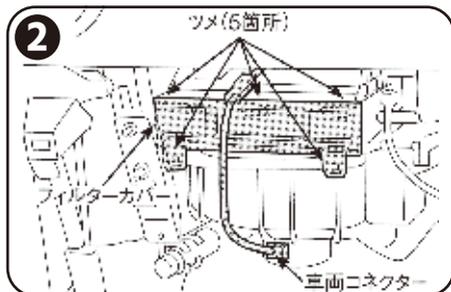

- ② 車両コネクターを外す。
③ ツメ(5箇所)を外し、フィルターカバーを取り外す。

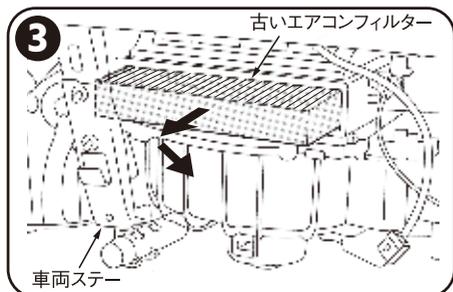

- ④ 車両ステーを避けながら、古いエアコンフィルターを取り外す。

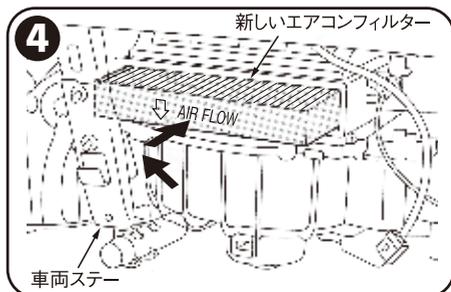

- ⑤ 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルターを取り付ける。
※ ↓ AIR FLOWの矢印が下向きになるように取り付ける
⑥ フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- インプレッサ (H12.08~H19.05)
- インプレッサ スポーツワゴン (H12.08~H19.05)
- レガシアアウトバック (R03.12~)


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER

F1


交換難易度 ★☆☆

車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

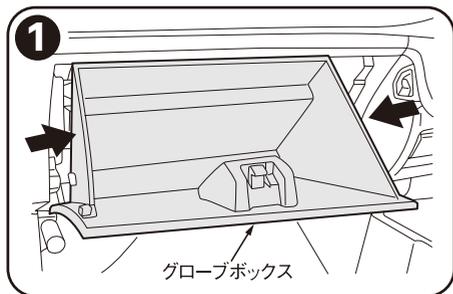


①グローブボックスを両側から押さえ、トッパーを外し、グローブボックスを取り外す。

※ダンパーステーが付いている場合は取り外す

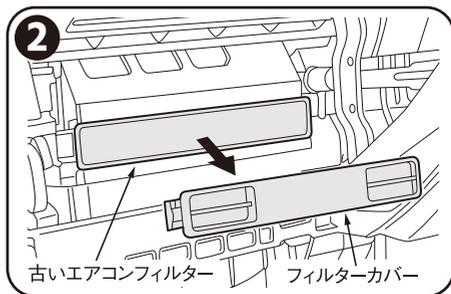

②フィルターカバーを取り外す。

③古いエアコンフィルターを取り外す。

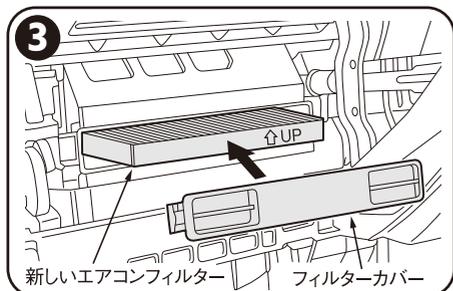

④新しいエアコンフィルターを取り付ける。

※↑UPの矢印が上向きになるように取り付ける

⑤フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

●クロストレック (R05.01~)

エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


F1

交換難易度 ★☆☆




内気循環に切り替えてから交換作業を行ってください。


車種・年式により、交換手順が異なるものがあります。

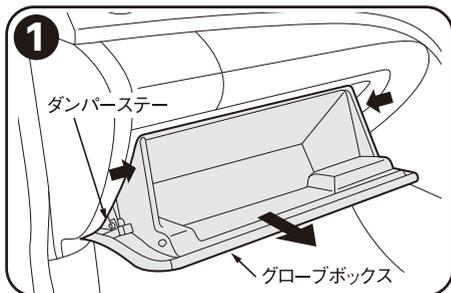


- ①ダンパーステーを取り外し、グローブボックスを両側から押さえストッパーを外し、グローブボックスを取り外す。

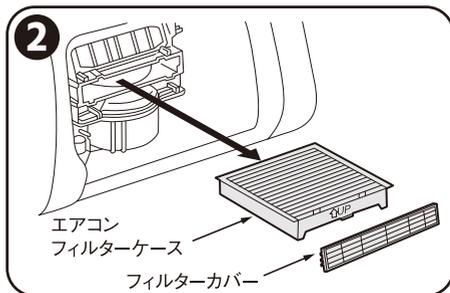

- ②フィルターカバーを取り出し、古いエアコンフィルターまたは古いエアコンフィルターケースを取り外す。

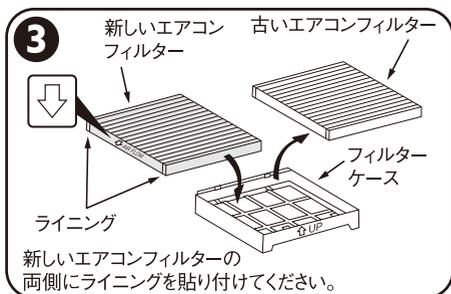

- ③フィルターケースがある場合は、フィルターケースに新しいエアコンフィルターを取り付ける。
※⇩AIR FLOWの矢印が下向きにし、側面になるよう取り付ける

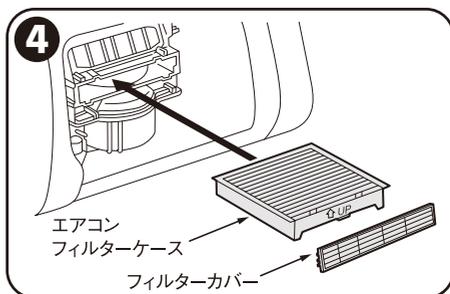

- ④取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルターを取り付ける。
※⇩AIR FLOWの矢印が下向きにし、側面になるよう取り付ける
⑤フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- アルティス (H29.07~R05.12)


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


F1

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

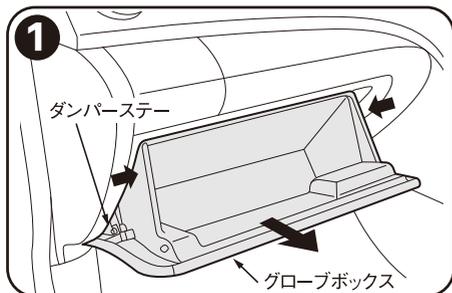

- ①ダンパーステーを外し、グローブボックスを両側から押さえストッパーを外し、グローブボックスを取り外す。

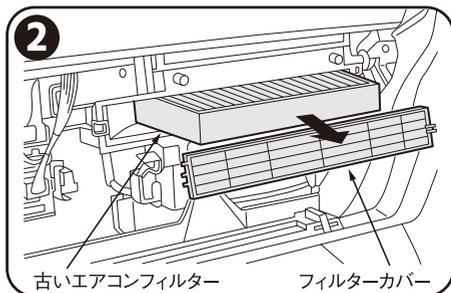

- ②フィルターカバーを外し、古いエアコンフィルターまたは、古いエアコンフィルターケースを取り外す。

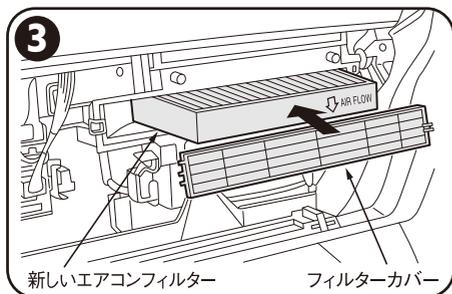

- ③取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルターを取り付ける。
※↓AIR FLOWの矢印が下向きになるように取り付ける
④フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- SX4-S クロス (H27.02~R02.11)
- エスクード (H27.10~)