


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


H5

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なるものがあります。

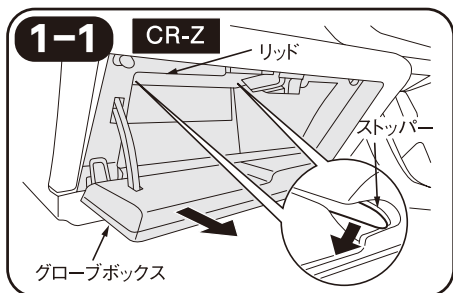


- ①-1 グローブボックスを開き、グローブボックスのリッドのツメ(2箇所)を外し、取り外す。

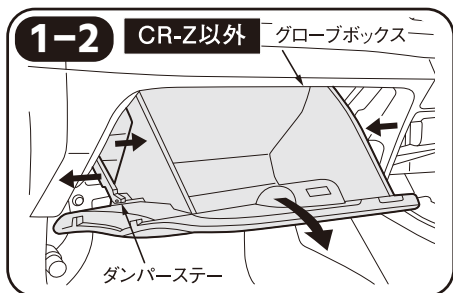

- ①-2 グローブボックスを両側から押さえ、ストッパーを外し、グローブボックスを取り外す。
※ダンパーステーが付いている場合は取り外す

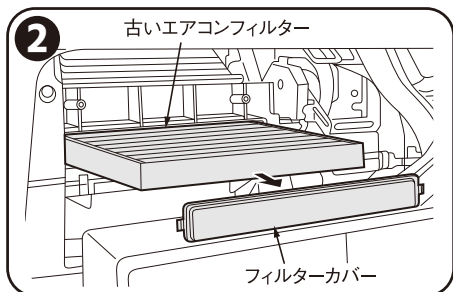

- ② フィルターカバーのツメを外し、フィルターカバーを取り外す。
③ フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外す。

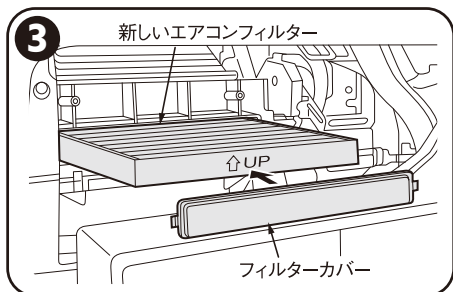

- ④ 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルターを取り付ける。
※UPの矢印が上向きになるように取り付ける
⑤ フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。
※ダンパーが無い車種もあります。

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| ●インサイト (H21.02~R04.12) | ●シャトル / HV (H27.05~R04.11) | ●フリード+ / HV (H28.09~R06.05) |
| ●ヴェゼル / HV (H25.12~) | ●ステップワゴン / スパーダ (H27.04~R04.04) | ●フリードスパイク / HV (H22.07~H28.08) |
| ●クラリティ / PHEV (H30.07~R03.06) | ●ZR-V (R05.04~) | ●Honda e (R02.10~R06.01) |
| ●グレイス / HV (H26.12~R02.07) | ●フィット / HV (H19.10~R02.01) | |
| ●CR-V / HV (H30.08~R04.12) | ●フィット / HV (R02.02~) | |
| ●CR-Z (H22.02~H29.01) | ●フィット e:HEV (R02.02~) | |
| ●シビック セダン (H29.09~R03.08) | ●フィット シャトル / HV (H23.06~H27.04) | |
| ●シビック ハッチバック (H29.09~R03.06) | ●フリード / HV (H20.05~H28.08) | |
| ●シビック TypeR (H29.09~) | ●フリード / HV (H28.09~) | |


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


H5

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

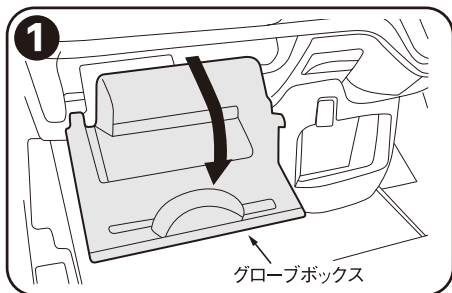

- ①グローブボックスを両側から押さえストップパーを外し、グローブボックスを取り外す。

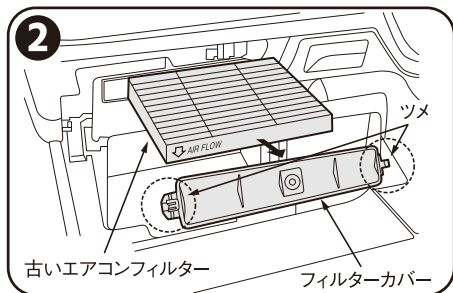

- ②ツメ(左右2箇所)を外し、フィルターケースを取り外す。
③古いエアコンフィルターを取り外す。

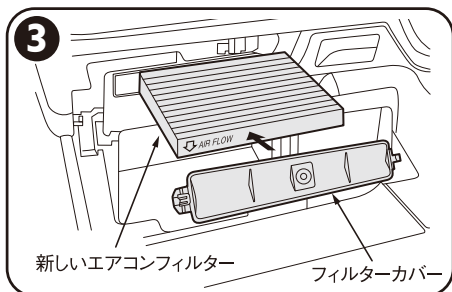

- ④取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルターを取り付ける。
※↓AIR FLOWの矢印が下向きになるように取り付ける
⑤フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- フィット (R04.10～)