


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


T5

交換難易度 ★☆☆☆


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

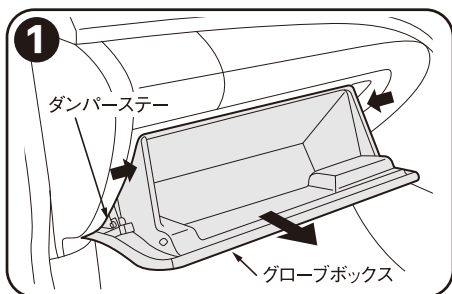


- ①ダンパーステーを取り外し、グローブボックスを両側から押さえストッパーを外し、グローブボックスを取り外す。

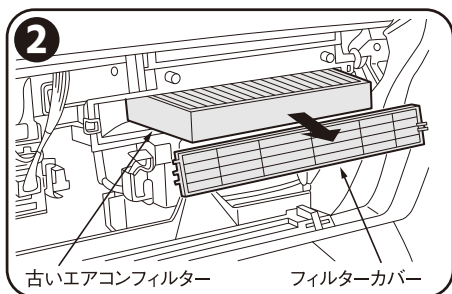

- ②フィルターカバーを取り外す。
③古いエアコンフィルターまたは、古いエアコンフィルターケースを取り外す。

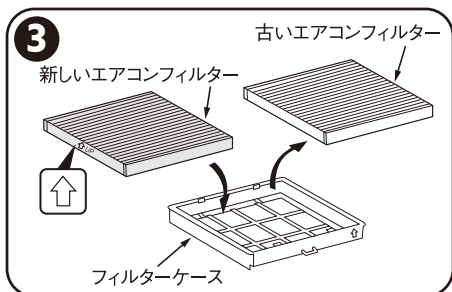

- ④フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外し、新しいエアコンフィルターを取り付ける。

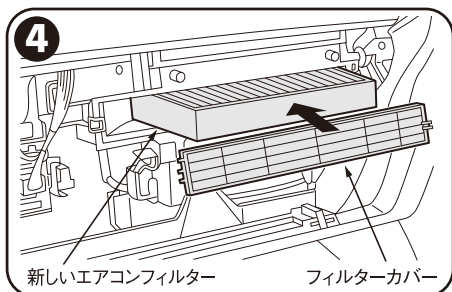

- ⑤取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルターを取り付ける。
※↑UPの矢印が上向きになるように取り付ける。
⑥フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。
※ダンパーが無い車種もあります。

- アクア (H23.12~R03.06)
- アベンシスワゴン (H23.09~H30.04)
- アリオン (H19.06~R03.03)
- アルファード /HV (H20.05~H26.12)
- イスト (H19.07~H28.04)
- ウィッシュ (H21.04~H29.10)
- ヴァンガード (H19.08~H25.11)
- ヴィッツ (H17.02~H22.11)
- ヴィッツ (H22.12~R02.03)
- ヴェルファイア /HV (H20.05~H26.12)
- ヴォクシー (H19.06~H25.12)
- エスティマ /HV (H18.01~R01.10)
- オリス /HV (H18.10~H30.03)
- カムリ (H18.01~H29.06)

- カロラアクシオ /HV (H18.10~)
- カロラフィールダー /HV (H18.10~)
- カロラアルミオン (H19.10~H28.01)
- SAI (H21.12~H29.11)
- サクシード (H26.09~R02.05)
- シエンタ /HV (H27.07~R04.07)
- ノア (H19.06~H25.12)
- タンク /カスタム (H28.11~R02.08)
- ハイエース (H19.08~)
- パッソ (H28.04~R05.10)
- パッソセッテ (H20.12~H24.02)
- ハリアー /HV (H25.12~R02.05)
- bB (H17.12~H28.07)
- ブレイド (H18.12~H24.04)

- プリウス (H21.05~H27.11)
- プリウスα (H23.05~R03.03)
- プリウス PHV (H24.01~H29.01)
- プロボックス (H26.09~)
- プレミオ (H19.06~R03.03)
- ベルタ (H17.11~H24.06)
- MIRAI (H26.12~R02.11)
- RAIZE (R01.11~)
- RAV4 (H17.11~H28.07)
- ラクティス (H17.10~H28.08)
- ランドクルーザー プラド (H21.09~)
- ルーミー /カスタム (H28.11~)
- レジアスエース (H19.08~)
- NX /HV (H26.07~R03.10)

エアコンフィルター 交換方法


AIR CONDITIONER FILTER

T5


交換難易度 ★☆☆

車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。


! 内気循環に切り替えてから交換作業を行ってください。

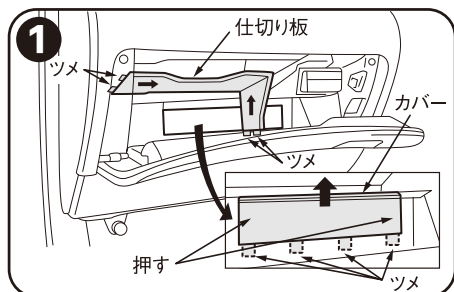


- ① ツメ(4箇所)を外し、仕切り板を取り外す。
- ② ツメ(4箇所)を外し、カバーを引き抜き取り外す。

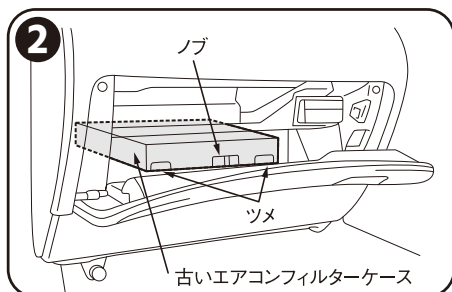

- ③ 古いエアコンフィルターケースのツメ(2箇所)を外し、取り外す。

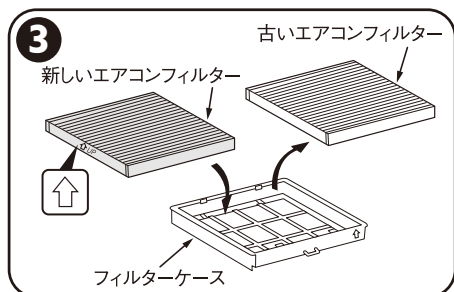

- ④ フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外し、新しいエアコンフィルターを取り付ける。

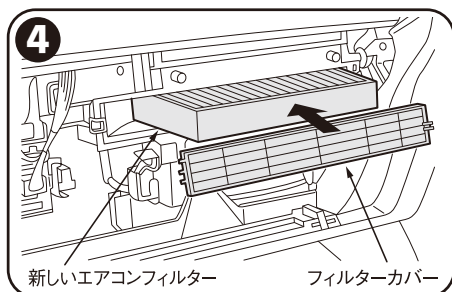

- ⑤ 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルターを取り付ける。
※ ↑UPの矢印が上向きになるように取り付ける。
- ⑥ フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- クラウン (H15.12~H24.11)
- クラウン HV(H20.05~H24.12)
- クラウンマジェスタ (H16.07~H25.08)
- ランドクルーザー 200 (H19.09~R03.07)
- CT (H23.01~R04.11)
- GS/HV(H17.08~H23.12)

- HS (H21.07~H30.03)
- IS (H17.09~H25.04)
- IS F(H19.10~H25.04)
- LS/HV (H18.09~H29.09)
- LX (H27.09~R03.12)
- RX/HV (H21.01~H27.09)


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


T5

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

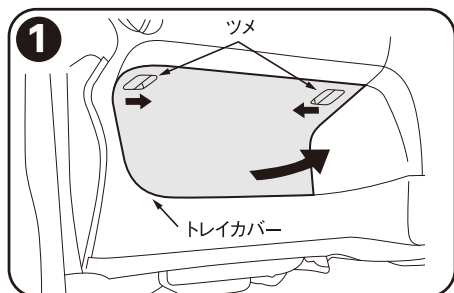


- ① ツメ(左右2箇所)をつまみ、トレイカバーを取り外す。

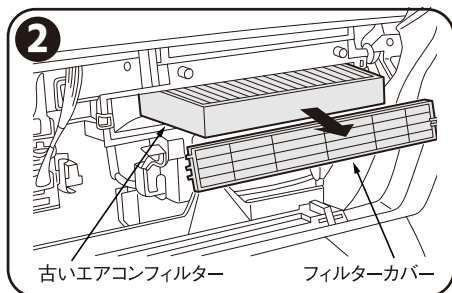

- ② フィルターカバーを取り外す。
③ 古いエアコンフィルターまたは、古いエアコンフィルターケースを取り外す。

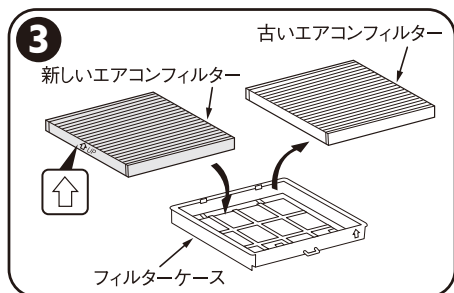

- ④ フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外し、新しいエアコンフィルターを取り付ける。

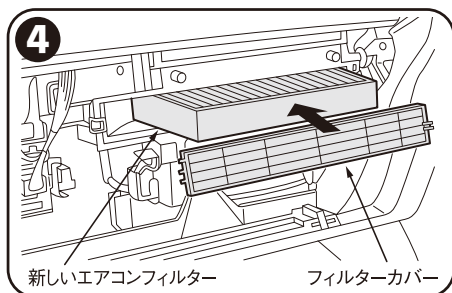

- ⑤ 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルターを取り付ける。
※↑UPの矢印が上向きになるように取り付ける。
⑥ フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- スペイド (H24.07~R02.12)
- パッソ (H22.02~H28.03)
- ボルテ (H24.07~R02.12)

エアコンフィルター 交換方法


AIR CONDITIONER FILTER

T5


交換難易度 ★☆☆

! 内気循環に切り替えてから交換作業を行ってください。


車種・年式により、交換手順が異なるものがあります。

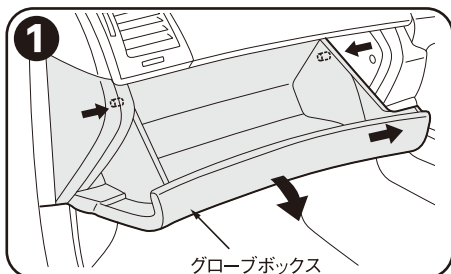


① グローブボックスを両側から押さえストッパーを外し、グローブボックスを取り外す。

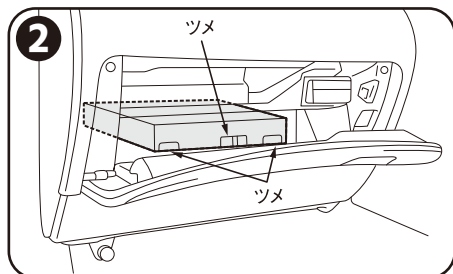


② 古いエアコンフィルターケースのツメ(2箇所)を外し、取り外す。

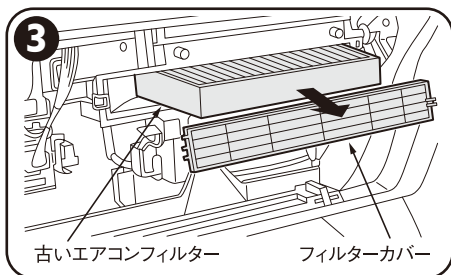

③ フィルターカバーを取り出し、古いエアコンフィルターまたは、古いエアコンフィルターケースを取り外す。

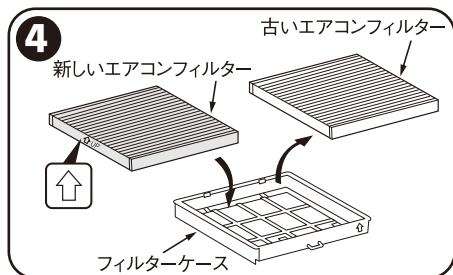

④ フィルターケースがある場合は、フィルターケースに新しいエアコンフィルターを取り付ける。

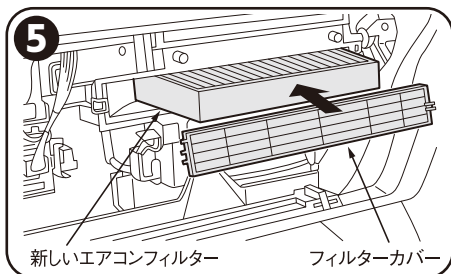

⑤ 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルターを取り付ける。
※UPの矢印が上向きになるように取り付ける
⑥ フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- マークX (H16.11~R01.12)
- マークX ジオ (H19.09~H25.11)


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


T5

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

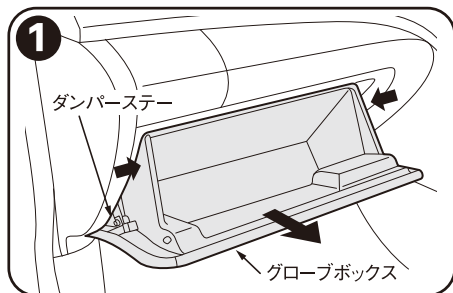


- ①グローブボックスを開き、ダンパーを外す。
- ②グローブボックスを両側から押さえエストッパーを外し、グローブボックスを取り外す。

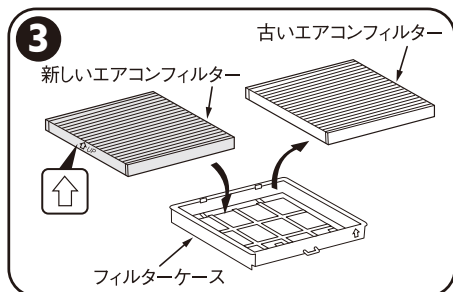

- ④フィルターケースがある場合は、ケースから古いエアコンフィルターを取り外し、新しいエアコンフィルターを取り付ける。

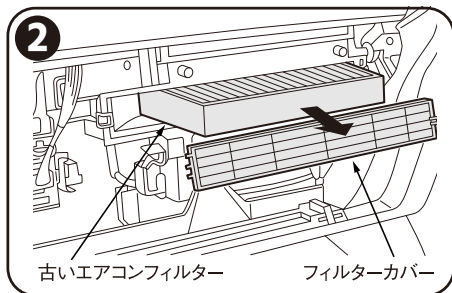

- ③フィルターカバーを外し、古いエアコンフィルターまたは、古いエアコンフィルターケースを取り外す。

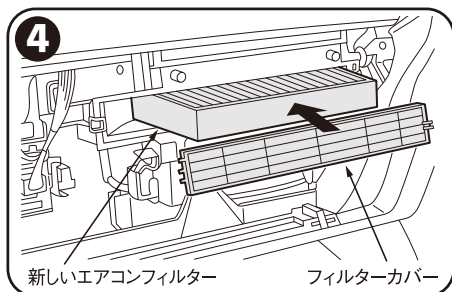

- ⑤取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルターを取り付ける。
※↑UPの矢印が上向きになるように取り付ける
- ⑥フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- ジャスティ / カスタム (H28.11～)
- デックス (H20.11～H24.07)
- トレジア (H22.11～R28.03)
- レガシアウトバック (H21.05～R03.11)
- レガシツートリングワゴン (H21.05～H26.09)

- レガシ B4 (H21.05～R02.07)
- レックス (R04.11～)


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


T5

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なるものがあります。

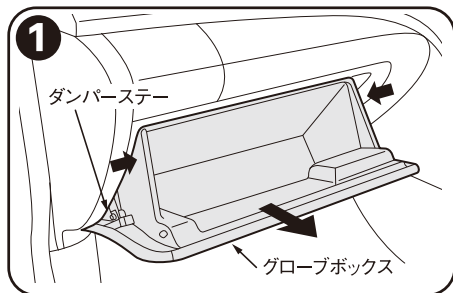


① ダンパーステーを取り外し、グローブボックスを両側から押さえストッパーを外し、グローブボックスを取り外す。

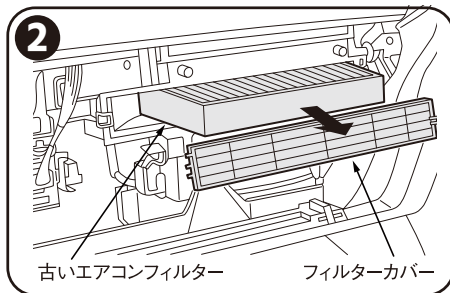

② フィルターカバーを取り外す。
③ 古いエアコンフィルターまたは、古いエアコンフィルターケースを取り外す。

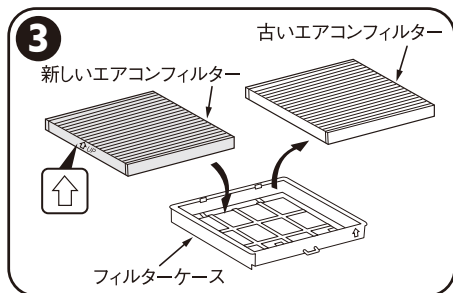

④ 古いエアコンフィルターを取り外し、新しいエアコンフィルターを取り付ける。

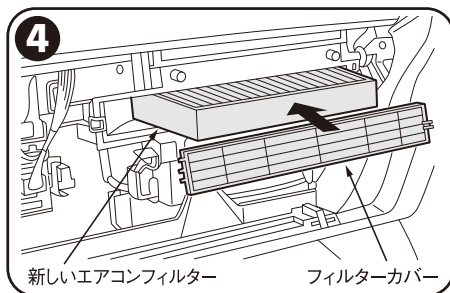

⑤ 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルターを取り付ける。
※UPの矢印が上向きになるように取り付ける
⑥ フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。
※ダンパーが無い車種もあります。

- アルティス (H18.01~H29.06)
- クー (H18.05~H25.02)
- トール/カスタム (H28.11~)
- ブーン (H28.04~R05.12)
- ブーン ルミナス (H20.12~H24.03)

- メビウス (H25.04~R03.02)
- ロッキー (R01.11~)


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER

T5


交換難易度 ★☆☆

車種・年式により、交換手順が異なるものがあります。

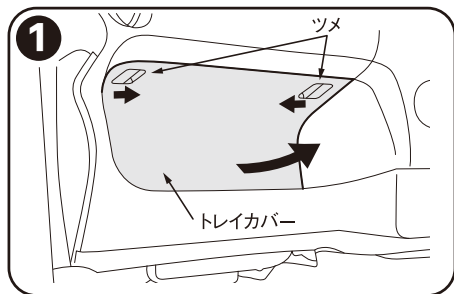


① ツメ(左右2箇所)をつまみ、トレイカバーを取り外す。

※ツメが無い車種もあります。

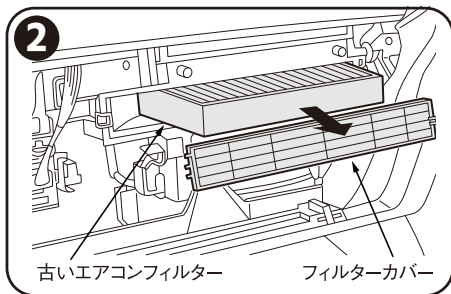


② フィルターカバーを取り外す。

③ 古いエアコンフィルターまたは、古いエアコンフィルターケースを取り外す。

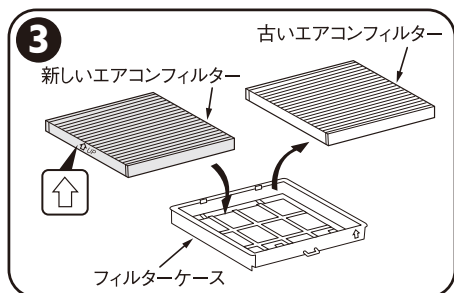

④ 古いエアコンフィルターを取り外し、新しいエアコンフィルターを取り付ける。

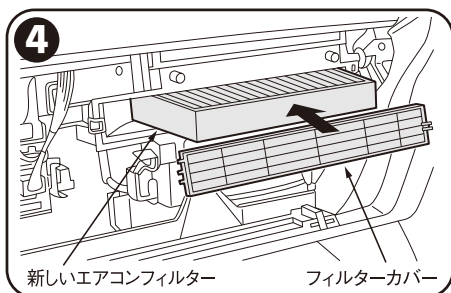

⑤ 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルターを取り付ける。

※↑UPの矢印が上向きになるように取り付ける

⑥ フィルターカバーを取り付ける。

■ 主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

●ブーン (H22.02~H28.03)