

# クイックスタートガイド

Reolink PoE Security Camera Systems




@ReolinkTech

<https://reolink.com>

## 目次

|                 |    |
|-----------------|----|
| 内容物一覧           | 02 |
| NVR各部の名称        | 03 |
| カメラ各部の名称        | 05 |
| 配線方法            | 09 |
| NVRシステムの設定      | 11 |
| カメラの取り付けに関する注意点 | 12 |
| トラブルシューティング     | 15 |
| 製品仕様            | 16 |
| 製品コンプライアンス      | 17 |


## 内容物一覧







NVR




各種カメラ



マウス

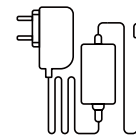LAN ケーブル  
(1m)LAN ケーブル  
(18m)NVR 用 AC ア  
ダプター


HDMI ケーブル



ネジセット




防犯ステッカー

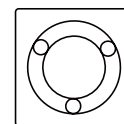クイックスタートガイド  
(本書)取り付け  
テンプレート

**注：** セットによって、カメラや付属品などの内容が異なる場合があります。

## NVR 各部の名称

モデル: NVS16

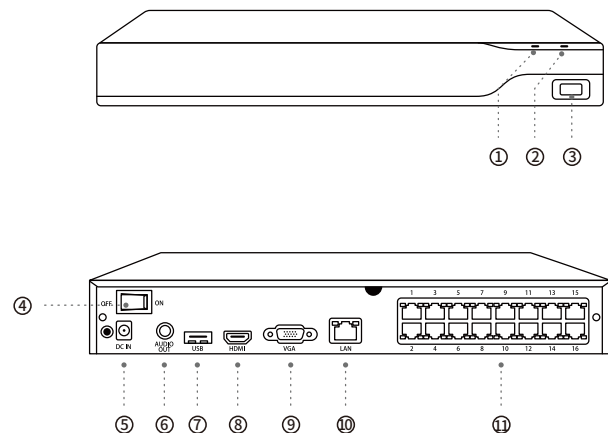


- ① ステータス LED: 電源
- ② ステータス LED: HDD
- ③ USB 端子
- ④ 電源スイッチ
- ⑤ 電源入力端子
- ⑥ 音声出力端子
- ⑦ USB 端子
- ⑧ HDMI 端子
- ⑨ VGA 端子
- ⑩ LAN 端子
- ⑪ PoE (カメラ) 端子

ステータス LED の表示:

電源: 緑色の点灯は、NVR の電源がオンの状態です。

HDD: 赤色の点滅は、ハードディスクドライブが正常に動作しています。

モデル: NVS8

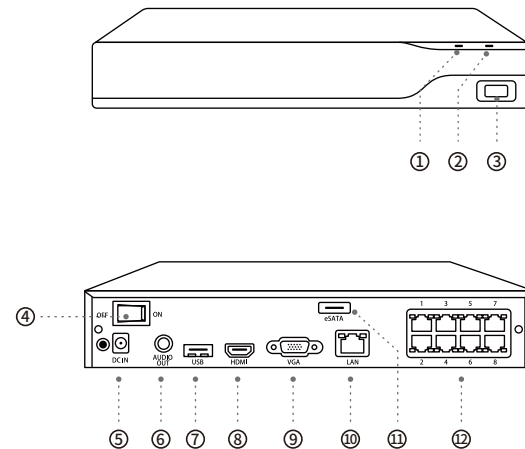

- ① ステータス LED: 電源
- ② ステータス LED: HDD
- ③ USB 端子
- ④ 電源スイッチ
- ⑤ 電源入力端子
- ⑥ 音声出力端子
- ⑦ USB 端子
- ⑧ HDMI 端子
- ⑨ VGA 端子
- ⑩ LAN 端子
- ⑪ eSATA 端子
- ⑫ PoE (カメラ) 端子

ステータス LED の表示:


電源: 緑色の点灯は、NVR の電源がオンの状態です。

HDD: 赤色の点滅は、ハードディスクドライブが正常に動作しています。

**注:** セットによって、カメラや付属品などの内容が異なる場合があります。


## カメラ各部の名称

モデル: P334/P344

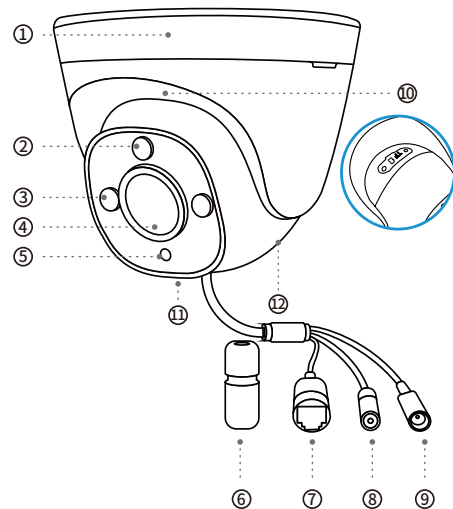

- ① ベース
- ② スポットライト
- ③ 赤外線ライト
- ④ レンズ
- ⑤ 明暗センサー
- ⑥ 防水キャップ
- ⑦ LAN 端子
- ⑧ リセットボタン  
\* 約 10 秒間長押しすると、工場出荷状態にリセットします。
- ⑨ 電源端子 (オプション)
- ⑩ マイクロ SD カードスロット
- ⑪ マイク
- ⑫ スピーカー


モデル: P340/P330

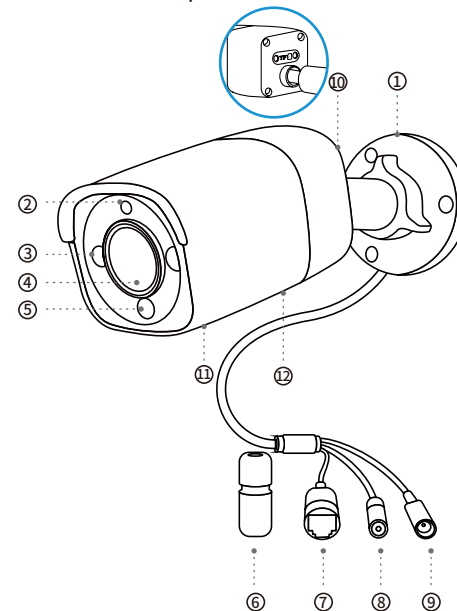

- ① ブラケット
- ② 明暗センサー
- ③ 赤外線ライト
- ④ レンズ
- ⑤ スポットライト
- ⑥ 防水キャップ
- ⑦ LAN 端子
- ⑧ リセットボタン  
\* 約 10 秒間長押しすると、工場出荷状態にリセットします。
- ⑨ 電源端子 (オプション)
- ⑩ マイクロ SD カードスロット
- ⑪ マイク
- ⑫ スピーカー


**注:** セットによって、カメラや付属品などの内容が異なる場合があります。

## モデル: P324

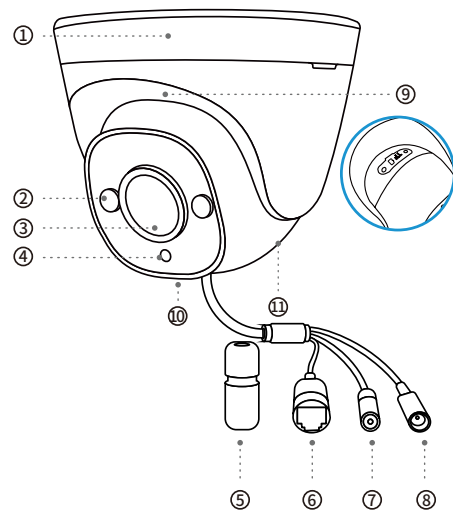

- ① ベース
- ② 赤外線ライト
- ③ レンズ
- ④ 明暗センサー
- ⑤ 防水キャップ
- ⑥ LAN 端子
- ⑦ リセットボタン  
\* 約 10 秒間長押しすると、工場出荷状態にリセットします。
- ⑧ 電源端子 (オプション)
- ⑨ マイクロ SD カードスロット
- ⑩ マイク
- ⑪ スピーカー


## モデル: P320

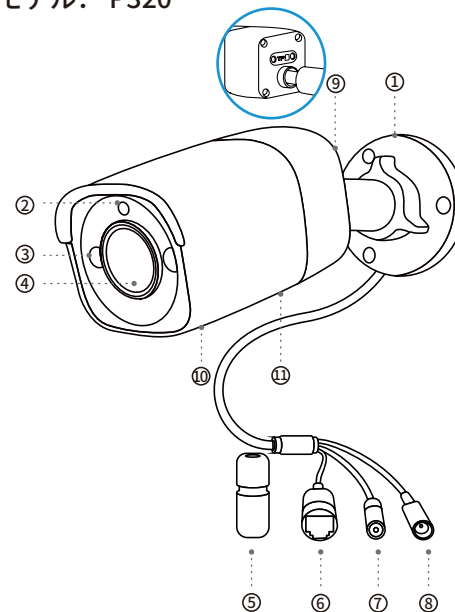


- ① ブラケット
- ② 明暗センサー
- ③ 赤外線ライト
- ④ レンズ
- ⑤ 防水キャップ
- ⑥ LAN 端子
- ⑦ リセットボタン  
\* 約 10 秒間長押しすると、工場出荷状態にリセットします。
- ⑧ 電源端子 (オプション)
- ⑨ マイクロ SD カードスロット
- ⑩ マイク
- ⑪ スピーカー

**注:** セットによって、カメラや付属品などの内容が異なる場合があります。

## 配線方法

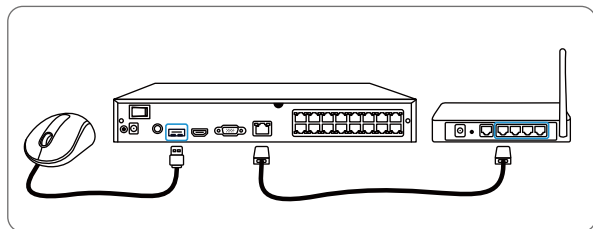


LAN ケーブルで、NVR の LAN 端子とルーターを接続します。次に、マウスを NVR の USB 端子に接続します。

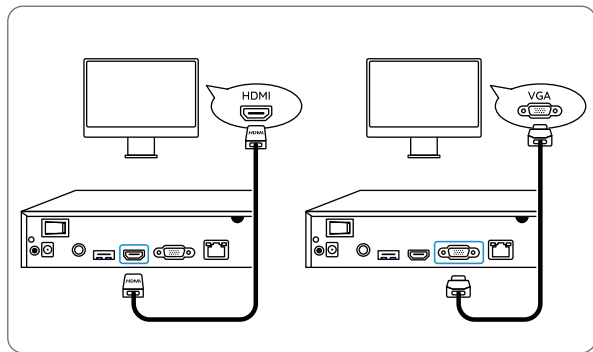


NVR の HDMI、または VGA 端子とモニターを接続します。

**注:** VGA ケーブル、およびモニターは付属していません。

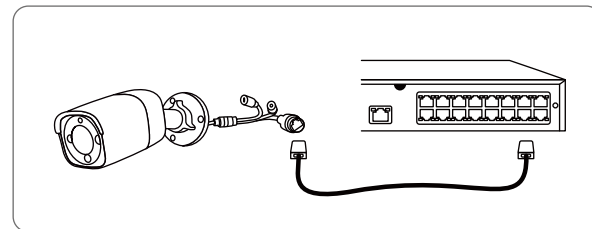

LAN ケーブルで、カメラを NVR の PoE (カメラ) 端子に接続します。

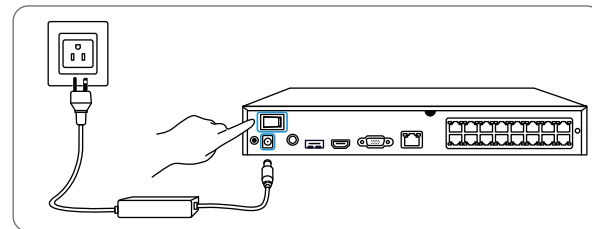

NVR に AC アダプターを接続し、コンセントに差し込みます。最後に、NVR の電源スイッチをオンにします。

## NVR システムの設定

セットアップウィザードが、NVR システムの設定手順を案内します。NVR 用パスワード（初回アクセス用）を設定し、ウィザードの内容に従って設定を進めます。

**注：**6文字以上で、パスワードを設定します。設定したパスワードをメモし、安全な場所で保管しておくことを推奨します。

### スマートフォンやタブレット、パソコンとアプリで連携します

Reolink アプリをインストールし、案内に従って設定すると、スマートフォンやタブレット・パソコンから映像を確認したり、設定することができます。

・スマートフォンやタブレットを使用  
右記 QR コードをスマートフォンやタブレットのカメラで読み取る、または App Store や Google Play から Reolink アプリをインストールします。



・パソコンを使用  
下記より、Reolink アプリをダウンロードして、インストールします。  
<http://reolink.com> > サポート > ダウンロードセンター > アプリ & クライアント


## ご注意

NVR または Home Hub にカメラを接続した際に正常に動作しない場合、NVR または Home Hub やカメラのファームウェアを最新バージョンにアップグレードしてください。アップグレード後も正常に動作しない場合は、お客様相談窓口までお問い合わせください。

## カメラの取り付けに関する注意点


- ・カメラを太陽や点灯しているライトに向けて設置しないでください。
- ・カメラをガラスなどの窓に向けて設置しないでください。赤外線ライトや周囲の光などが反射し、画質が低下するおそれがあります。
- ・カメラを暗い場所に設置して、明るい場所に向けて撮影しないでください。画質が低下するおそれがあります。高画質で撮影するには、カメラと撮影対象物の明るさを合わせます。
- ・画質を維持するために、柔らかい布でカメラのレンズを定期的に拭いてください。
- ・電源端子に水が浸入したり、異物などが入り遮断されていないことを確認してください。
- ・屋外の雨や雪などがかかる場所に設置できますが、水中には沈められません。

## カメラを取り付ける

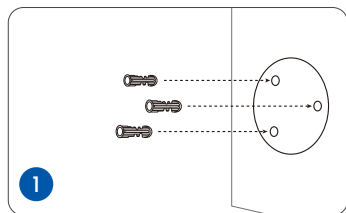


ネジの下穴が必要な場合、取り付けテンプレートを使用して下穴をあけます。

**注:** コンクリートなどに取り付ける場合、付属のプラスチックプラグを使用します。

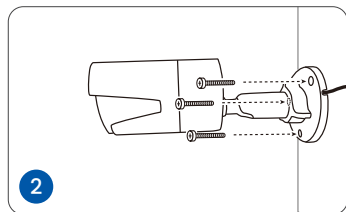


カメラを付属のネジで取り付けます。



**注:** ブラケットの切り欠きにケーブルを配置します。切り欠き以外の部分に、ケーブルを挟みこまないでください。

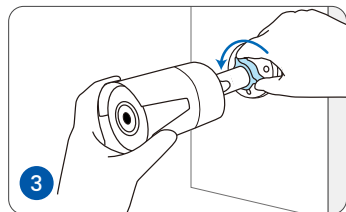

固定リングを緩めて、お好みの方向に調整します。

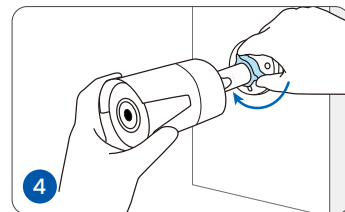

固定リングを締め付けて固定します。

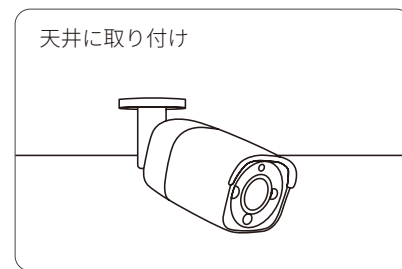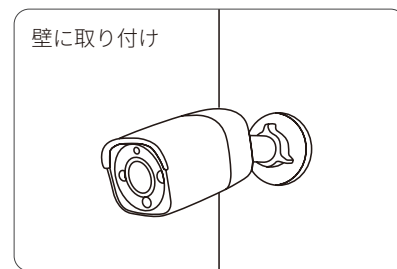

## トラブルシューティング

### カメラの映像がモニターに表示されない

#### 原因 1: カメラへ正常に電源が給電されていない

解決方法:

- ・カメラを黒い布などで覆い、赤外線ライトが点灯するか確認します。
- ・カメラを NVR の別の PoE (カメラ) 端子に接続します。
- ・別の LAN ケーブルに交換します。
- ・12V の AC アダプター (付属ありません) をお持ちの場合、カメラに接続します。

#### 原因 2: アカウント名またはパスワードに間違いがある

解決方法:

NVR にログインし、該当するチャンネルに表示されている「修正」をクリックして正しいパスワードを入力します。パスワードを忘れた場合は、カメラのリセットボタンを押してリセットします。

#### 原因 3: カメラがチャンネルに割り当てられていない

解決方法:

追加するチャンネルに表示されている「+」を選択して、カメラを割り当てます。すべてのチャンネルを使用している場合は、割り当て済みのカメラを削除してから、追加するカメラを割り当てます。

上記の方法で解決しない場合は、お客様相談窓口までお問い合わせください。

## 製品仕様

### NVR

動作温度: -10° C ~ 45° C

NVS8 サイズ: 255 x 50 x 232mm、

NVS16 サイズ: 330 x 45 x 314mm。

質量: 1.4kg、NVS8 用

質量: 2.4kg、NVS16 用

### カメラ

動作温度: -10° C ~ 55° C (14° F ~ 131° F)

動作湿度: 10% ~ 90%

サイズ: 68 x 63 x 188mm、P320、P330、P340 用

サイズ: Ø117 x 104mm、P324、P330、P340 用

RLC-811A/P430 サイズ: 80 x 72 x 238mm

CX410 サイズ: Ø67 x 187mm

質量: 452g、P320、P330、P340 用

質量: 526g、324、P330、P340 用

質量: 838g、RLC-811A/P430 用

質量: 480g、CX410 用

防水規格: IP67

# 製品コンプライアンス

## 利用規約とプライバシーポリシーの同意

製品のご使用には、利用規約とプライバシーポリシーの同意が必要です。

## ライセンス契約の同意

Reolink 製品に組み込まれているソフトウェアを使用することにより、Reolink のライセンス契約（EULA）に同意いただいたことになります。詳細については、<https://reolink.com/eula/> を参照してください。

保証書

持込修理

この製品は優れた技術と部品で製造され、厳密な検査を経て出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入した日から2年間、その品質を保証します。

1. 通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または修理いたします。  
ただし、以下の理由は無償とはなりません。  
① 取扱上の不注意、誤った使用方法。      ④ 保存上の不備。  
② 天災・火災等。      ⑤ 小売店以外による修理または改造。  
③ お買上げ後の輸送・移動・落下等。      ⑥ 本製品本来の使用目的以外の使用。

2. 使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。  
3. 運送料および梱包料等の費用は、お客様でご負担ください。※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。  
4. 保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。  
5. 一切の工事費用は、お客様の負担となります。  
6. 本証は、再発行いたしません。  
7. 反社会的及び社会通念上相当な範囲を超える行為（威迫行為や過剰なサービス提供の要求等）があったと小売店が判断した場合、交換または修理をお断りさせていただく場合がございます。

|             |       |
|-------------|-------|
| 購入品名        |       |
| 購入年月日       | 年 月 日 |
| 住所（〒      ） | 名前    |
| TEL      ①② |       |
| 販売店名        | 保証状況  |

上記に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店発行の領収書など、ご購入年月日、店名等を証明するものを貼ってください。

株式会社ベージュック

〒675-1232 兵庫県加古川市平荘町里551-1

お客様相談窓口：0120-111-685

（平日 AM10:00 ~ PM5:00）

Eメール      : support-jp@reolink.com

58.03.001.0932