

# greenworks


# pro

ITEM#52431  
LMB455(80V充電式芝刈り機)

## 取扱説明書

### 80V充電式芝刈り機

この度は、80V充電式芝刈り機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの「**取扱説明書**」をよくお読みになり、正しくお使いください。  
本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

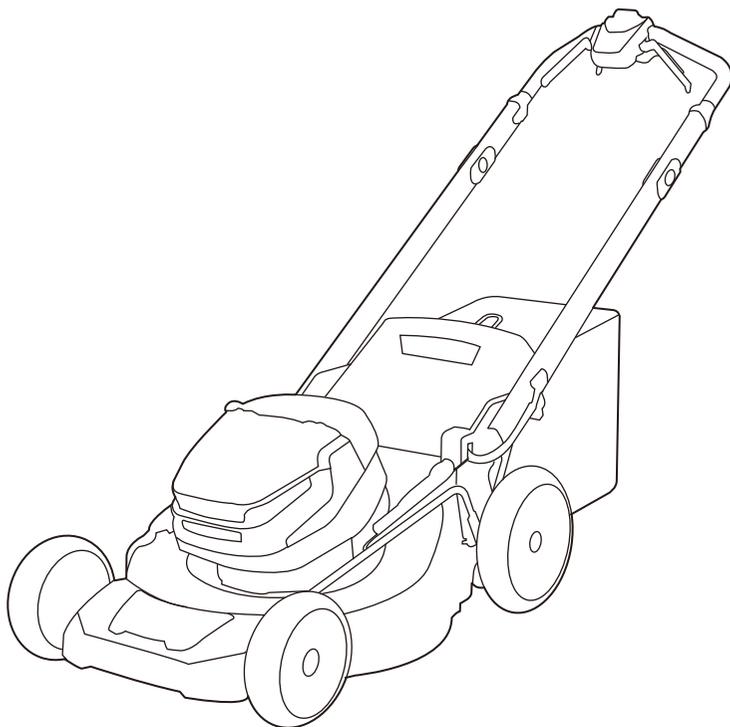

# 1. 電動製品の安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止する為に、必ずお守りいただきたいことを説明しています。安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。



## 警告

誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。



## 注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。



## 警告

- **作業場はいつもきれいに保ってください。**  
散らかった場所や作業台は、事故の原因になります。
- **作業場や保管場所の周囲状況も考慮してください。**
  - ・芝刈り機本体やバッテリーは雨の中や湿った場所で使用・保管しないでください。感電や発煙のおそれがあります。
  - ・作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は、事故の原因になります。
  - ・可燃物、可燃性あるいは腐食性の液体やガスのある場所での使用、充電、保管をしないでください。発火や火災のおそれがあります。
- **無理して使用しないでください。**
  - ・安全に能率良く作業するために、電動製品の能力に合った速さで作業してください。能力以上での使用は、事故の原因になります。
  - ・指定された用途以外に使用しないでください。けがの原因になります。
- **使用しない場合は、きちんと保管してください。**
  - ・乾燥して場所で、子供の手が届かない所または鍵のかかる場所に保管してください。事故の原因になります。
  - ・製品本体やバッテリーの温度が50℃以上になる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。バッテリーの劣化の原因になり、発煙・発火のおそれがあります。
- **感電に注意してください。**  
製品使用中、身体をアース（接地）されているものに接触させないようにしてください。
- **子供を近づけないでください。**
  - ・作業者以外、電動製品に触れないでください。けがの原因になります。
  - ・作業者以外、作業場へ近づかないでください。けがの原因になります。
  - ・安全に責任を負う人の監視または指示がないかぎり、補助を必要とする人が単独で使用しないでください。
- **専用の充電器やバッテリーを使用してください。**  
記載されている指定の充電器やバッテリーを使用してください。  
指定外のバッテリーを使用すると、破裂して侵害や損害を及ぼすおそれがあります。

## 警告

- **作業に合った電動製品を使用してください。**  
指定された用途以外に使用しないでください。けがの原因になります。
- **きちんとした服装で作業してください。**
  - ・だぶだぶの衣類やネックレスなどの装身具は、着用しないでください。
  - ・屋外での作業の場合には、ゴム手袋や滑り止めの付いた履物の使用をお勧めします。滑りやすい手袋や履物は、けがの原因になります。
  - ・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。回転部に巻き込まれるおそれがあります。
- **保護メガネを使用してください。**  
作業時は保護メガネを使用してください。また、粉塵の多い場所では、防じんマスクを併用してください。飛び散った粉じんが目や鼻に入るおそれがあります。
- **防音保護具を着用してください。**  
騒音の大きい作業では、耳栓、イヤホンなどの防音保護具を着用してください。
- **無理な姿勢で作業しないでください。**  
常に足元をしっかりとらせ、バランスを保つようにしてください。
- **電動製品は、注意深く手入れをしてください。**
  - ・安全に能率よく作業していただくために、常に手入れをしてください。手入れを怠るとけがの原因になります。
  - ・グリップ部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスが付かないようにしてください。けがの原因になります。
- **油断しないで、十分注意して作業をしてください。**
  - ・電動製品を使用する場合は、取り扱い方法、作業の仕方、周りの状況など、十分注意して慎重に作業してください。軽率な行動をとると事故やけがの原因になります。
  - ・常識を働かせてください。非常識な行動をすると、事故やけがの原因になります。
  - ・疲れている場合は、使用しないでください。事故やけがの原因になります。
- **バッテリーの端子間を短絡（ショート）させないでください。**  
釘袋などに入れると、短絡（ショート）して、発煙、発火、破裂などのおそれがあります。
- **バッテリーの内部に、水のような導電性の液体を入れないでください。**  
発熱、発火、破裂などのおそれがあります。
- **次の場合は、電動製品のスイッチを切り、バッテリーを芝刈り機本体から取り外してください。**
  - ・使用しない、または準備・調整・保守・点検・修理する場合。
  - ・付属品や別売品を取り付け、交換する場合。
  - ・その他、危険が予想される場合。  
電動製品が作動して、けがの原因になります。
- **不意な始動は避けてください。**  
スイッチに指を掛けて運ばないでください。  
電動製品が作動して、けがの原因になります

## 警告

- 調節に用いた工具は必ず取り外してください。  
電源を入れる前に、調節に用いた工具類が取り外してあることを確認してください。
- 損傷した部品がないか点検してください。
  - ・使用前に、部品の損傷がないか十分点検し正常に動作するか、また所定能力を発揮するか確認してください。
  - ・破損した部品交換や修理は、お買い求めの販売店に依頼してください。
  - ・スイッチで始動および停止操作のできない電動製品は、使用しないでください。  
誤作動して、けがの原因になります。

## 2. 本製品の使用上のご注意

先に電動製品共通の注意事項を述べましたが、充電式芝刈り機については、次に述べる注意事項も守ってください。

## 警告

- 雨の中での作業や雨あがり直後の濡れた芝の刈り込みはしないでください。  
また雨が降っているときに屋外に放置したり、本体が濡れている状態では決して使用しないでください。  
感電や漏電のおそれがあり、事故やけがの原因になります。
- 使用中は、本体を両手で確実に保持してください。  
確実に保持していないと、けがの原因になります。
- 刃物類や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
- 誤って落としたり、ぶつけたときは、本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。  
破損や亀裂、変形があるまま使用すると、事故やけがの原因になります。
- 使用中、本体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、点検・修理をお買い求めの販売店に依頼してください。  
そのまま使用していると、事故やけがの原因になります。
- 作業の際は、必ず長ズボン、運動靴などを着用してください。  
刃物に小石などが当たって飛散し、けがの原因になります。
- 子供やペットなどのいるそばで使用しないでください。また、子供には絶対に使用させないでください。
- 芝刈り機を使用する前に、作業場所内にある小石や異物(枝、ガラス、金属類)などの障害物を取り除いてください。  
けがの原因になります。
- スwitchを切ってもブレードはすぐに止まりません。本体の持ち運び、ブレードの点検やお手入れの時は必ず、ブレードが停止したことを確認しバッテリーを取り外してから行ってください。

## 警告


- 集草BOXを使用する場合は、必ず本体に取り付けてから使用してください。  
刈り取った草などが飛び散り、けがの原因になります。
- レバーを握ったまま固定しないでください。  
不意に動き思わぬけがの原因になります。
- ブレードやアタッチメントなどの付属品は、指定品以外のものは使用しないでください。  
また、ブレードにひび・欠けなどの異常があったときは、直ちに新しい物と交換してください。  
切れ味が悪くなるばかりではなく、けがの原因になります。
- 本来の使用目的以外の方法で使用しないでください。

## 注意


- ブレードの点検やお手入れの際は、必ず手袋を着用してください。  
けがの原因になります。
- ハンドルを折りたたんで本体を持ち運ぶときは、ブレードに注意してください。また、ハンドルは本体に確実に固定してください。
- 使用しない場合は、必ず屋内に保管してください。事故のおそれがありますので、次のような場所を避けて保管してください。
  - ・ 子供の手が届いたり、簡単に持ち運べる場所。
  - ・ 温度や湿度が急変する場所。
  - ・ 湿気の多い場所。
  - ・ 直射日光の当たる場所。
  - ・ 揮発性物質の置いてある場所。
- 油や薬品などが製品に付いたままにしないでください。  
変色、変形、ひび割れなど故障の原因になります。
- 使用前に点検を行い、ネジなどがゆるんでいたら、締め直してから使用してください。

### 3. 各部の名称


芝刈り機:1台

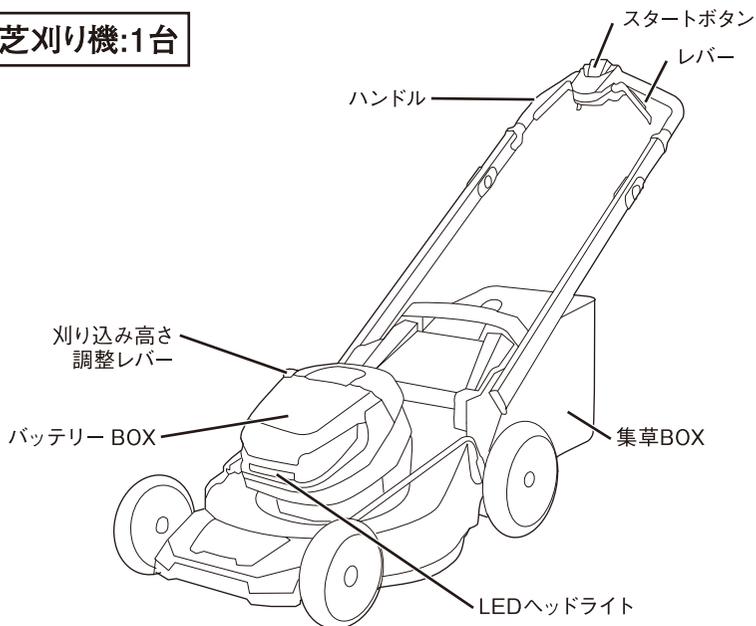

### 4. 付属品

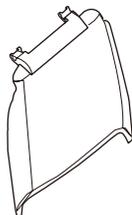


サイドシューター×1

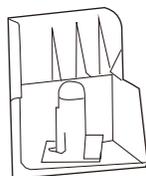


マルチプラグ×1



安全キー×1

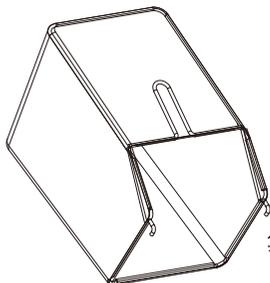


集草BOX×1

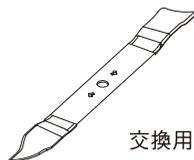


交換用ブレード×1

## 5. サイズ

使用時

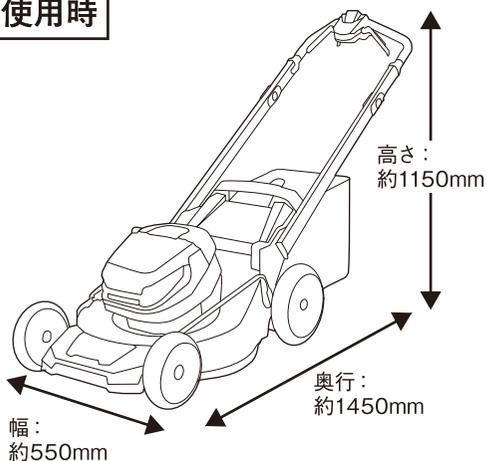

折りたたみ時

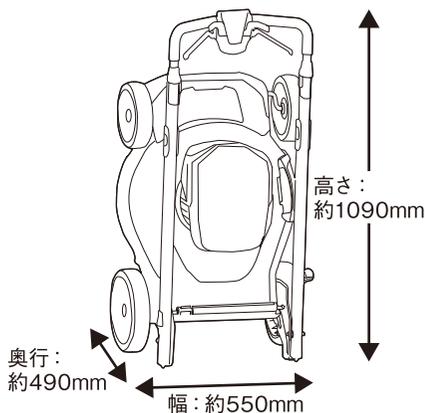

※ハンドルを下げたときは、下記のサイズになります。  
幅：約550mm、高さ：約1000mm、奥行：約1650mm


## 6. 仕様

品番	LMB455
モーター	直流モーター
全負荷回転数	0~2800/3200min <sup>-1</sup>
刈り込み高さ	35~102mm (7段階調整)
刈り込み幅	510mm
連続使用時間	65分 (無負荷時、自走なし)
自動走行速度	0.6~1.5m/s
使用可能バッテリー	BAB742 / BAB740
質量	約30kg (バッテリー含まず)
表示ランプ	緑色LED

## 7. 安全キーについて

### ⚠ 注意

- 安全キーを入れたときのみ、モーターが始動します。
- 使用しない場合や保管するときは、安全キーを取りはずしてください。
- 取りはずしたキーは、子供の手の届かない所に保管してください。

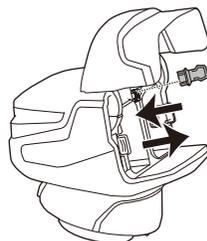

## 8. 組み立て方法

### ⚠ 警告

- 常に足元をしっかりさせ、滑って体のバランスを失わないように十分注意して使用してください。
- 刈り込み高さを調整する場合は、本製品の下に手や足を入れないように注意してください。
- ブレードが傷つくのを防ぐため、作業時以外は刈り込み高さ調整レバーを3以上にしてください。


#### ① ハンドルを起こす

ハンドルロック (1) を引き上げハンドルのロックを外し、ハンドルを起こしてください。

ハンドルがロックされる場所まで起こしてください。

※ハンドルの傾きは2段階調節できます。お好みの角度でご使用ください。


※ハンドルを寝かせて倒す際は、ロックを外した後ロックがかかる場所まで寝かせて倒してください。

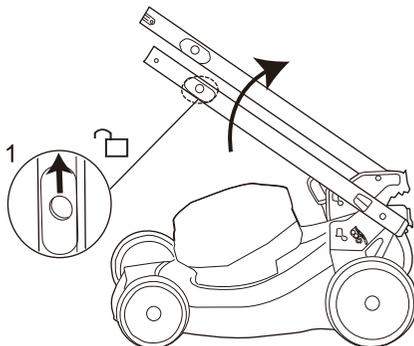

## ② ハンドル上部を取り付ける



本機を垂直に立てハンドル上部のゴム製エッジガードを外します。

外したらハンドル上部と下部を差し込み、付属のネジで締め付けてください。

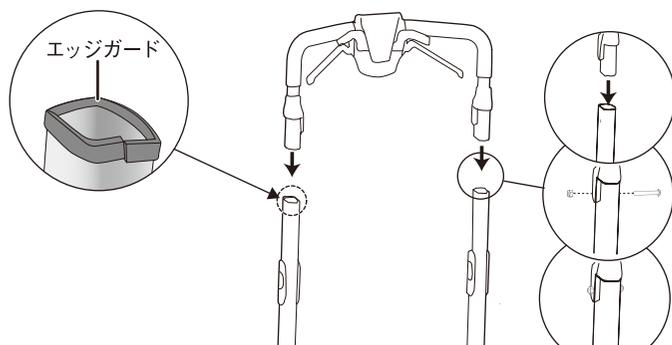


●使用方法は、下記の2通りあります。いずれかの方法選択して使用してください。

- Ⓐ 集草BOXを取り付けて、刈り草を集草BOXに集める場合
- Ⓑ サイドシューターを取り付けて、刈り草を側面に排出する場合

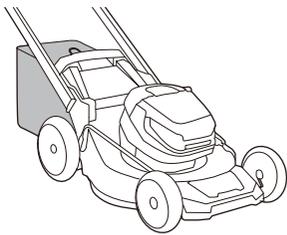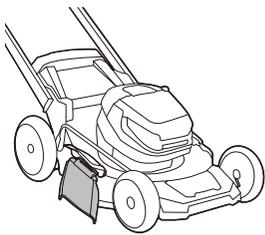	Ⓐ集草BOX使用时	Ⓑサイドシューター使用时
		
	<b>必要部品</b>	
集草BOX	○	×
マルチプラグ	×	○
サイドシューター	×	○



### ① 集草BOXを取り付けて、刈り草を集草BOXに集める場合

- ① 背面カバーを開きます。
- ② マルチプラグを取り外します。  
※ 手首を上を持ち上げながら引き抜いてください。
- ③ 背面カバーを開いたまま、背面カバーの軸部に集草BOXのフックを引っ掛けてください。
- ④ 背面カバーを閉じると、取り付け完了です。

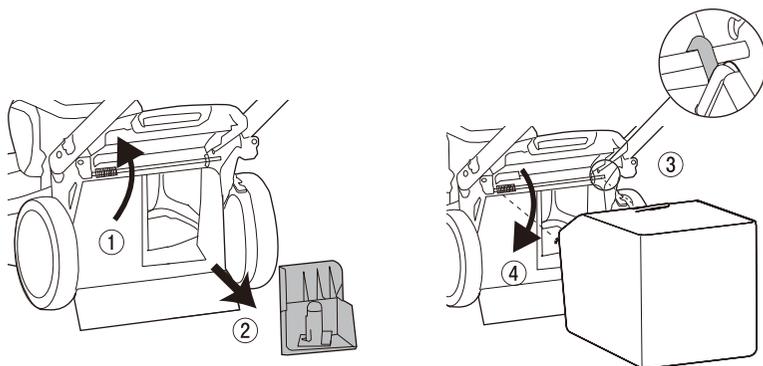

### ② サイドシューターを使用して、刈り草を側面に排出する場合

- ① 集草BOXを取り外します。
- ② 背面カバーを開き、マルチプラグを背面の空間にはめ込みます。
- ③ はめ込んだら、背面カバーを閉じてください。
- ④ サイドシューターを取り付けます。  
側面カバーを開き、サイドシューターの溝をカバーのピンにはめ込みます。
- ⑤ 側面カバーを閉じると、取り付け完了です。

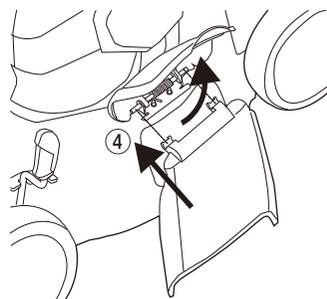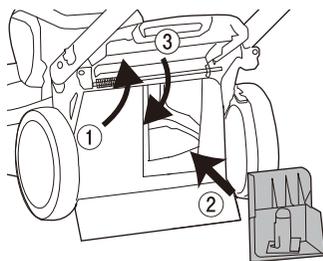

## 9. 刈り込み高さの調整

### ●刈り込み高さの調整


- ・ 刈り込み高さ調整レバーを後方に引くと、刈り込み高さが上がります。
- ・ 刈り込み高さ調整レバーを前方に引くと、刈り込み高さが下がります。

※ 数値は刈り込み高さの目安です。

目立たない所で試し刈りをして、お好みの高さに調節してください。

※ 刈り込み高さの調節をする際は必ずスイッチを切って、バッテリーを抜いた状態で行ってください。

番号	刈り込み高さ
1	35mm
2	46mm
3	57mm
4	68mm
5	80mm
6	91mm
7	102mm

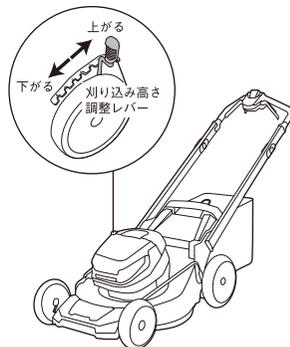

## 10. バッテリーの取り外し・取り付け

### ⚠ 注意


●本機には、バッテリーを2個取り付けることができます。

※ 本機には自動切替機能があり、1本目の電池が作動しないときは、もう1本の電池を作動させることができます。

※ バッテリーを1個だけ使用する場合は、左右どちらに取り付けても使用することができます。


●取り外すとき

- ① バッテリーカバーを開けます。
- ② 安全キーを取り外します。
- ③ ラッチを押しながら、バッテリーを引き抜きます。

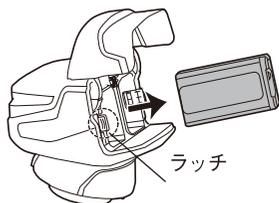

●取り付けるとき

- ① バッテリーカバーを開けます。
- ② バッテリーとバッテリー BOXの溝に合わせます。
- ③ バッテリーを「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んだ後、バッテリーカバーを閉めてください。

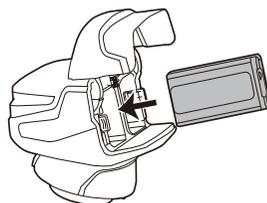


# 11. 使用方法

## ●レバーを引き、刈り込みを始める

- ① 安全キーをスロットに差し込みます。
- ② スタートボタンを押したまま、レバーを引いて刈り込みを開始します。
- ③ 刈り込みが開始したら、スタートボタンを離してください。
- ④ レバーをしっかりと握りながら本機を押して動かします。

※ ターボボタンを押すと、毎分3,200回転までスピードアップします。

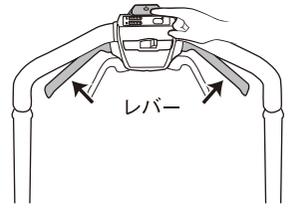


## ●自走モードを使用する


※ 自動でタイヤが回り、進む機能です。

- ① 以下のいずれかの方法で、本体を起動します。
  - ①-1. スタートスイッチを押しながら、自走レバーを握ります。
  - ①-2. 自走レバーを握りながら、スタートスイッチを押します。
  - ①-3. 本体を起動し、レバーを握ったまま自走レバーを握ります。
- ② 空いた手でスピードを調整します。

※ はじめは必ず、カメのマークにして作業開始してください。  
※ ウサギのマークの方向にスライドさせると、速度が上がります。  
※ カメのマークの方向にスライドさせると、速度が下がります。

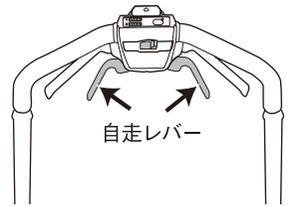

※ 自走レバーを離すと、自走モードが終了します。

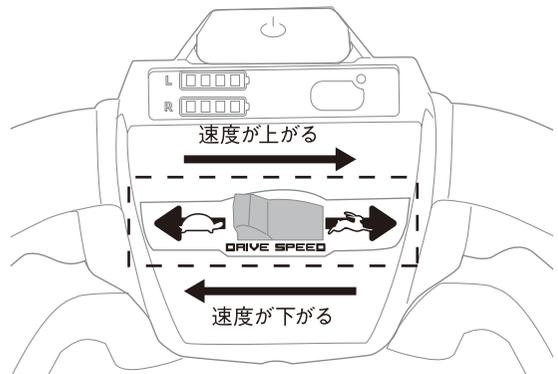


## 12. 芝の捨て方について

- 集草BOXを使用していた場合  
・集草BOXが満杯になる前に作業を中断し、芝を捨ててください。
- サイドシューターを使用していた場合  
・刈り取った芝がサイドシューターから排出されて、刈り取られた芝がまわりに散乱しているため、定期的を集めて捨ててください。

## 13. バッテリー残量表示について



- バッテリーを2個取り付けて使用する場合は、左側（L側）のバッテリーから使用します。
- スタートボタンやレバー、自走レバーを押すと、装着されているバッテリーの残量を確認することができます。
  - ・Rには右側に装着したバッテリーの残量
  - ・Lには左側に装着したバッテリーの残量

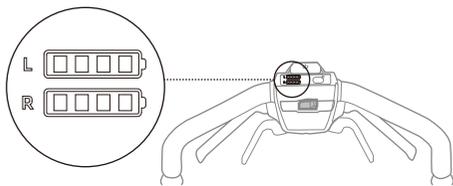

ランプの点灯状態	バッテリー残量
	80%以上
	60～80%以上
	40～60%以上
	20～40%以上
	20%未満

## 14. LEDヘッドライトについて

- ① スタートボタンを押しながら、レバーまたは自走レバーを握ると、ヘッドライトを点灯させることができます。
- ② 握っていたレバーを離すと、ヘッドライトが消灯します。

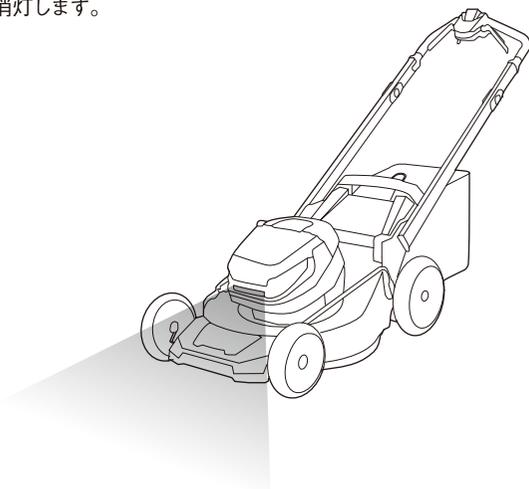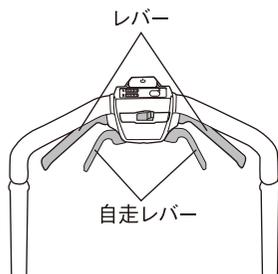


## 15. ブレードの交換方法について



- ※ 付属のブレードは「HIGH LIFT」タイプの、刈り込み能力が高いブレードです。
- ※ 使用環境に応じてブレードを使い分けてください。
- ※ 専用の交換用ブレードのみ、使用してください。
- ※ ブレードに触れるときは、厚手の手袋を着用するか、ブレードの周囲を布で覆ってください。

- ① 本機を停止させてください。
- ② ブレードが完全に停止していることを確認してください。
- ③ セーフティキーとバッテリーを取り外します。
- ④ 本機を縦置きにします。
- ⑤ 木片などでブレードが動かないようにした後、取り付けネジとスペーサーをレンチで取り外してください。
- ⑥ ブレードを取り外します。
- ⑦ 新しいブレードを取り付けてください。
  - ※ ファンの矢印がブレードの穴とかみ合っていることを確認してください。
- ⑧ スペーサーを入れ、取り付けネジをしっかりと締めてください。

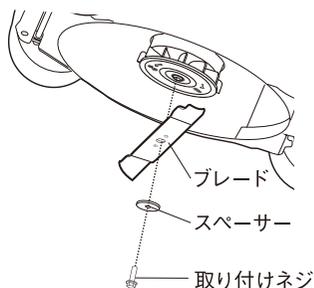

## 16. 保守・点検について

※ 点検・お手入れの際は、必ずスイッチを切り、本機からバッテリーを取り外してください。

バッテリーを本機に取り付けたまま作業を行うと、事故の原因になります。

※ 保管する前には、必ず本機を清掃してください。

### ●本機の点検について

各部品の取り付けに、ガタつきやゆるみがないか定期的に点検してください。

ゆるんだまま使用すると、事故やけがの原因になります。

異常がある場合は、お買い求めの販売店に相談してください。

### ●本機の清掃について

本機が汚れた時は、石けん水に浸した布を良く絞ってからきれいに拭いてください。

ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類などのプラスチックを溶かす作用のあるものは使用しないでください。

### ●保管について

ハンドルを寝かせた状態で、縦置きにして保管することができます。


作業後は温度が50℃未満の、子供の手の届かない、乾燥した場所に保管してください。

※ 子供の手が届く場所や、簡単に持ち出せる場所には保管しないでください。

※ 雨水のかかる屋外や、湿気の多い場所には保管しないでください。

※ 急激に温度が変化する場所や、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

※ 引火や爆発のおそれがある、揮発性物質の置いてある場所には保管しないでください。

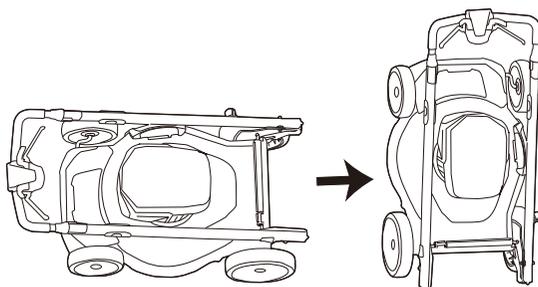

## 17. 故障かなと思ったとき

故障かなと思ったら、以下の内容をご確認ください。

それでも解決しない場合は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

現象	考えられる原因	処置
始動しない	バッテリーが入っていない。	充電されたバッテリーを差し込んでください。
	安全キーが入っていない。	安全キーを差し込んでください。
	バッテリーが故障している。	バッテリーを充電してください。 バッテリーが充電できない場合は故障の可能性があるので、正常なものと交換してください。
少し使用しただけで止まってしまう	バッテリーの残容量が少ない。	バッテリーを充電してください。 バッテリーが充電できない場合は故障の可能性があるので、正常なものと交換してください。
	刈り込み高さの設定が低い。	刈り込み高さを高くしてください。
回転が低い	バッテリーがしっかりと挿入されていない。	取扱説明書に従って、バッテリーを正しく挿入してください。
	バッテリーの残容量が少ない。	バッテリーを充電してください。 バッテリーが充電できない場合は故障の可能性があるので、正常なものと交換してください。
	回転伝達部の故障。	お買い求めの販売店に、修理を依頼してください。
ブレードが回転しない	枝などの異物がブレードに絡まっている。	異物を取り除いてください。
	回転伝達部の故障。	お買い求めの販売店に、修理を依頼してください。
振動が異常	ブレードが割れたり、欠けたりしている。	新品のブレードに交換してください。

株式会社 プロト

〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440



0570-033-634

平日 AM10:00～PM5:00

IP電話からは 050-3503-6345

# greenworks

# pro

ITEM#52431  
BAB740(バッテリー2.0Ah)  
BAB742(バッテリー4.0Ah)  
CAB80004(充電器)


## 取扱説明書

### リチウムイオンバッテリー&充電器

この度は、リチウムイオンバッテリー&充電器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの「**取扱説明書**」をよくお読みになり、正しくお使いください。

本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

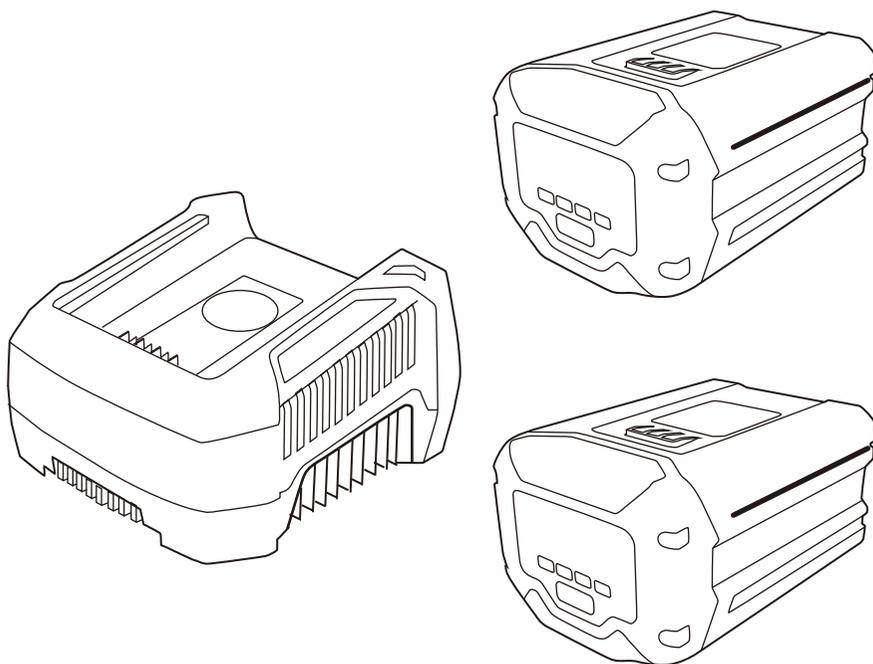

# 1. リチウムイオン電池の使用上のご注意

本製品はリチウムイオン電池を使用します。

リチウムイオン電池には、寿命を長くする目的で出力を停止する保護機能が付いています。

下記①、②、③の場合、本製品を使用中にモーターが停止することがあります。

これは、保護機能によるものであり故障ではありません。

保護機能解除後、再びご使用いただけます。

- ①電池残量が少なくなるとモーターが停止します。速やかに充電してください。
- ②電動製品本体が過負荷状態になるとモーターが停止する場合があります。スイッチを切り、過負荷の原因を取り除いてください。
- ③バッテリーが過熱状態になるとモーターが停止する場合があります。  
バッテリーの使用を中断し、電動製品本体より取り外して、風通しの良い日陰などでバッテリーを十分に冷ましてください。

さらにバッテリーの液漏れ、発熱・発煙・発火を未然に防ぐため、次に述べる注意事項を守ってください。

 **警告** 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

 **注意** 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

## 警告

- 専用の充電器を使用してください。  
必ず、記載されている指定の充電器を使用してください。  
指定外の充電器を使用すると、破裂して侵害や損害を及ぼすおそれがあります。
- バッテリーの端子間を短絡（ショート）させないでください。  
釘袋などに入れると、短絡（ショート）して、発煙、発火、破裂などのおそれがあります。
- バッテリーの内部に、水のような導電性の液体を入れしないでください。  
発熱、発火、破裂などのおそれがあります。
- 充電する場所や保管場所など、周囲状況も考慮してください。  
雨の中や湿った場所で使用、放置、保管しないでください。  
感電や発煙のおそれがあります。
- バッテリーを火の中に投入しないでください。  
破裂して、有害物質が出るおそれがあります。
- 分解・改造しないでください。  
破裂して、有害物質が出るおそれがあります。

## 警告

- バッテリーの端子部に、切りくずやホコリがたまらないようにしてください。
  - ・使用前に、端子部に切りくず、ホコリがたまっていないことを確認してください。
  - ・保管時、バッテリーはきれいに掃除し、金属製の部品や製品と別々にしてください。短絡（ショート）して、発煙、発火、破裂などのおそれがあります。
  - ・使用中断時、および使用後に切りくず、ホコリが降りかかる場所に放置しないでください。
- 誤って落とすなど、バッテリーの端子部に変化が生じた場合は、使用しないでください。また、外傷、変形の著しいバッテリーは使用しないでください。
- バッテリーに釘をさす、ハンマーでたたく、踏みつける、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。
- バッテリーを電子レンジや高圧容器に入れるなど、加熱、加圧を加えないでください。
- バッテリーを指定機器以外の用途に使わないでください。
- 強い静電気の発生する場所では使用しないでください。
- バッテリーが液漏れしたり、悪臭がするときは直ちに火気より遠ざけてください。
- バッテリーの使用、充電、保管時に異臭を発したり、発熱、変色、変形、その他の異常に気が付いたときは、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店にご相談ください。

## 注意

- 精密部品を内蔵していますので、落下等の強い衝撃を加えないでください。  
誤作動を起こす原因になります。
- バッテリーの装着は確実に行ってください。  
確実にないと、バッテリーが抜け落ちて、けがの原因になります。
- バッテリーが液漏れして液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。  
放置すると液により目に障害を与える原因になります。
- バッテリーが液漏れして液が皮膚や衣類に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。  
皮膚がかぶれたりする原因になります。
- バッテリーを一般のごみと一緒に捨てないでください。
- バッテリーは子供の手の届かない場所に保管してください。
- バッテリーの仕様表示に従って、正しく使用してください。

# バッテリーのリサイクルについて

バッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。  
バッテリーや製品の廃棄の際は、お買い求めの販売店にご持参ください。



リチウムイオン電池は  
リサイクルへ

## 2. 充電器の使用上のご注意

火災、感電、けがなどの事故や、バッテリーの発熱、発火、破裂を未然に防ぐために、次に述べる注意事項を守ってください。



**警告**

- 専用のバッテリーを使用してください。  
必ず、記載されている指定の充電器を使用してください。  
指定外のバッテリーを使用すると、破裂して侵害や損害を及ぼすおそれがあります。
- 正しく充電してください。
  - ・ 定格表示してある電源で使用してください。  
直流電源、昇圧器などのトランス類では使用しないでください。
  - ・ 指定(仕様)の使用温度範囲外では、充電しないでください。  
正しく充電されないだけでなく、バッテリーの寿命が短くなります。
  - ・ 換気の良い場所で充電してください。充電中、バッテリーや充電器を布などで覆わないでください。
- 使用前に、必ず端子部を点検してください。  
端子部にはこりや鉄粉、水分が付着していないことを確認してください。
- 感電に注意してください。  
ぬれた手で、充電器の電源プラグに触れないでください。
- 充電しないときや、準備・保守・点検する場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 充電する場所や保管場所など、周囲状況も考慮してください。  
雨の中や湿った場所で使用、放置、保管しないでください。  
感電や発煙のおそれがあります。

## 注意


- 充電する場所は、いつもきれいに保ってください。
- コードを乱暴に扱わないでください。
  - ・ コードを持って充電器を運んだり、コードを引いてコンセントから抜いたりしないでください。
  - ・ コードを熱、油、角のついた場所などに近づけないでください。
  - ・ コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて破損することが無いように、充電する場所に注意してください。
- 注意深く手入れしてください。
  - ・ 充電時または製品への取り付けの際、ガタつきやゆるみがないか定期的に点検してください。
  - ・ 充電する前に、充電器および電源プラグやコードを点検し、損傷している場合には修理してください。
  - ・ 延長コードを使用する場合は、事前に点検し、損傷している場合には交換してください。
- 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

屋外で充電する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
- 子供を近づけないでください。
  - ・ 作業者以外は、充電器や充電器のコードに触れないでください。
  - ・ 安全に責任を負う人の監視または指示がないかぎり、補助を必要とする人が単独で使用しないでください。
- 修理は、お買い求めの販売店に依頼してください。
  - ・ 専門業者以外の方は、分解・修理をしないでください。
  - ・ 異常に気付いたときは、点検修理に出してください。
  - ・ この充電器は該当する安全規格に適合しているので、改造しないでください。


### 3. 各部の名称

バッテリー:2個


充電器:1台

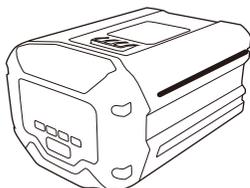

BAB740  
(2.0Ah) ×1

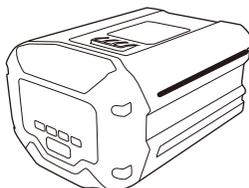

BAB742  
(4.0Ah) ×1

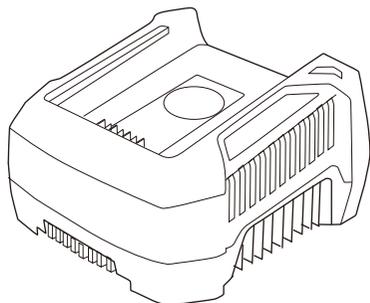

### 4. 仕様

#### ●バッテリー

品番	BAB740 / BAB742
種類	円筒密閉型リチウムイオン電池
電池電圧	80V
容量	BAB740: 2.0Ah、BAB742: 4.0Ah
使用可能充電器	CAB80004
残量表示ランプ	緑色LED


#### ●充電器

品番	CAB80004
充電可能バッテリー	リチウムイオン電池 80V (BAB740、BAB742)
電源	AC100V 50/60Hz
充電電圧	80V
充電電流	4.0Ah
満充電時間	BAB740:30分、BAB742:60分
質量	約1.3kg
充電ランプ	緑色/赤色LED

※バッテリーの充電時間は、使用環境やバッテリーの状態により長くなる場合があります。

## 5. 電池残量表示について

電池残量表示スイッチを押すと、ランプが点灯して電池残量を確認することができます。  
電池残量表示は、使用環境、バッテリーの状態などにより異なりますので、目安としてください。

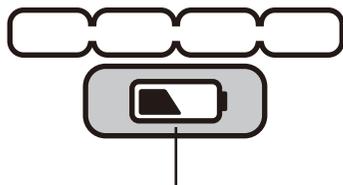


電池残量表示スイッチ

ランプの点灯状態	電池残量
	80%以上
	60%～80%未満
	40%～60%未満
	20%～40%未満
	10%～20%未満
	10%未満

## 6. バッテリーの充電

付属の充電器で、バッテリーを充電します。  
電源プラグをコンセントに差し込んだ後、バッテリーを充電器にしっかりと差し込みます。  
充電が開始されると、緑色のランプが点滅します。  
ランプが点灯すると、充電完了です。

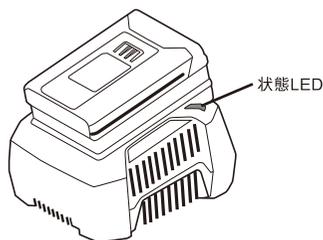

状態	状態LED
未接続	消灯
充電中	緑・点滅
充電完了	緑・点灯
バッテリー温度異常	赤・点灯
バッテリー不良	赤・点滅

- ※ 状態LEDが赤色に点灯したら、バッテリー温度異常です。  
一度取り外してバッテリーを十分に冷ましてから、もう一度しっかり差し込んでください。
- ※ 状態LEDが赤色で点滅した場合、バッテリー不良です。  
一度取り外してから、1分後しっかり差し直してください。  
それでも赤点滅する場合は、バッテリーの充電を直ちに中止し、新しいバッテリーに交換してください。

## 7. 保守・点検について

### ●本機の点検について

充電時または製品への取り付けの際、ガタつきやゆるみがないか定期的に点検してください。  
ゆるんだまま使用すると、事故やけがの原因になります。  
異常がある場合は、お買い求めの販売店に相談してください。

### ●本機の清掃について

本機が汚れた時は、石けん水に浸した布を良く絞ってからきれいに拭いてください。  
ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類などのプラスチックを溶かす作用のあるものは使用しないでください。

### ●保管について

作業後は温度が50℃未満の、子供の手の届かない、乾燥した場所に保管してください。

※ 子供の手が届く場所や、簡単に持ち出せる場所には保管しないでください。

※ 雨水のかかる屋外や、湿気の多い場所には保管しないでください。

※ 急激に温度が変化する場所や、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

※ 引火や爆発のおそれがある、揮発性物質の置いてある場所には保管しないでください。

※ リチウムイオン電池を保管する際は、満充電にしてから保管してください。

バッテリーの残量が少ない状態で長期間(3か月以上)保管した場合、バッテリーが劣化し、使用時間が著しく短くなったり、充電できなくなるおそれがあります。

株式会社 プロト

〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440



0570-033-634

平日 AM10:00~PM5:00

IP電話からは 050-3503-6345