



204427J / 205566J

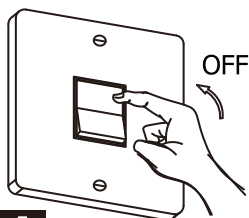


A

B

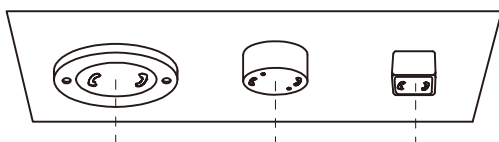

配線器具
(付属していません)

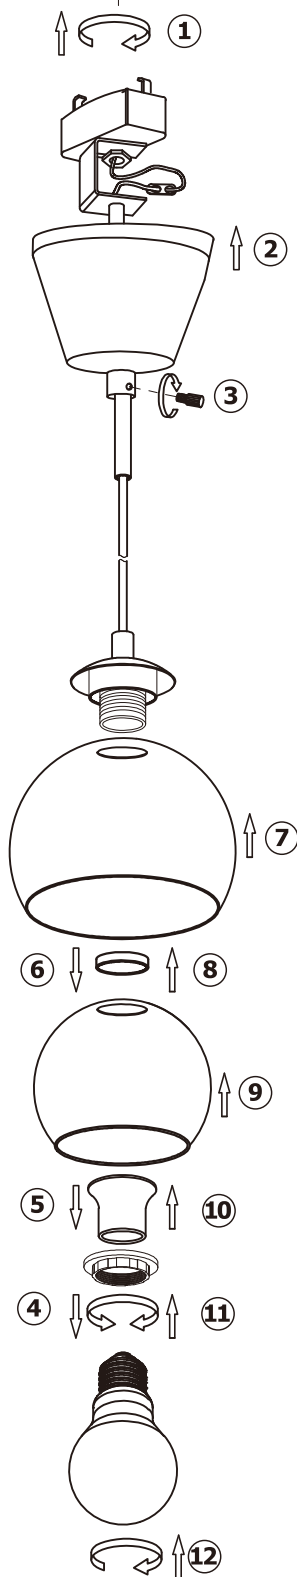

A 電源を切ります。

B 製品を取り付けます。

①引掛けシーリングキャップを配線器具に取り付けます。

電源コードの長さを調整して、本体の高さを調整します。

②キャノピーを天井まで持ち上げます。

③ネジをしっかりと締め付け、キャノピーを天井に固定します。

④固定リングを外します。

⑤ソケットカバーを外します。

⑥スペーサーを外します。

⑦外側ガラスシェードを差し込みます。

⑧スペーサーを差し込みます。


⑨内側ガラスシェードを差し込みます。

⑩ソケットカバーを差し込みます。

⑪固定リングをしっかりと締め付けます。

⑫LED 電球 (別売) を取り付けます。

C 電源を入れます。

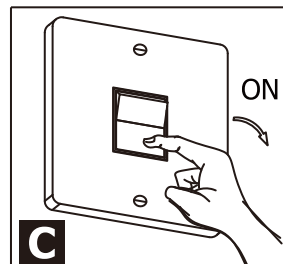

C

仕様

電源	消費電力	適用光源	口金	設置場所
AC100V 50/60Hz	最大15Wまで	LED電球のみ	E26	屋内