

4.05m × 3.3m(13 × 11フィート)木製ルーム
(レーバールーフ付き)

設置・取扱説明書 - YM12974XJ <和訳>



安全上の重要な注意事項

Yardistryの部品は、私的使用、装飾および飾りとしての使用を意図しています。

本製品は、以下の使用は意図していません。

- プール、温水浴槽、スパ、池での監視者なしでの使用を防ぐための安全バリア。
- 建物、構造物、重い物体、またはブランコの耐荷重サポート。
- 本製品に余分な負荷がかかる、風、雨、雪を閉じ込める構造物。

重要: 強風や冬の条件に備える場合、オープンポジション(直立)にルーバーを回して、ロックアウトとクイックリンク(ページ58)を取り付けます。これは、強風による構造物のひっくり返し及び雪と氷の重荷による割れを防ぐことができます。屋根に雪が積もった場合は全部取り除いてください。

いかなる理由があっても、屋根に上ったり、屋根の上を歩いたりしないでください。

本製品を恒久的に設置するには、建築許可が必要になる場合があります。この製品の購入者・設置者は、該当する建築基準法・ゾーニング要件に関する指針について、地域の計画、ゾーニング、および建物検査部門に相談することをお勧めします。

木材は難燃性ではないため、燃えます。グリル、ファイヤーピット、チムニア(暖炉など)をYardistryの構造物の近くに設置すると、火災の危険があります。可燃物からの安全な距離については、グリル、ファイヤーピット、チムニア(暖炉など)の取扱説明書を参照してください。

組み立てる前に、各部品の鋭端による怪我を防ぐために手袋を着用してください。

設置中は、工具に対するすべての安全警告に従い、OSHA承認の安全メガネを使用してください。一部の構造では、安全に設置するために2人以上の人が必要になる場合があります。

地面を掘ったり地面に杭を打ち込んだりする前に、地下埋設物を確認してください。

組み立て時は、指示にきちんと従うことが重要です。しっかりした平らな面で組み立てを完了し、指示通りの角度になるように構造を整え、水平にして、固定してください。これにより、組み立て時の木材の接続部の隙間が小さくなります。

一般情報

一般情報: 木製部品はヒマラヤスギ(コウヨウザン)製で、工場で水性ステインを塗布しています。結び目、小さなチェック(ひび)、風化が自然に発生しますが、製品の強度には影響しません。水性撥水シーラントまたはステインを1年に1回塗布することが重要です。これにより、風化やチェックを減らすことができます。

www.yardistrystructures.com

お問い合わせ先
フリーダイヤルまたはメール:

1 (888) 509-4382

support@yardistrystructures.com

営業時間: 月～金、AM8:30～PM5:00

(米国東部標準時、祝日を除く)

(時間外受付については当社のWebサイトをご覧ください)

英語・フランス語対応

特許出願中

限定的保証

Yardistryは、本製品に材料および製造上の欠陥がないことを最初の購入日から1年間保証します。さらに、木材を使用したすべての製品について、すべての木材は腐敗および腐食に対して5年間保証されます。この保証は最初の所有者と登録者に適用され、譲渡することはできません。

製品の完全性を保証するために定期的なメンテナンスが必要です。このメンテナンスは保証の要件となります。検査にかかる費用はこの保証の対象外です。

以下は本限定的保証の対象外です。

- 欠陥品の交換作業。
- 偶発的または必然的な損害。
- 性能や完全性に影響を与えない外観上の欠陥。
- 破壊行為。不適切な使用または設置。風、暴風雨、雹、洪水、過度の水への暴露を含むがこれらに限定されない自然災害。
- 性能や完全性に影響を与えない、木材のわずかなねじれ、反り、チェック、またはその他の自然に発生した特性。

Yardistry製品は、安全性と品質を重視して設計されています。元の製品を改造すると、製品の構造的完全性が損なわれ、故障や怪我につながる可能性があります。Yardistryは、改造された製品に対して一切の責任を負いません。さらに、改造すると、すべての保証が無効になります。

本製品は、住宅で使用する場合に限り保証されます。Yardistryは、明示または黙示を問わず、その他すべての抗議および保証を否認します。

この保証はお客様に特定の法的権利を与えます。州ごと、または県ごとに異なる他の権利も有している場合があります。この保証は、すべての必然的損害を除外していますが、一部の州/県では、必然的損害の制限または除外が認められていないため、この制限がお客様に適用されない場合があります。

適切なお手入れ方法

Yardistryの製品は、高品質の素材で設計および構築されています。すべての屋外用製品と同様、風化および摩耗します。製品を最大限楽しく、安全に、長くお使いいただくためには、所有者が製品を適切にお手入れすることが重要です。

金具：

- 金属部品に錆びがないか確認してください。錆びが見つかった場合はやすりをかけ、16 CFR 1303適合の鉛フリーの塗料で再塗装してください。
- 組み立て完了後、使用開始後1か月目、その後は1年に1回、すべての金具をチェックして締めてください。木材の破損や割れの原因となるため、締め付けすぎないでください。
- 端が鋭くなっていたりネジ山が突き出たりしていないか確認し、必要に応じてワッシャーを追加してください。

木製部品：

- 製品の寿命と性能を最大限に維持するためには、撥水剤またはステイン（水性）を1年に1回塗布することが重要です。
- すべての木製部材に劣化、構造的損傷、破片がないか確認してください。とげはやすりをかけ、劣化した木製の部材は交換してください。他の木材と同様、元々の部分的なチェックや小さい割れは異常ではありません。
- 木材の接続部に隙間ができることがあります。

組み立て方法

必要な工具等：

- | | | |
|----------------------|------------|-----------------------|
| • 巻き尺 | • ヘルメット | • 6メートル程度のはしご × 3 |
| • 水準器 | • 安全メガネ | • さしがね |
| • 通常またはコードレスドリル | • サポートする大人 | • ラチェット |
| • ネイルハンマー | • 安全手袋 | • 7/16インチ、1/2インチ ソケット |
| • 7/16インチ、1/2インチ レンチ | | |

記号：

本説明書全体を通して、以下の記号がページの右上隅に表示されます。



- 手伝いが必要です。これが表示されている箇所では、この手順を安全に完了するために2、3、または4人が必要です。怪我や組み立て部品の損傷を防ぐために、必ず手伝ってもらってください。



- 場所が適切であることを確認するために巻尺を使用してください。



- 木材の割れを防ぐため、ネジやラグを固定する前に下穴を開けてください。

Yardistry製品を廃棄するときは、廃棄時に想定外の危険が生じないように、ユニットを分解して廃棄してください。必ず地域の廃棄物に関する条例に従ってください。

組み立てのヒント

組み立て工程をスムーズかつ効率的に行うために役立つヒントを以下に紹介します。

組み立て前:

(支柱と梁の組み立て、屋根垂木の組み立てなど)

- テーブルや木挽き台など、高く、堅固で平らな面で作業します。
- 指示で示されている場所では、すべての接続部分を平らにします。
- 梁を組み立てるときは、部品を平らに、まっすぐ、ぴったりとした状態に保ちながら接続します。

金属部品:

- ルーバー材の端が尖っている場合があります。安全手袋を着用してください。
- ルーバー材は、曲がったり、へこんだり、傷つきやすいため、組み立ての前後には摩擦の少ない面に置きます。

冬と強風の備え:

- オープンポジション(直立)にルーバーを回して、ロックアウトとクイックリンク(ページ62)を取り付けます。これは、強風による構造物のひっくり返し及び雪と氷の重荷による割れを防ぐことができます。
- 屋根に雪が積もった場合は全部取り除いてください。

シーラントアプリケーションヒント、警告と応急処置情報

シーラント:

- 使用前に、すべての表面は清潔、乾燥、ほこりや油脂がなく、温度は5°C (41°F) から35°C (95°F) まで保持してください。
- キャップを取り外して、小さなビーズを作るためにノズルから小さい部分を切ってください。
- 必要に応じて小さなビーズとスムーズなシーラントを適用します。
- スムーズなシーラントをジョイントに入れるには、手袋をはめた指、パテナイフなどを使用してください。スムーズなシーラントは、連続的な防水シールを形成し、水をガターに導入し、水の流れをガター排水コーナーに滑らかに入れます。
- 剥落前に布やティッシュで余分を拭き取ります。
- 最初のボンドは約20分で固まり、24時間で完全に固まります。

警告:

- 目と皮膚に強烈な刺激を引き起こします。製品を使用するときは、常に安全メガネやラバー手袋を着用してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 長時間または繰り返しの暴露は、臓器損傷を引き起こす可能性があります。十分な換気を提供します。

応急処置:

- 摂取する場合は催吐しないでください。直ちに医師に診てください。
- 目の接触: 直ちに水で目を少なくとも15分洗い流します。コンタクトレンズをかける場合は外してください。
- 皮膚接触: 石鹸と水で完全に洗ってください。目/皮膚に刺激が持続的にある場合や呼吸器系の症状がある場合は、医師に診てください。

本製品の使用は、出生欠陥や他の生殖障害を引き起こすカリフォルニア州に知られているメタノールを含む化学物質に接触する可能性があります。詳細情報は、www.P65Warnings.ca.gov にアクセスしてください。

地方条例に従い、内容物及び容器を廃棄してください。

恒久的な設置例

注記:本製品を設置する際は、まず基礎がしっかりとした四角いコンクリートパッドまたはデッキであり、水平であることが非常に重要です。

本製品には支柱台が付属しています。これにより、既存または新しい木材またはコンクリートの表面に本製品を恒久的に設置することができます。


- 支柱台を本製品に取り付けるための金具が付属しています。
- 本製品を恒久的に設置するための金具は、最寄りの金物店で別途購入する必要があります。

コンクリート面に設置する場合は、正しい位置と配置について以下を参照してください。ガス、電話、ケーブル、スプリンクラー管などの地下埋設物が存在する可能性を再確認してください。

以下は、本製品を木またはコンクリートの表面に設置する方法の例です。


認められている設置要件の指針については、このタイプの構造物に関する地域の建物および市法令、条例、近隣の規約、または高さ制限を参照してください。

コンクリートの基礎


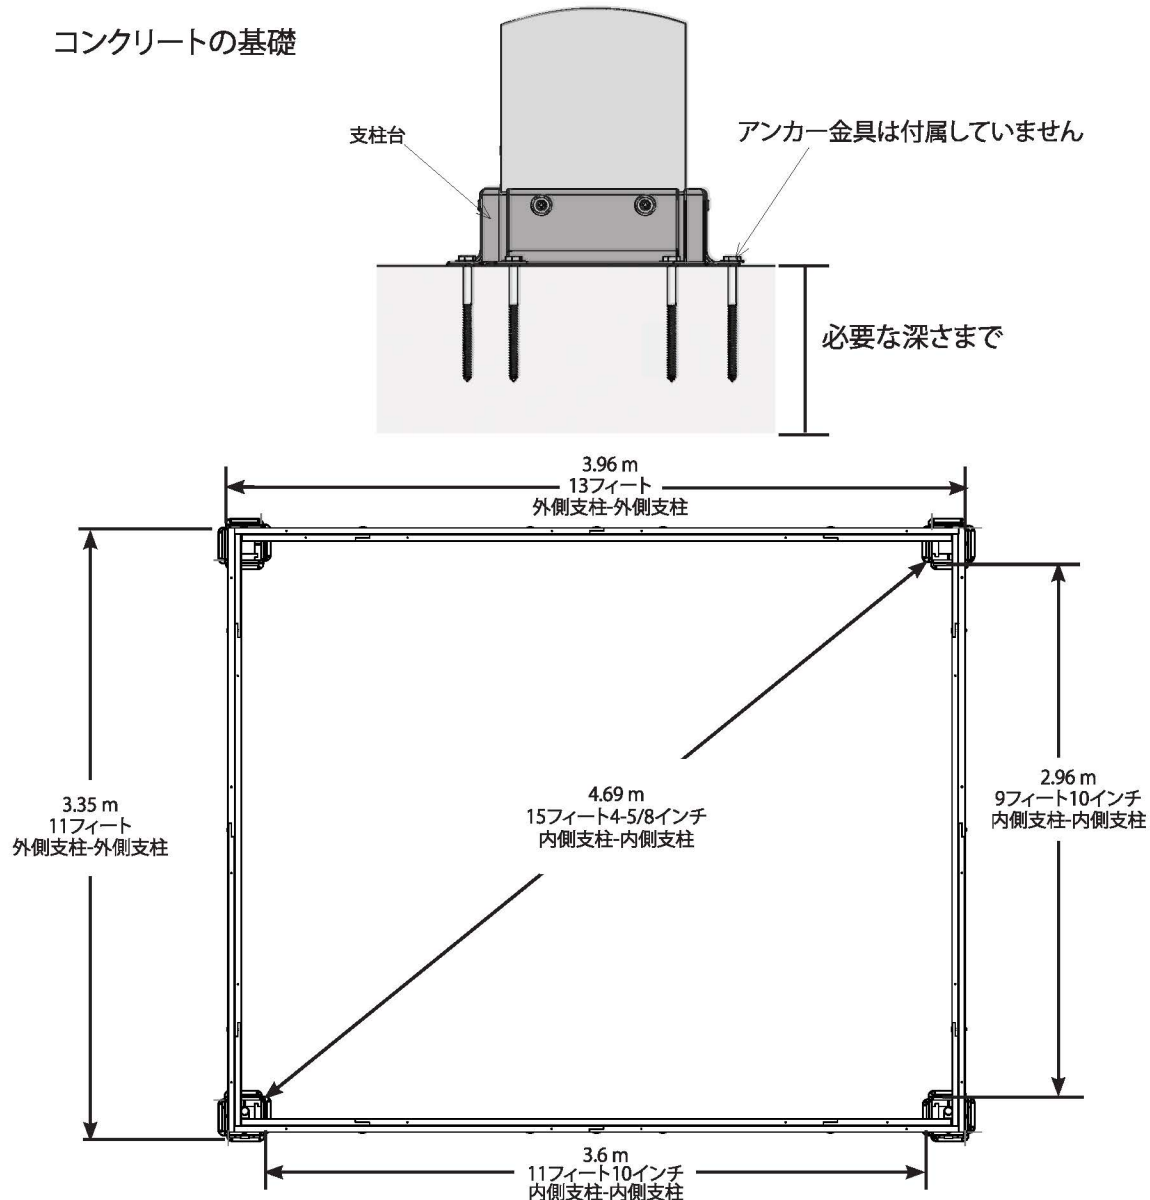


恒久的な設置例(続き)

コンクリート製パティオ [4.267m × 3.658m (14フィート × 12フィート) 以上]、四方に15.24cm (6インチ) のクリアランスが必要

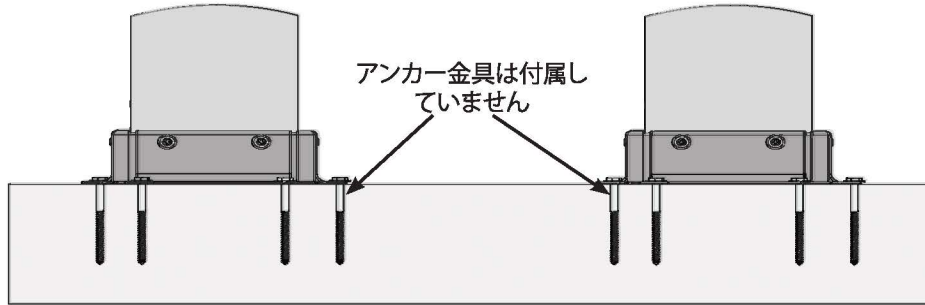

木製デッキ [4.267m × 3.658m (14フィート × 12フィート) 以上]、四方に15.24cm (6インチ) のクリアランスが必要

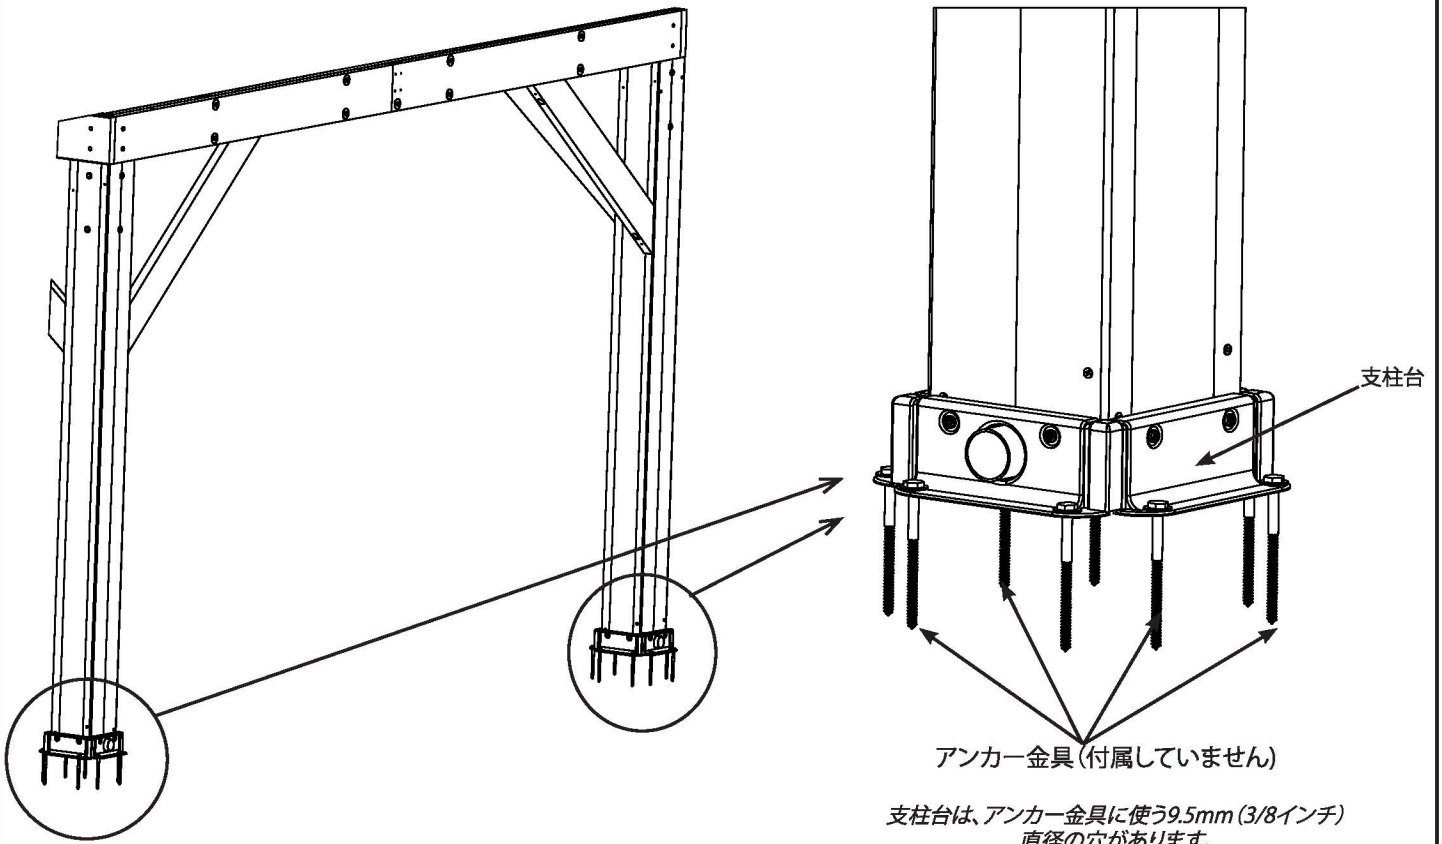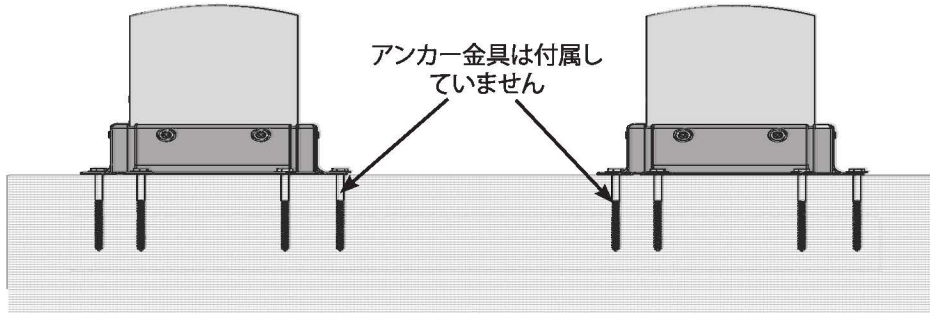


部品一覧 (寸法はおおよそで、組み立ての際に部品を識別することができるように記載しているものです。)
 実際の寸法は記載よりも小さい、または大きい場合があります。

1本 (997) - 右側排水支柱 2235.2mm (88インチ) FSC




1本 (998) - 左側排水支柱 2235.2mm (88インチ) FSC



2本 (962) - 支柱 2235.2 mm (88インチ) FSC



8本 (996) - ガセット 1130.3mm (44½インチ) FSC



1本 (991) - ミドルロング梁 A 2584.4mm (101¾インチ) FSC




1本 (992) - ミドルロング梁 2584.4mm (101¾インチ) FSC



1本 (993) - ミドルショート梁 A 692.2mm (27¼インチ) FSC



1本 (994) - ミドルショート梁 692.2mm (27¼インチ) FSC



2個 (995) - 支柱ブロック 101.6mm (4インチ) FSC



2本 (976) - ショート梁センター 2289.1mm (90-1/8インチ) FSC



2本 (988) - ショート梁RT 1714.5mm (67½インチ) FSC




2本 (985) - ショート梁LT 1714.5mm (67½インチ) FSC



2本 (979) - 右側ショート梁 568.3mm (22-3/8インチ) FSC




2本 (982) - 左側ショート梁 568.3mm (22-3/8インチ) FSC



部品一覧 (寸法はおおよそで、組み立ての際に部品を識別することができるように記載しているものです。
実際の寸法は記載よりも小さい、または大きい場合があります。)


2本 (970) - ロングセンター梁 2591mm (102インチ) FSC



4本 (973) - 長辺梁 1984.4mm (78-1/8インチ) FSC




4本 (967) - ロング端側梁 687.4 mm (27インチ) FSC


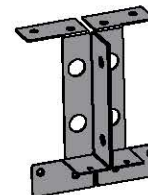


1個 センター梁ブラケット
(Y70829-366) (2PK)


2本 ロング梁インサート-(Y00429-332)




1本 ミドル梁インサート-(Y00429-303)

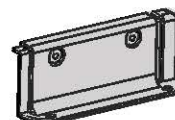


1個 支柱台座-黒
(Y70818-306) (14PK)

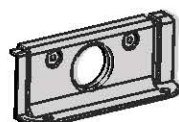

1個 支柱台座(排水)-黒
(Y70818-307) (2PK)



1本 ルーバー端プレート-白
(Y70801-326) (84 PK)

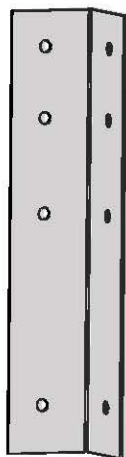

1個 支柱梁ブラケット
(Y70829-304) (4PK)



1本 アルミ軸駆動ピン
(Y70890-308) (2PK)



1本 アルミ軸標準ピン
(Y70890-311) (72PK)




1本 軸貫通ピン-ロング
(Y70818-309) (4PK)






















1本 軸貫通ピン-ショート
(Y70890-310) (6PK)

42本 ルーバー-白
(Y01001-321)

部品一覧 (寸法はおおよそで、組み立ての際に部品を識別することができるように記載しているものです。
実際の寸法は記載よりも小さい、または大きい場合があります。)

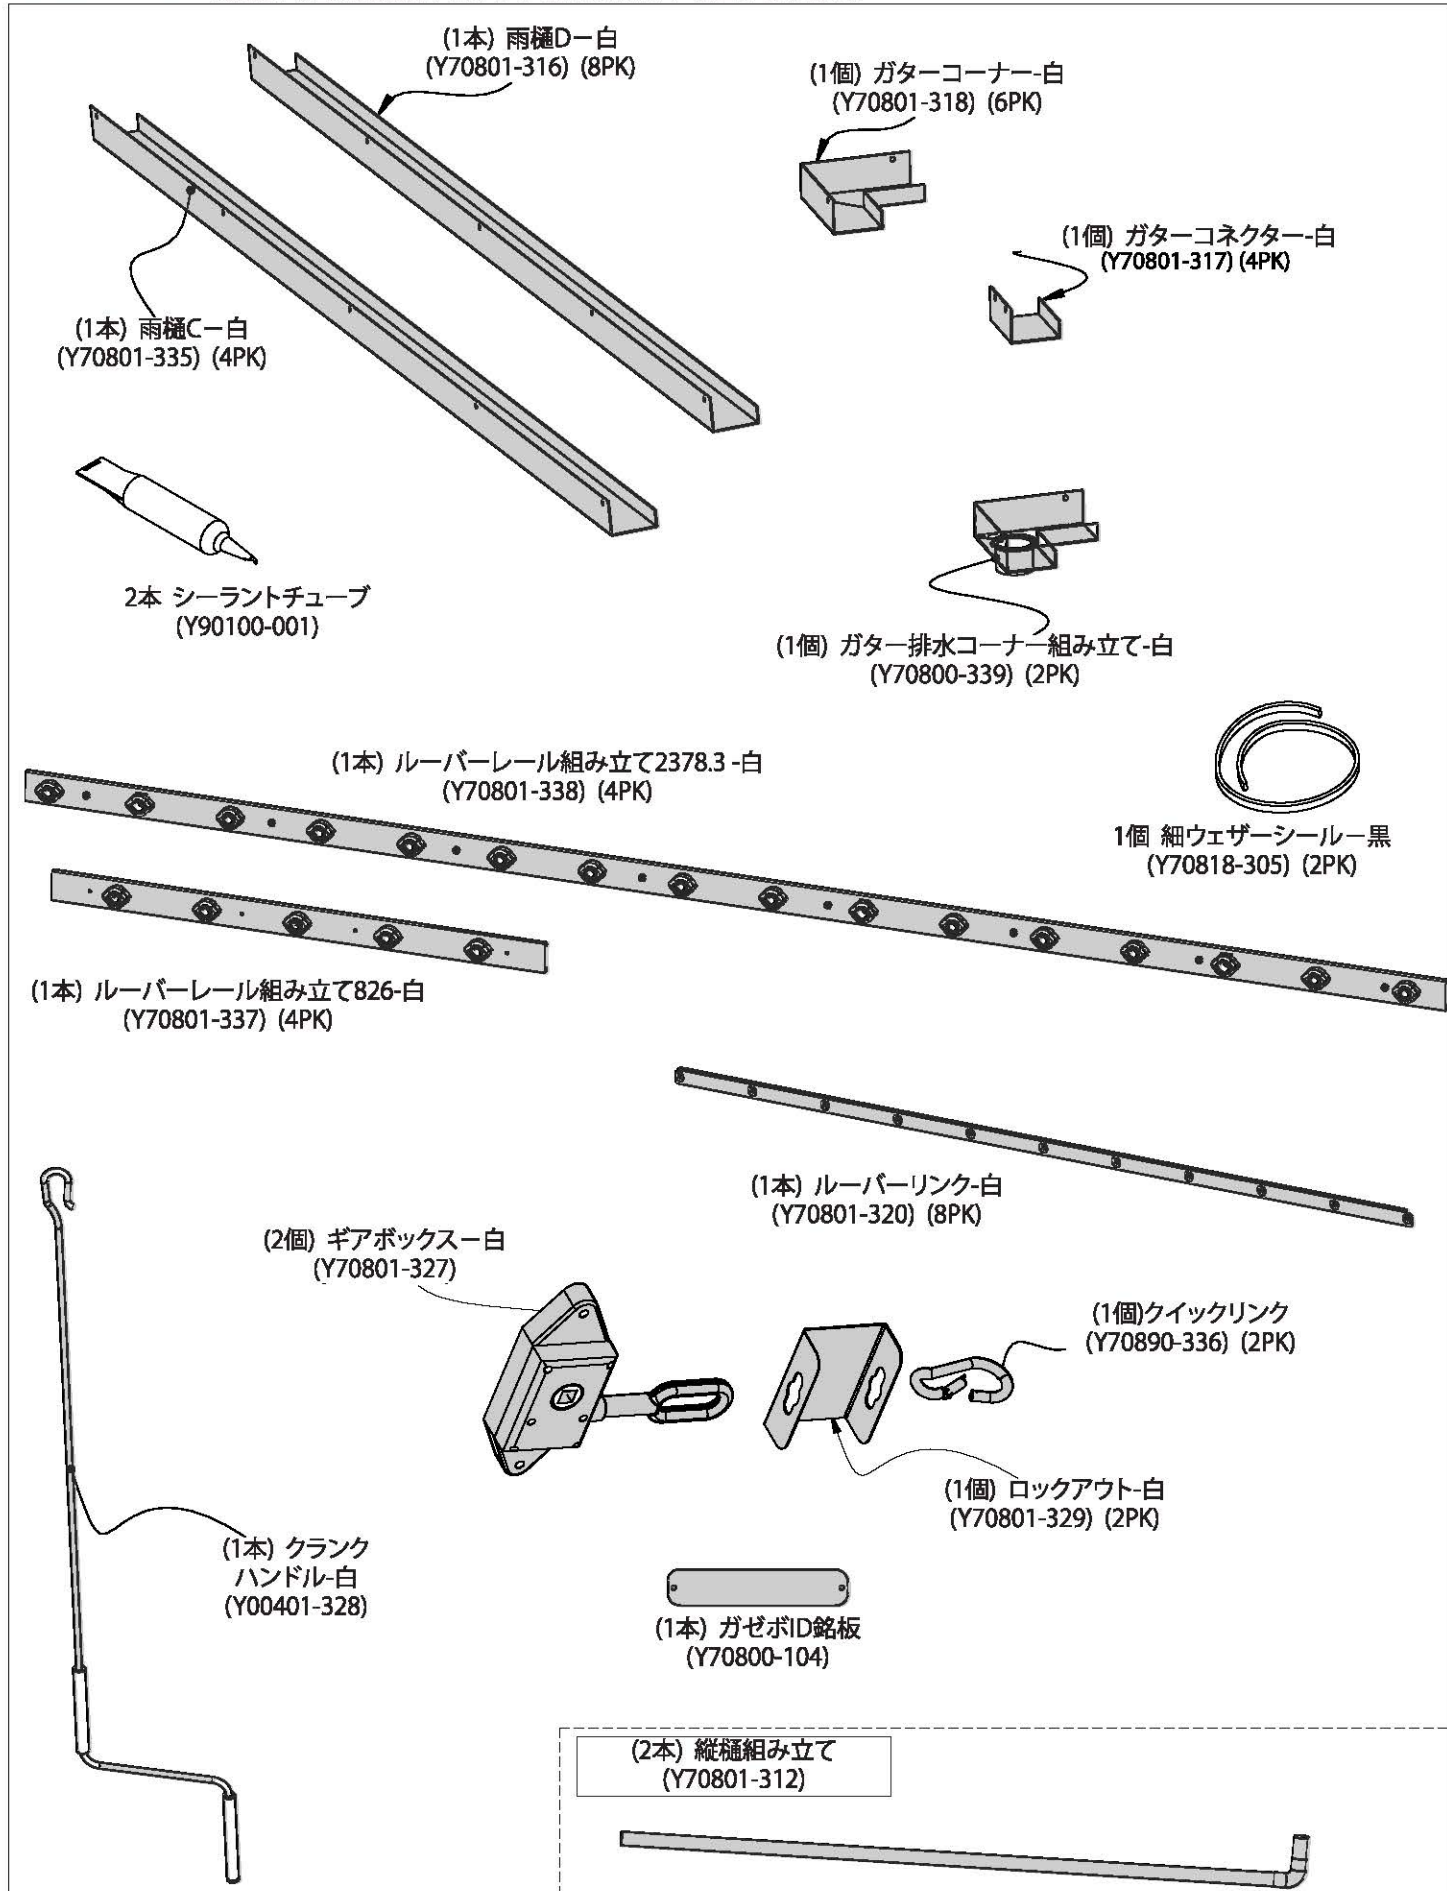

部品一覧 (寸法はおおよそで、組み立ての際に部品を識別することができるように記載しているものです。
実際の寸法は記載よりも小さい、または大きい場合があります。)

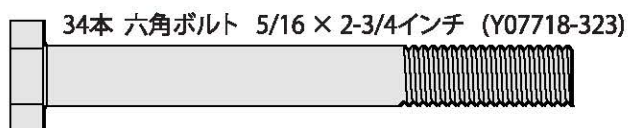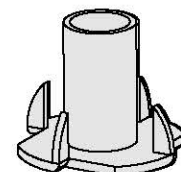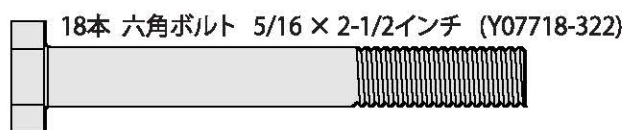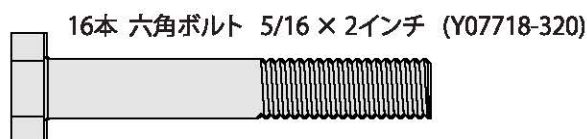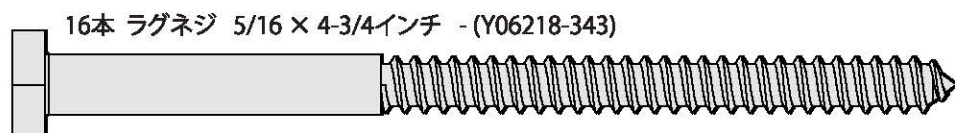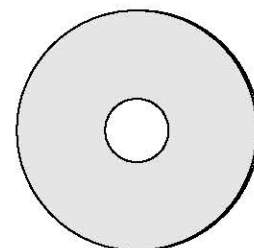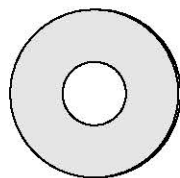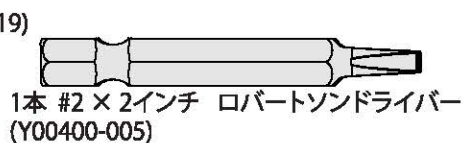

手順1:部品の確認 - 組み立てを開始する前に必ずお読みください。

ストップ

ストップ

ストップ

ストップ

- A. ここで、部品一覧表を参照して、すべての金具、木材、および付属品があるかどうかを確認してください。これをしておくと、組み立ての際役立ちます。
- 各手順で、組み立てに必要なボルトやネジ、平ワッシャー、ロックワッシャー、T ナット、またはロックナットの指示があります。
- B. 欠品や破損品がある場合、または組み立てのサポートが必要な場合は、消費者関連部門に直接お問い合わせください。店舗に問い合わせる前に以下にお問い合わせください。

1-888-509-4382

support@yardistrystructures.com

- C. 1~4ページのANSIの警告、注意、安全/お手入れ情報に特に注意しながら、組み立ての説明をすべてお読みください。
- 指示は順番どおりに従ってください。
 - 本製品は、4人で組み立ておよび設置するよう設計されています。1人で設置しないでください。
 - 構造物を設置する予定の場所の高さの勾配を考慮してください。また、穴を掘る前に、ガス、電話、その他の公共設備や、スプリンクラー管の場所を確認してください。
- D. D.梱包箱を廃棄する前に、以下のフォームに記入してください。
- 梱包箱I.D.スタンプはそれぞれの箱の下側にあります。
 - こちらの情報は、今後のために保管しておいてください。消費者関連部門にお問い合わせの際、こちらの情報が必要になります。

製品番号:YM12974XJ


梱包箱I.D.スタンプ: _ _ _ _ _ (箱 1)

梱包箱I.D.スタンプ: _ _ _ _ _ (箱 2)

梱包箱I.D.スタンプ: _ _ _ _ _ (箱 3)

梱包箱I.D.スタンプ: _ _ _ _ _ (箱 4)

手順2:排水支柱の組み立て パート1

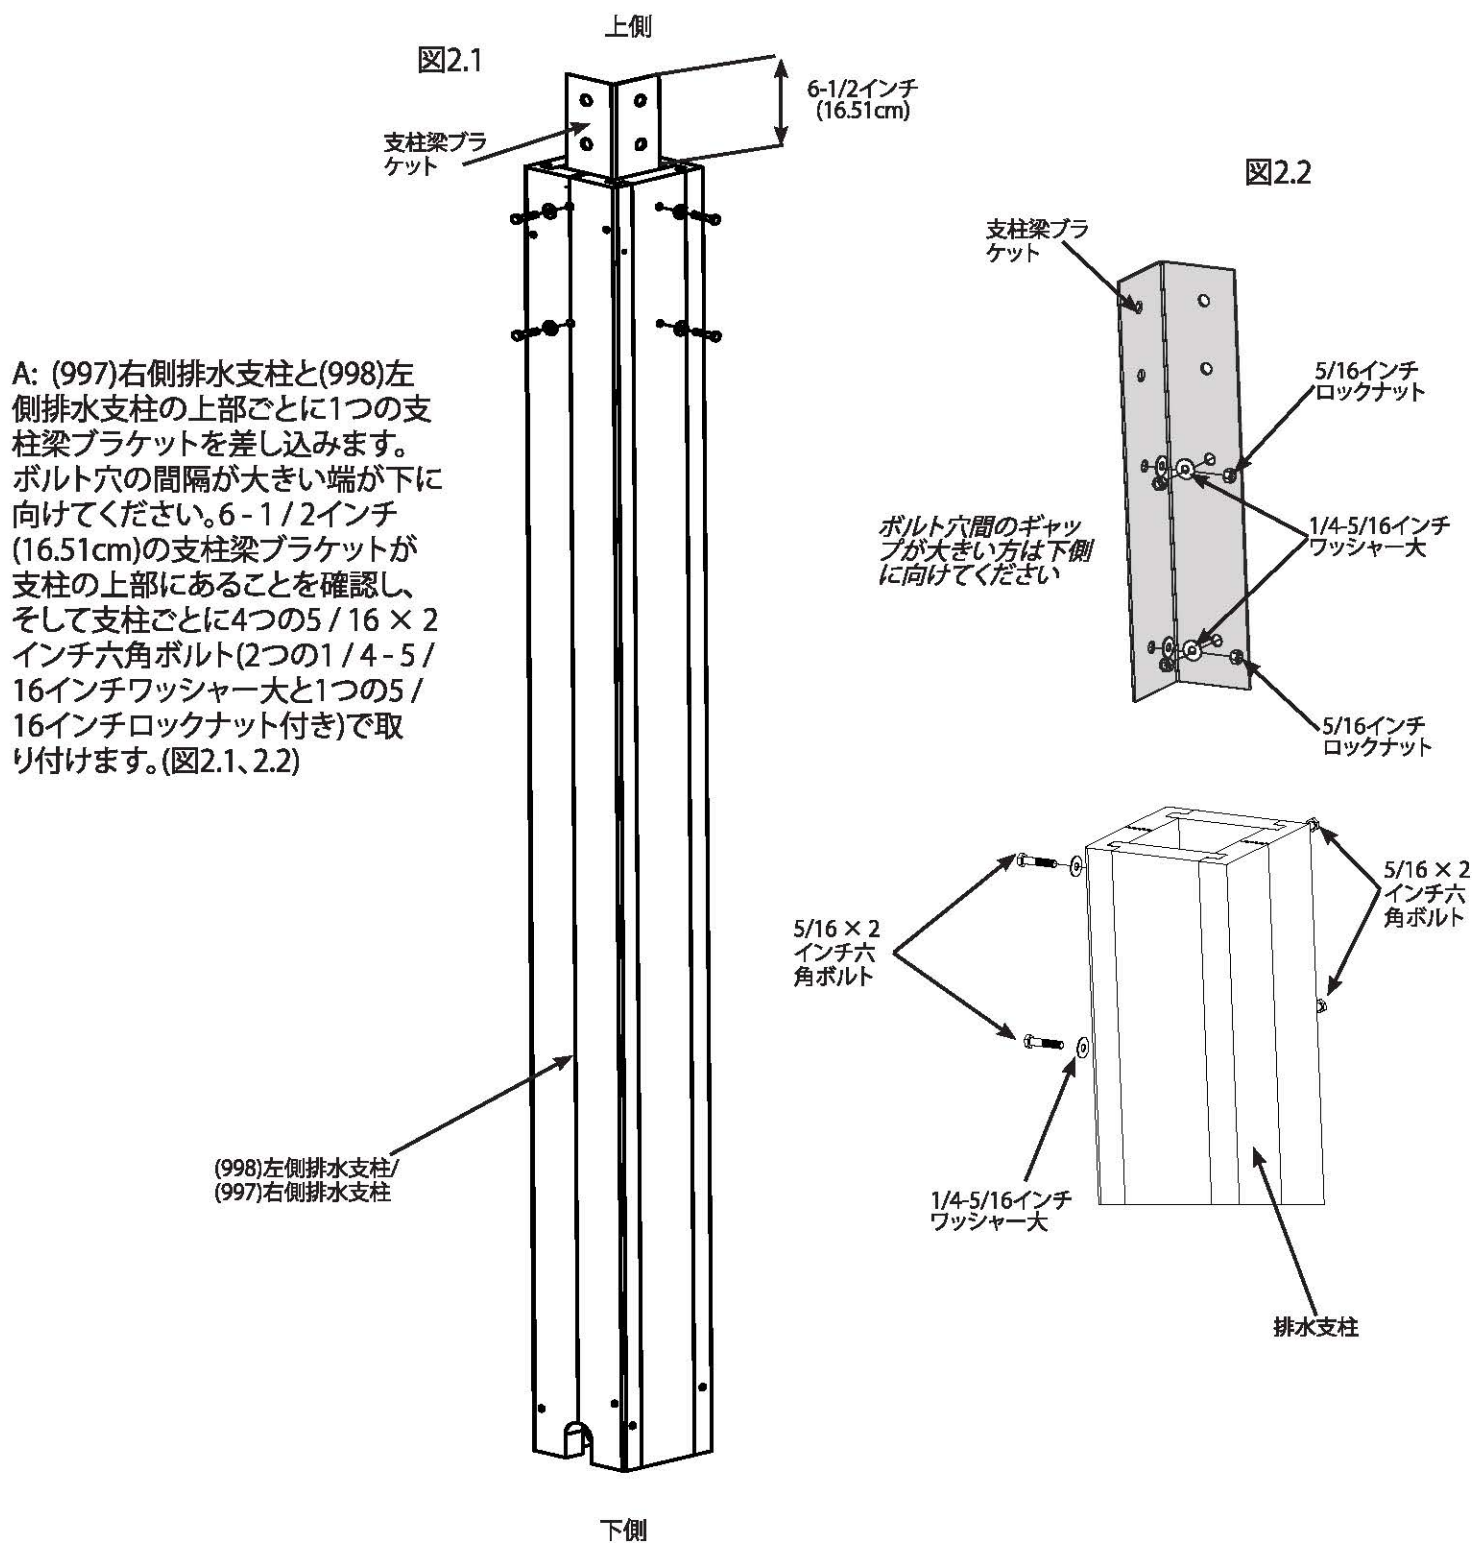

木製部品

- 1 x (997) 右側排水支柱
- 1 x (998) 左側排水支柱


部品

- 2 x 支柱梁ブラケット

金具

- 8 x 5/16 x 2インチ六角ボルト
(1/4-5/16インチワッシャー大 x 2, 5/16インチロックナット)

D: 各支柱の別側には、支柱下側と同じ高さに支柱台台座を置きます。各支柱台は、タンとグルーヴの様式に適合するものとします。各支柱台に2つの#12 × 2インチ「なべネジ」で、支柱にそれぞれの支柱台台座を取り付けます。(図2.6)

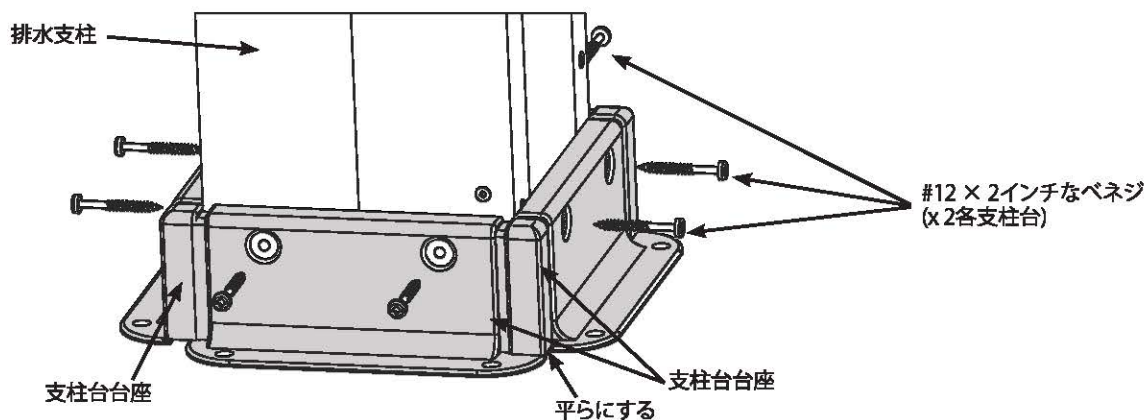

16 x #12 x 2インチなベネジ

手順3:支柱の組み立て



A: 2つの(962)支柱の上側で、1つの支柱梁ブラケットを差し込んでください。ボルト穴の間隔が大きい端が下に向けてください。6-1/2インチ(16.51cm)の支柱梁ブラケットが支柱の上部にあることを確認し、そして支柱ごとに4つの5/16 × 2インチ六角ボルト(2つの1/4-5/16インチワッシャー大と1つの5/16インチロックナット付き)で取り付けます。(図3.1、3.2)

B: 各支柱の下側には、支柱下側と同じ高さに4つの支柱台台座を置きます。各支柱台台座は、タンとグルーヴの様式に適合するものとし、各支柱台台座に2つの#12 × 2インチなベネジで、支柱に支柱台台座を取り付けます。(図3.1、3.3)

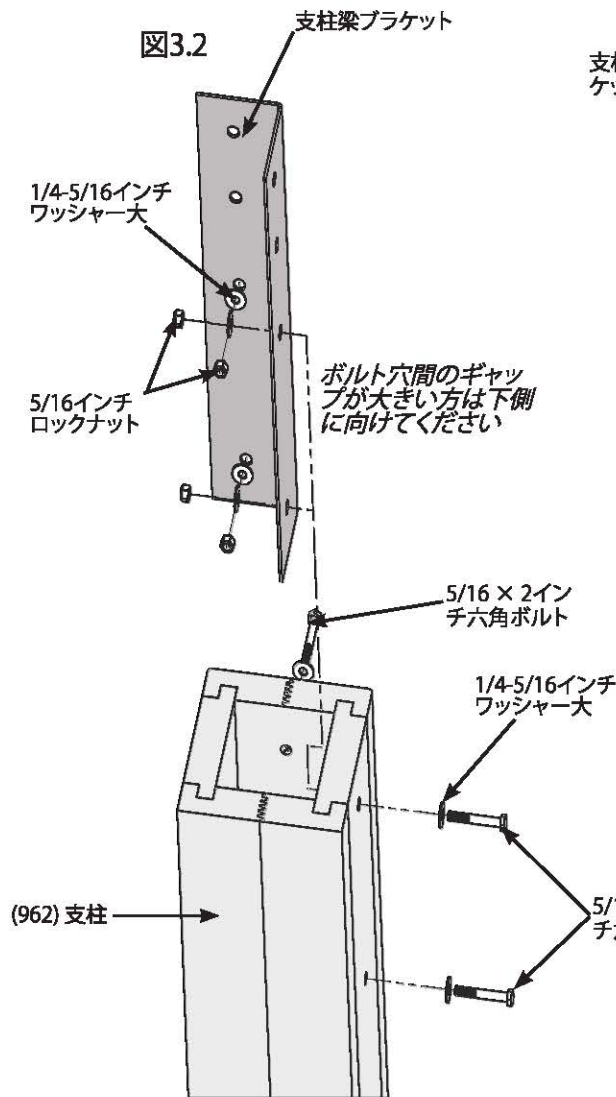


図3.1


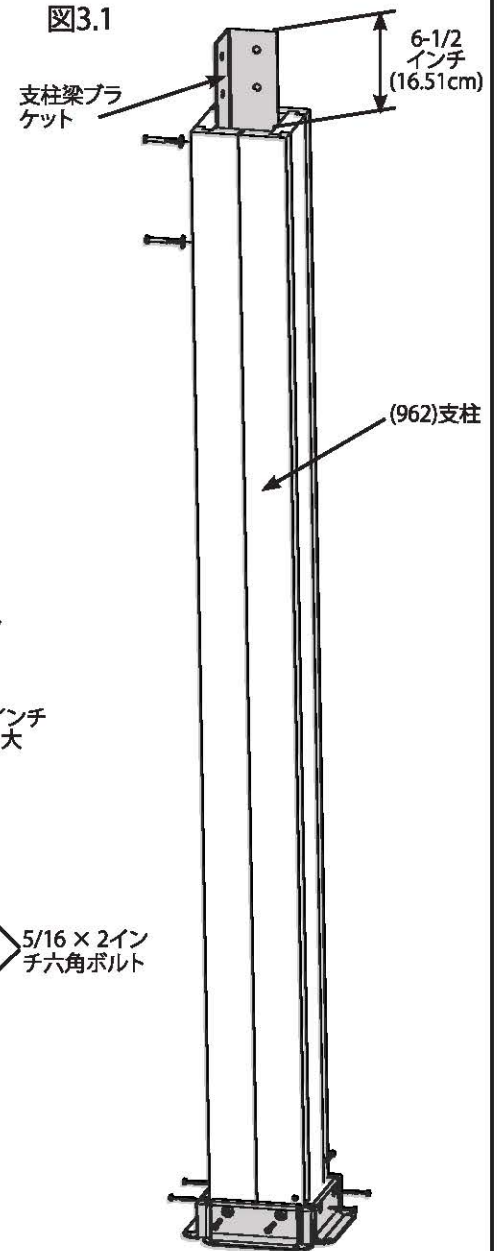


図3.3

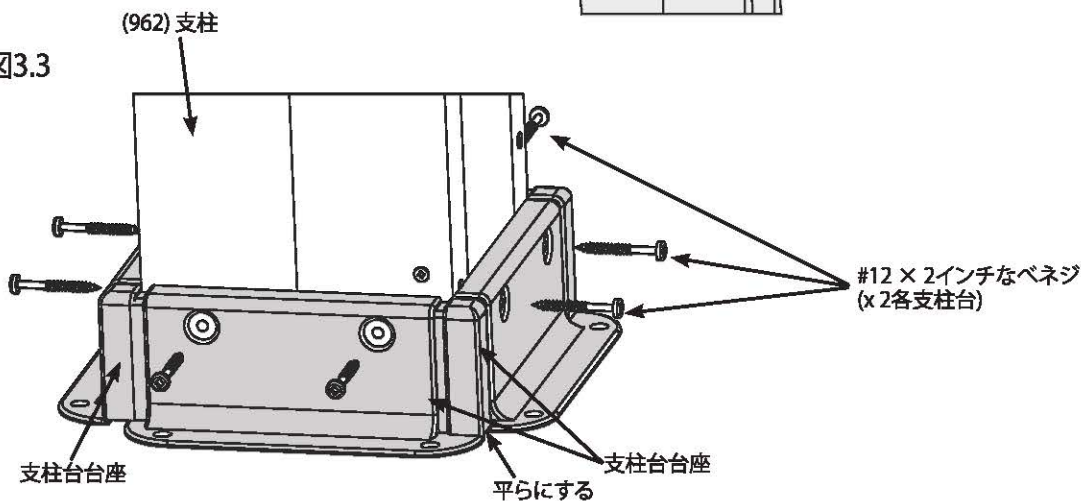

木製部品

2 x (962) 支柱

部品

8 x 支柱台台座
2 x 支柱梁ブラケット


金具

16 x #12 x 2インチなベネジ
8 x 5/16 × 2インチ六角ボルト
(1/4-5/16インチワッシャー大 × 2、5/16
インチロックナット)

手順4: ロング梁の組み立て パート1

A: ノッチ端を下に向けるために、1つの(970)ロングセンター梁をレイアウトしてください。図4.1と図4.2で示されるように(970)ロングセンター梁に9つの5/16インチのTナットをタップしてください。

B: Tナットを下に向けるために、(970)ロングセンター梁を反転させます。各(970)ロングセンター梁の端に1つの(967)ロング端側梁を置きます。(図4.3)

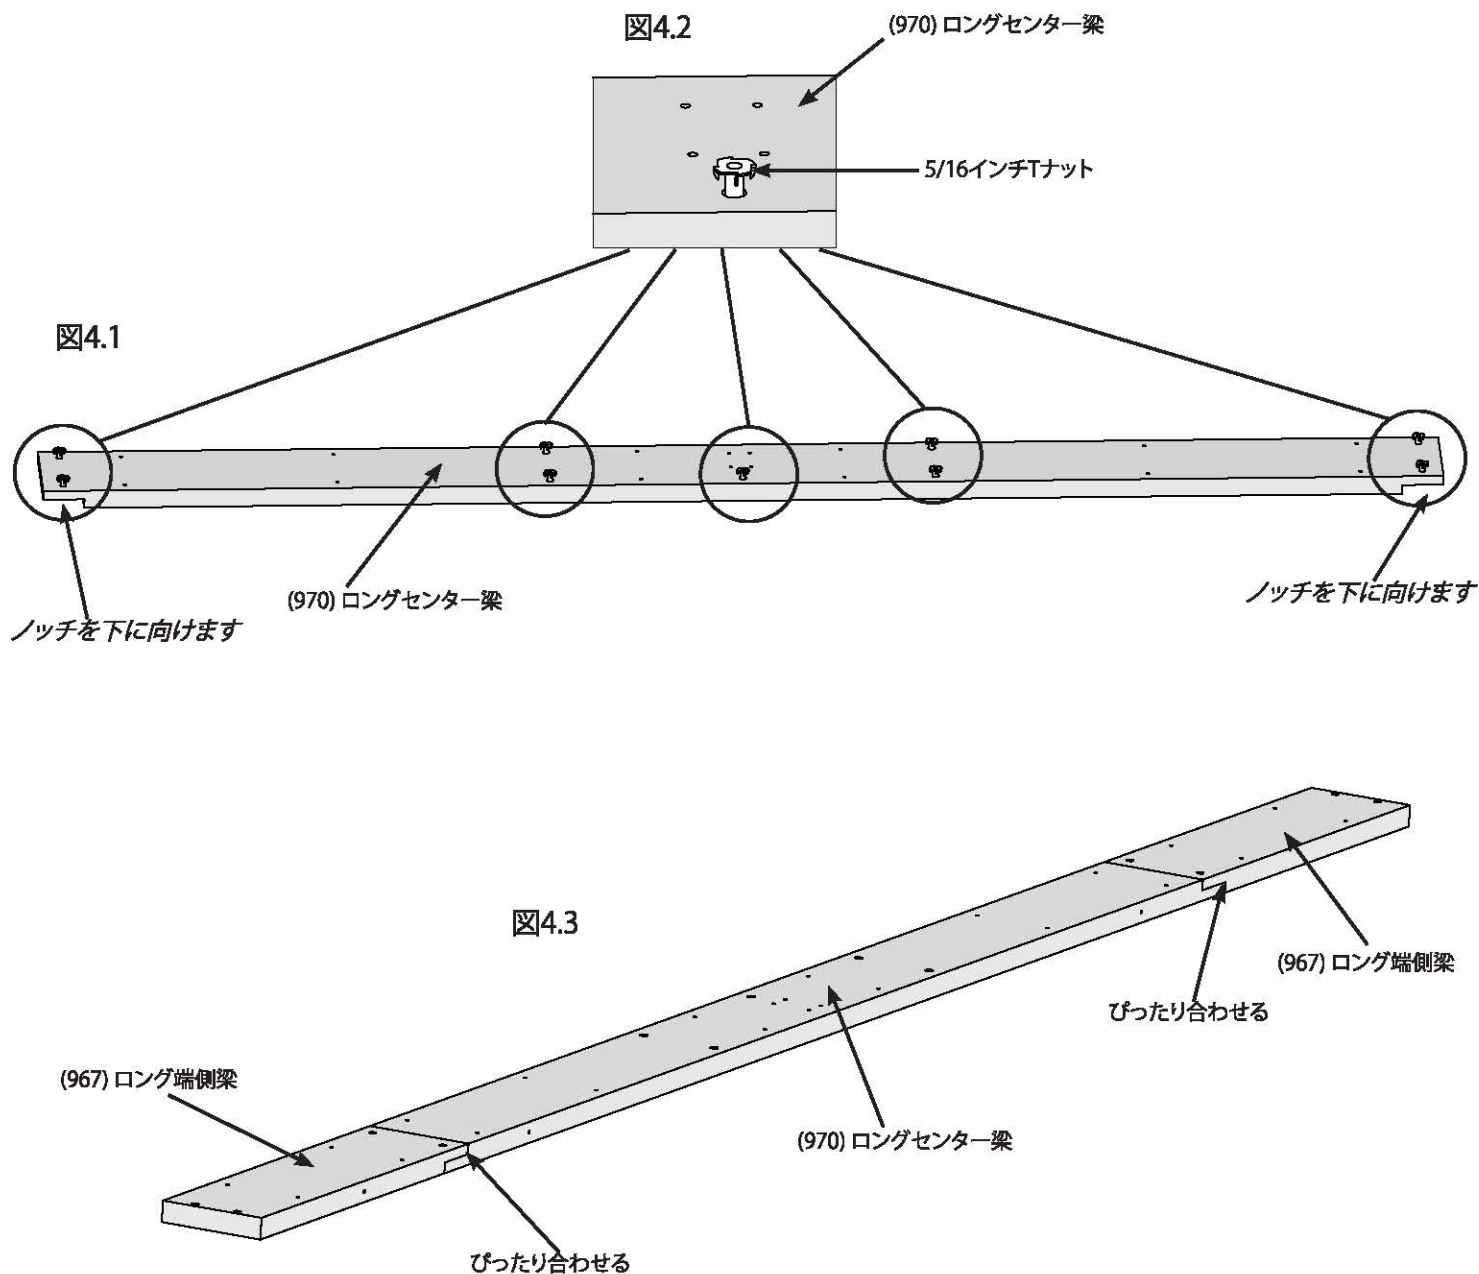

木製部品



2 x (970) ロングセンター梁
4 x (967) ロング端側梁

金具

18 x 5/16インチTナット

手順4: ロング梁の組み立て パート2

C: ラップジョイントが中心にきつくフィットするために、二つの(973)長辺梁をおき、穴がぴったりと合わせるように(973)長辺梁の上に1つのロング梁インサートを置きます。設置後にネジヘッドが表面に沿って平らになるように、ロング梁インサート中のカウンターシンク穴を上に向けてください。12本の7 × 3/4インチ木材ネジで(973)長辺梁にロング梁インサートを取り付けます。(図4.4、4.5)

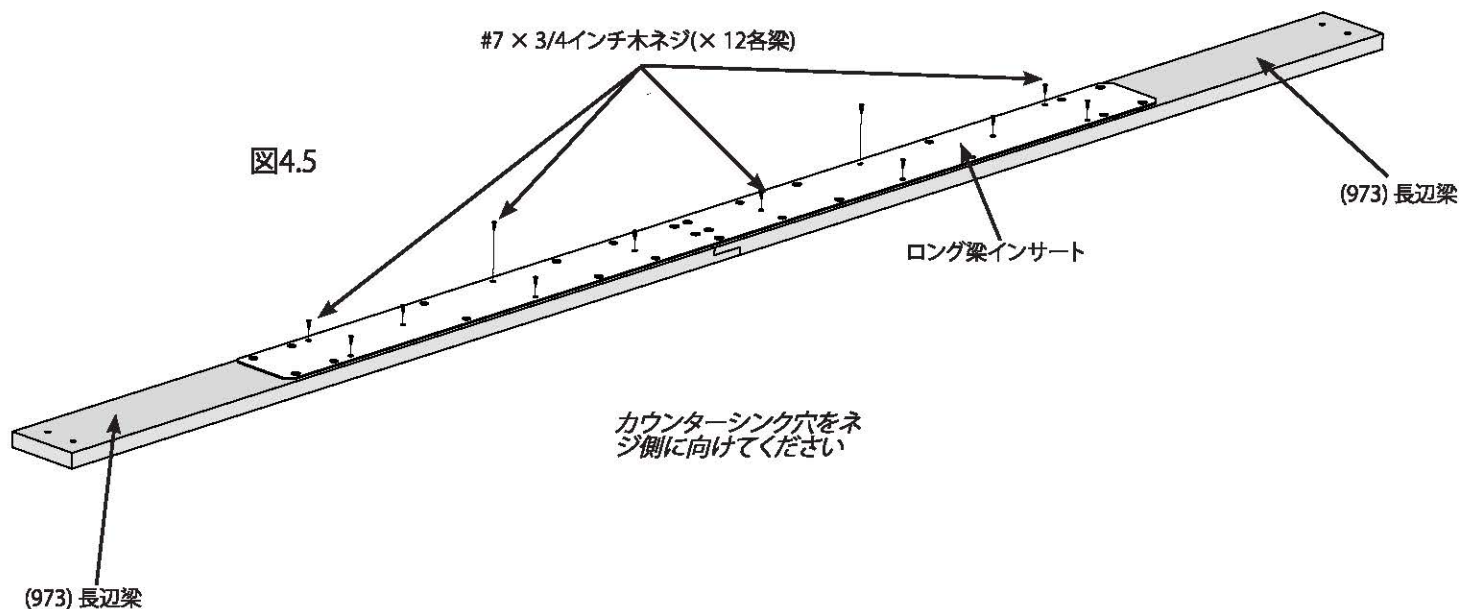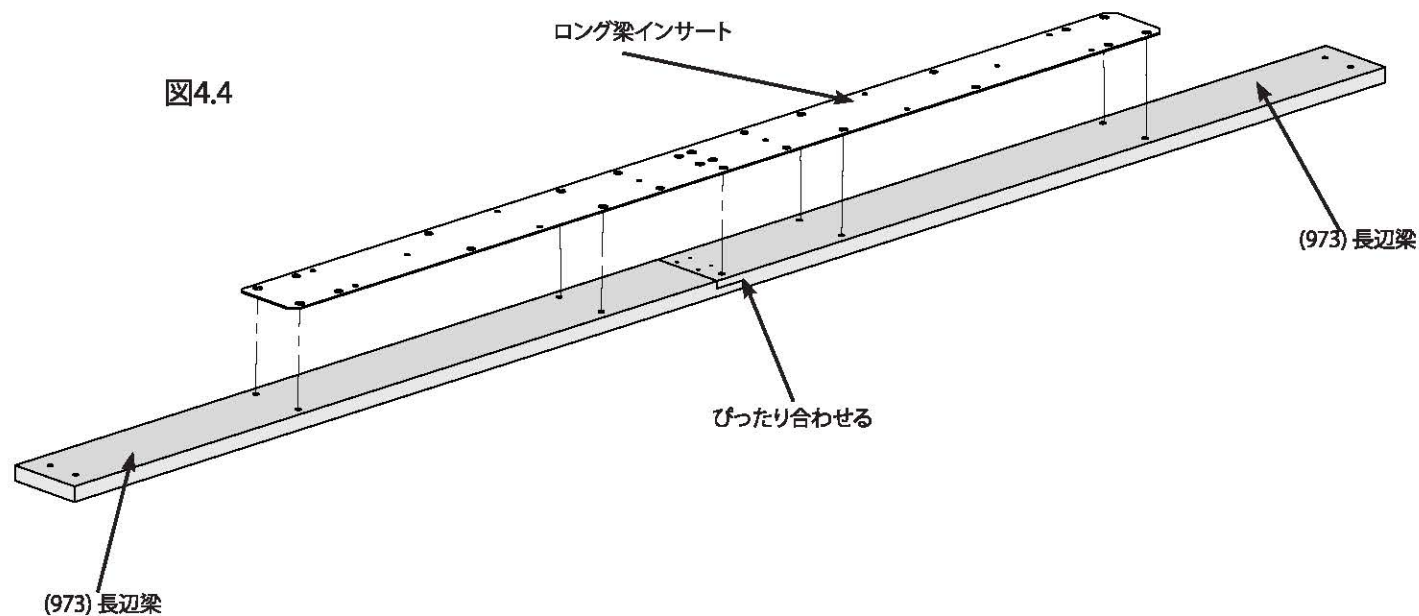

木製部品

4 x (973) 長辺梁

部品

2 x ロング梁インサート

金具



24 x #7 x 3/4インチ木ネジ

手順4:ロング梁の組み立て パート3



D: (970)ロングセンター梁と(967)ロング端側梁の上に(973)長辺梁とロング梁インサートを置きます。ボルト穴が揃うことを確認し、そして9つの5/16 × 2-3/4インチ六角ボルト(5/16インチロックワッシャーと1/4-5/16インチワッシャー大)で緩く取り付けます。このボルトは事前に設置したTナットに接続します。(図4.6)

E: 両方の(973)長辺梁が(967)ロング端側梁を1-9/16インチ(3.97 cm)オーバーハングさせることを確認します。(図4.7)

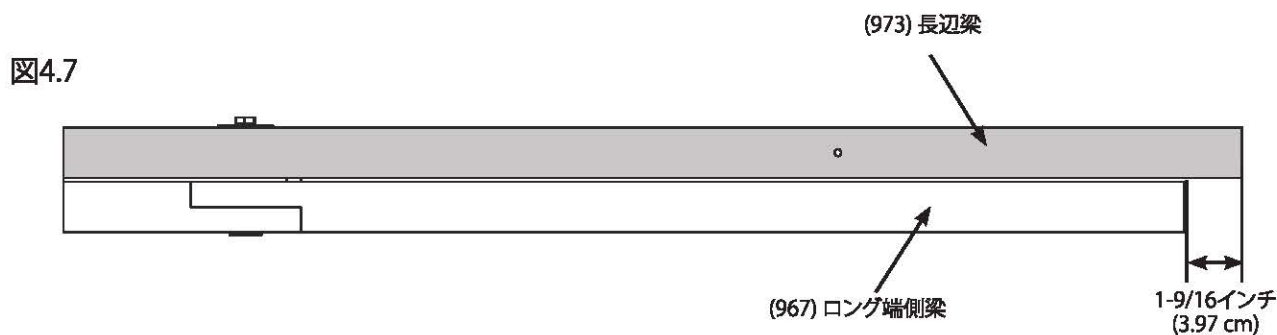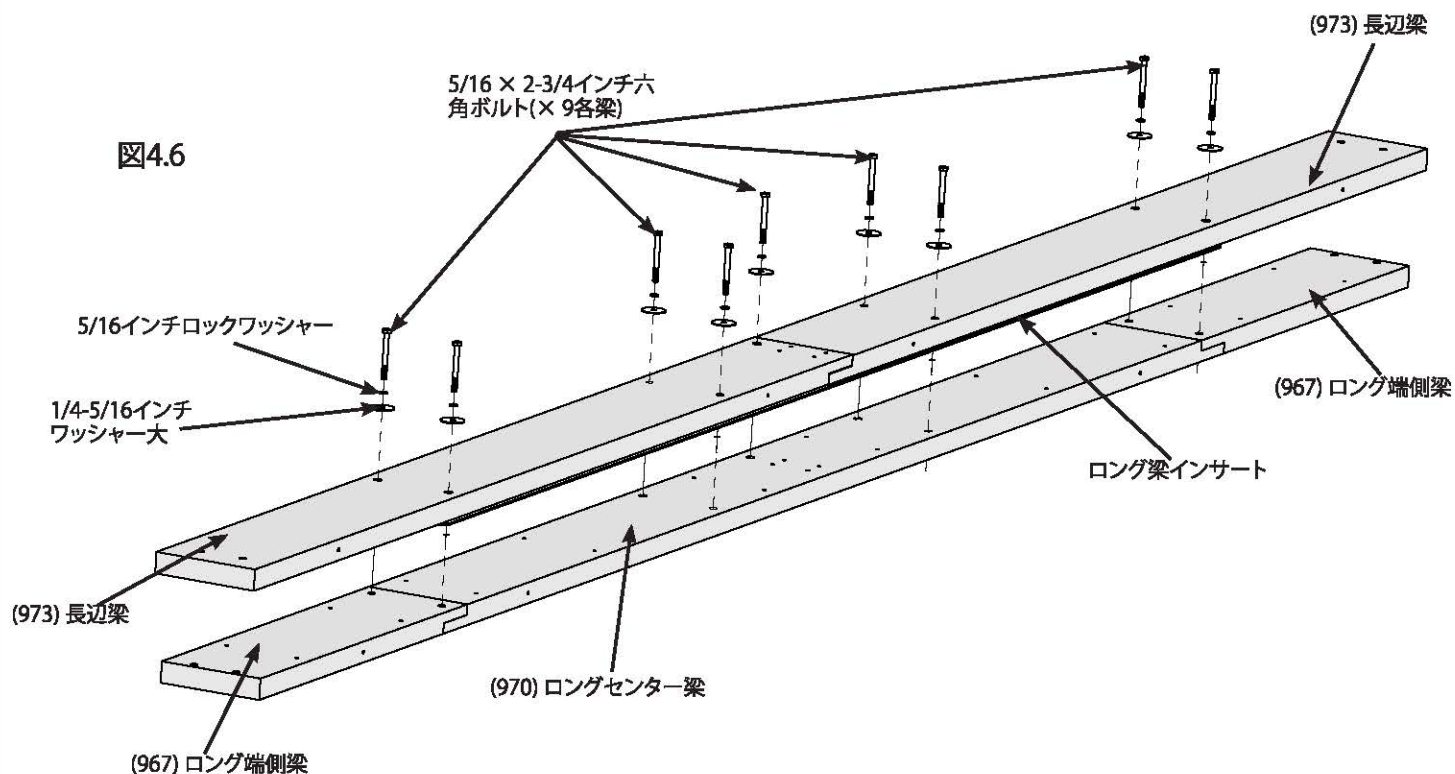



金具

18 x 5/16 x 2-3/4インチ六角ボルト
(5/16インチロックワッシャー、1/4-5/16インチワッシャー大)

手順4: ロング梁の組み立て パート4

F: Tナットを上に向けるために、組み立てを反転させ、そして12の#8x2-1/2インチ木ネジで(970)ロングセンター梁を貫くだけで、組み立てを固定します。4つのセンターパイロット穴にネジを設置しないでください。(図4.8、4.9)

G: 手順A~Fを繰り返して、2つ目のロング梁の組み立てを作ります。

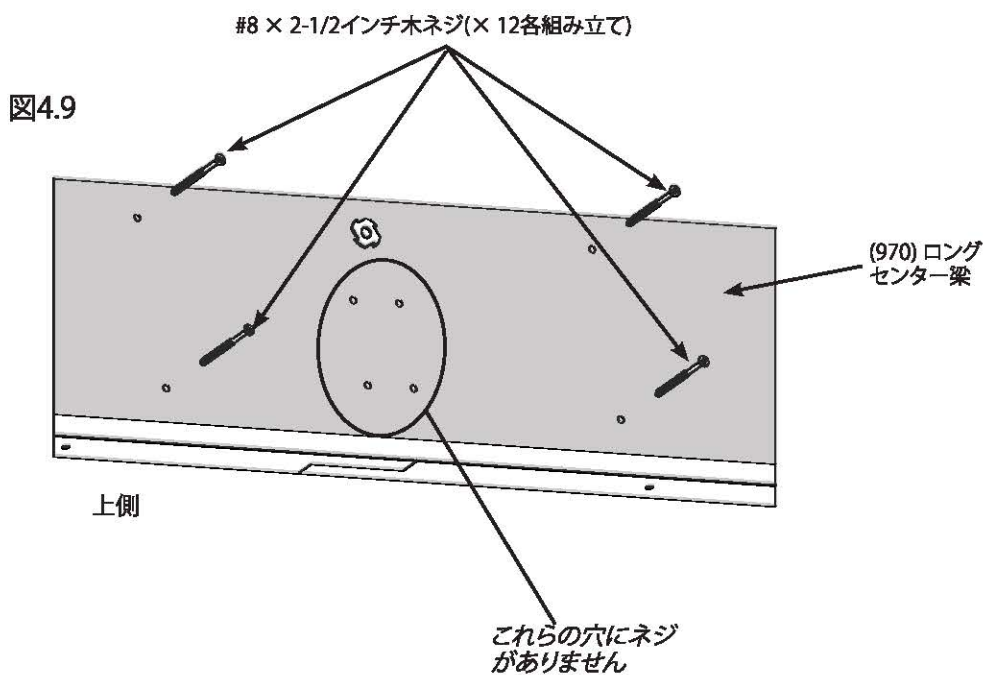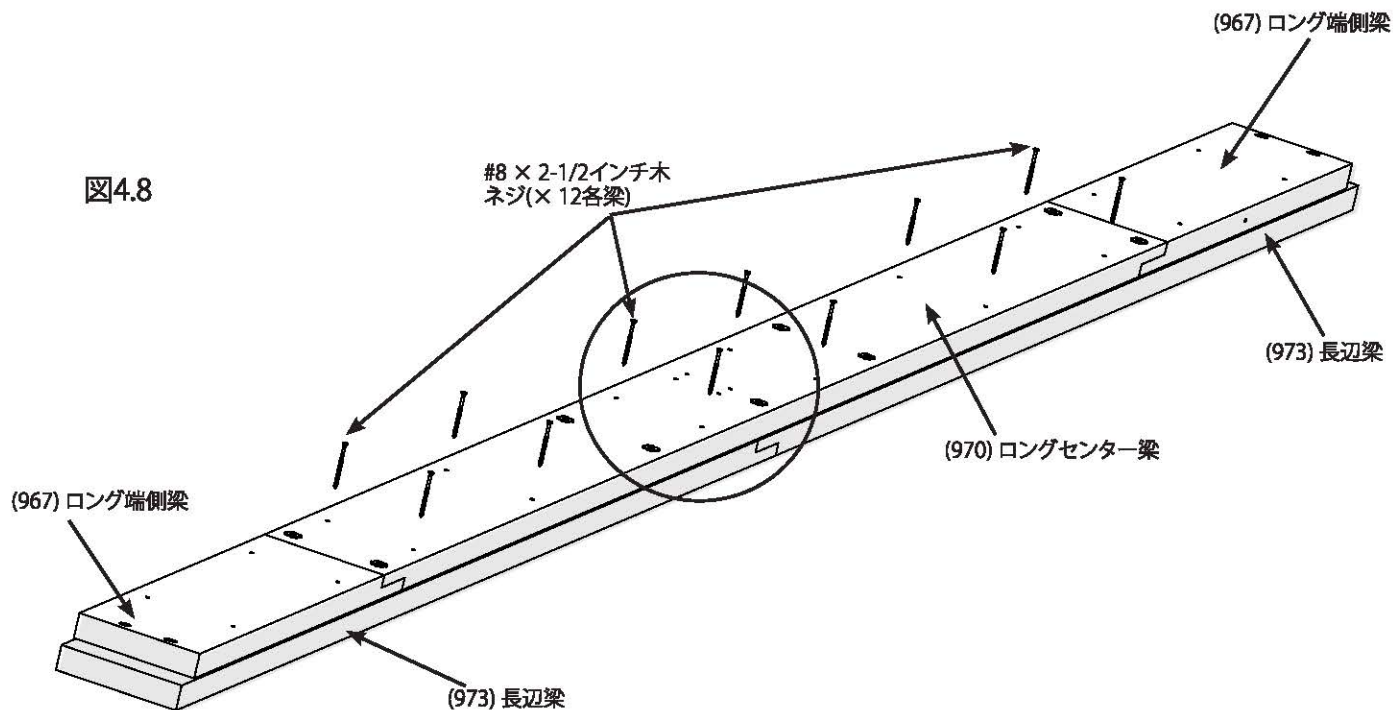


金具

24 x #8 x 2-1/2インチ木ネジ

手順5: ショート梁の組み立て

A: ラップジョイントをぴったりと合わせるために、1つの(988)ショート梁RTと1つの(985)ショート梁LTを接続します。2つの5/16インチTナットを(988)ショート梁RTに設置し、図5.1と図5.3に示すように、2本の5×16×1-1/2インチ六角ボルト(5/16インチロックワッシャー、1/4-5/16インチワッシャー大付き)で(985)ショート梁LTを貫きボードを取り付けます。これは、1つの外側梁A組み立てを作ります。

B: ラップジョイントをぴったりと合わせるために、1つの(988)ショート梁RTと1つの(985)ショート梁LTを接続します。2つの5/16Tナットを(985)ショート梁LTに設置し、図5.2と図5.3に示すように、2本の5×16×1-1/2インチ六角ボルト(5/16インチロックワッシャー、1/4-5/16インチワッシャー大付き)で(988)ショート梁RTを貫きボードを取り付けます。これは、1つの外側梁B組み立てを作ります。ボルトを外側梁A組み立ての反対側に向けて設置します。

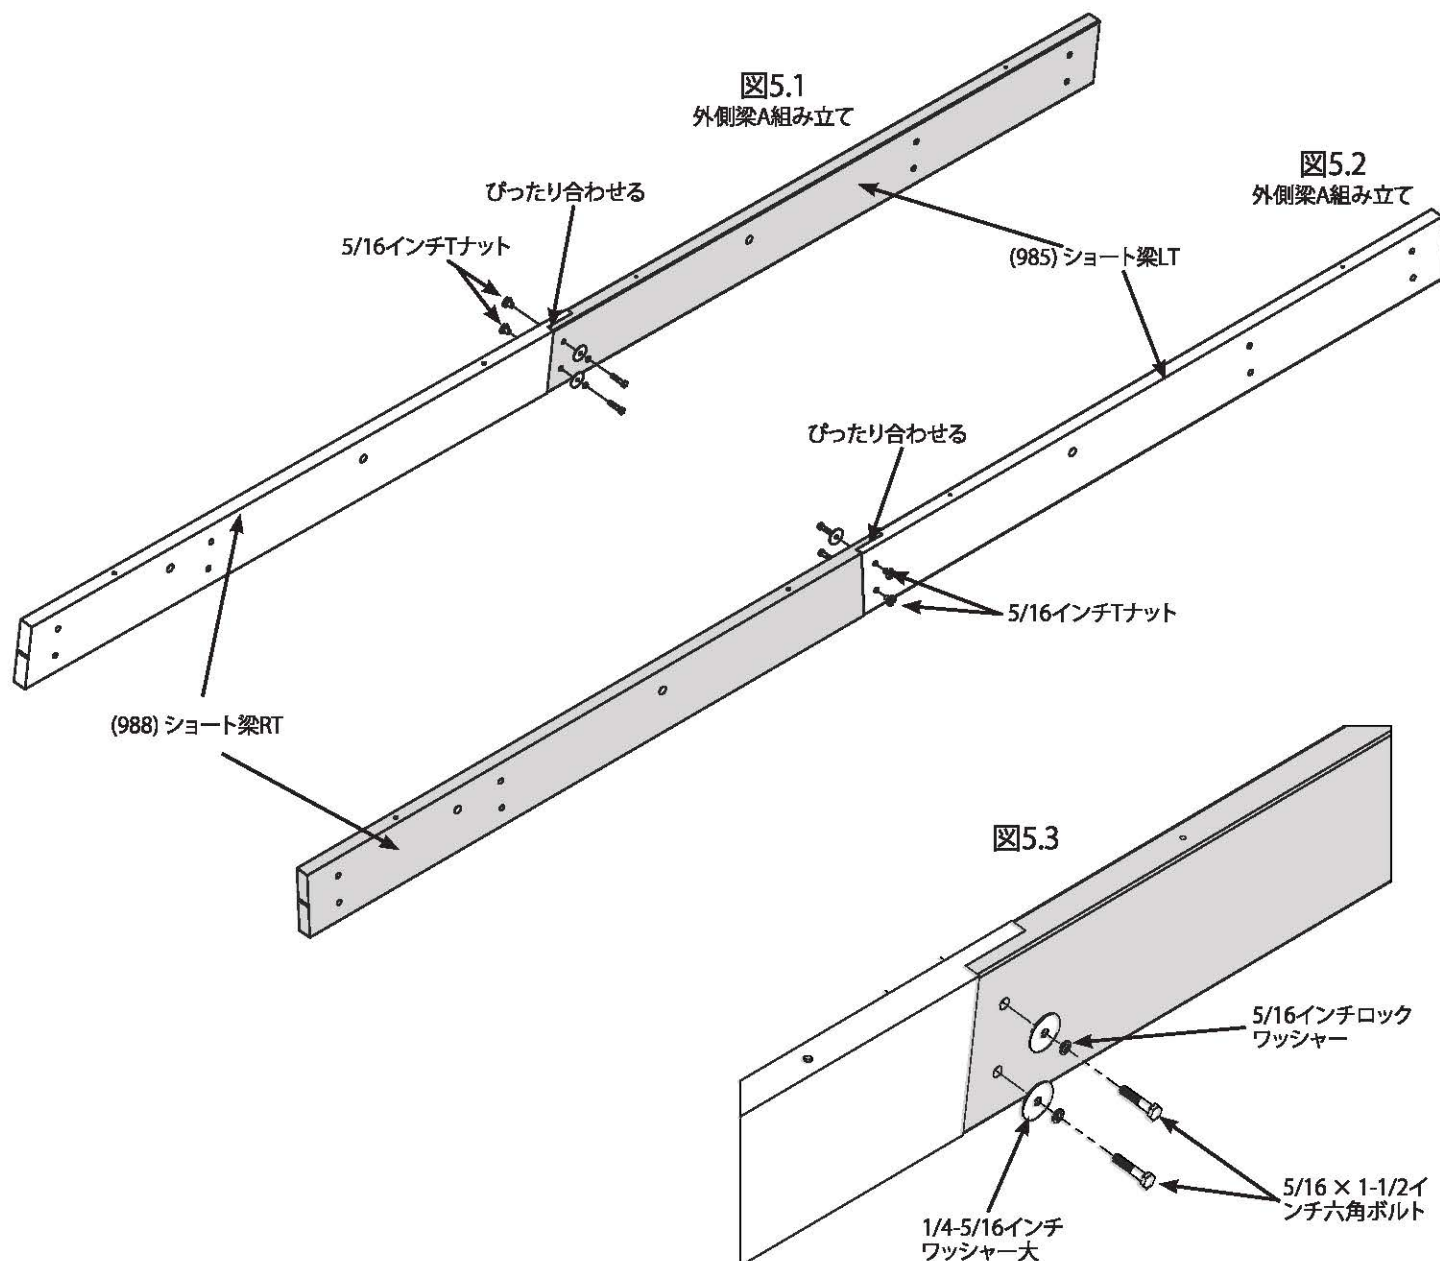

木製部品

- 2 x (985) ショート梁LT
- 2 x (988) ショート梁RT

金具

- 4 x 5/16 x 1-1/2インチ六角ボルト
(5/16インチロックワッシャー、1/4-5/16インチワッシャー大、5/16インチTナット)

手順6: ショート梁A組み立て



A: ラップジョイントをぴったりと合わせるために、1つの(979) 右側ショート梁と1つの(982)左側ショート梁を各(976) ショート梁センターの端に接続します。2つの5/16インチTナットを(979)右ショート梁と(982)左ショート梁に設置します。Tナットを下に向けるように、平らにしてください。(図6.1)

B: 外側梁A組み立てを(979)右ショート梁、(982)左ショート梁と(976)ショート梁センターの上側に置き、ボルトヘッドを外側に向けます。穴が揃うことを確認し、そして2つの5/16 × 2-3/4インチ六角ボルト(5/16インチロックワッシャーと1/4-5/16インチワッシャー大付き)で下側穴に、2つの5/16 × 2-1/2インチ六角ボルト(5/16インチロックワッシャーと1/4-5/16インチワッシャー大付き)で上側穴に緩く取り付けます。このボルトは事前に設置したTナットに接続します。(図6.1、6.2)

C: 外側梁A組み立てが(979)右ショート梁と(982)左ショート梁を1-9/16インチ(3.97 cm)オーバーハングさせることを確認して、そしてボルトを締めます。(図6.1、6.2)

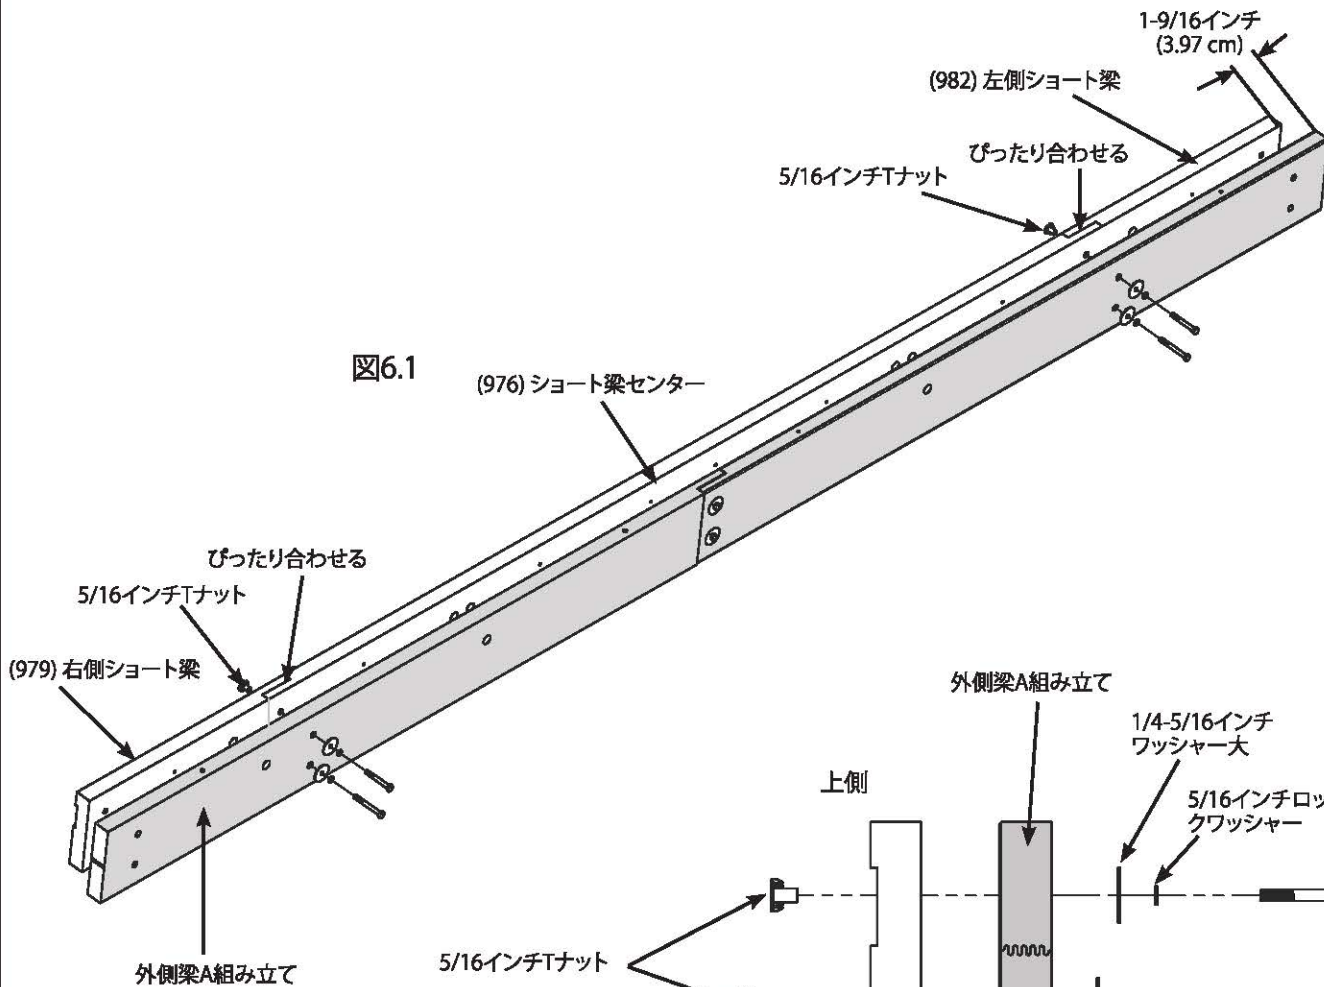


図6.1

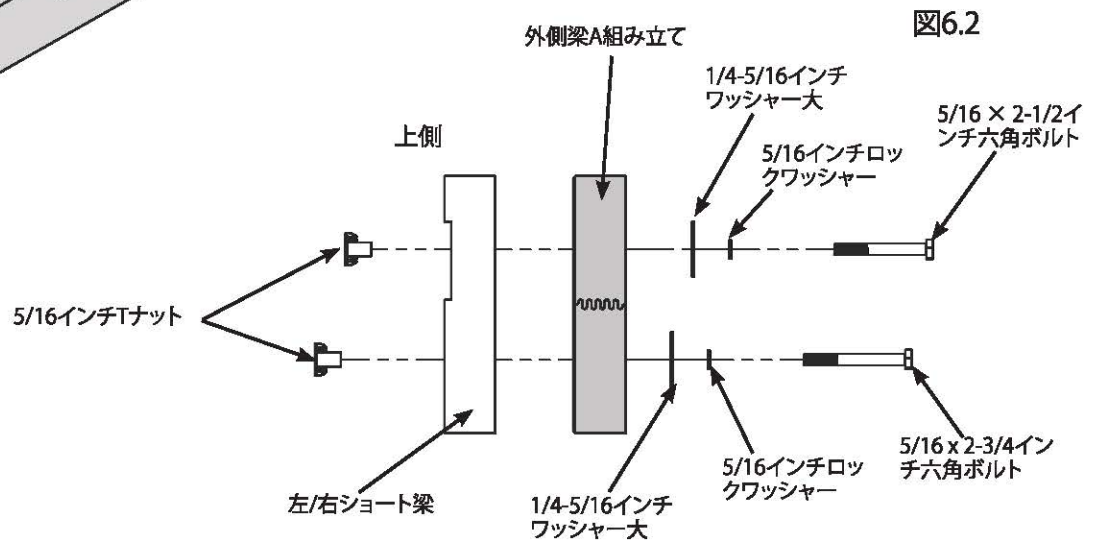


図6.2

木製部品

- 1 x (979) 右側ショート梁
- 1 x (982) 左側ショート梁
- 1 x (976) ショート梁センター

金具

- 2 x 5/16 x 2-1/2インチ六角ボルト
(5/16インチロックワッシャー, 1/4-5/16インチワッシャー大, 5/16インチTナットs)
- 2 x 5/16 x 2-3/4インチ六角ボルト
(5/16インチロックワッシャー, 1/4-5/16インチワッシャー大, 5/16インチTナットs)

手順7:ショート梁B組み立て



A: ラップジョイントをぴったりと合わせるために、1つの(979) 右側ショート梁と1つの (982)左側ショート梁を各 (976) ショート梁センターの端に接続します。2つの5/16インチTナットを(979)右ショート梁と(982)左ショート梁に設置します。手順6Aと反対の側に向けます。Tナットを下に向けるように、平らにしてください。(図7.1)

B: 外側梁B組み立てを(979)右ショート梁、(982)左ショート梁と(976)ショート梁センターの上側に置き、ボルトヘッドを外側に向けます。穴が揃うことを確認し、そして2つの5/16 × 2-3/4インチ六角ボルト(5/16インチロックワッシャーと1/4-5/16インチワッシャー大付き)で下側穴に、2つの5/16 × 2-1/2インチ六角ボルト(5/16インチロックワッシャーと1/4-5/16インチワッシャー大付き)で上側穴に緩く取り付けます。このボルトは事前に設置したTナットに接続します。(図7.1、7.2)

C: 手順6Cのように、外側梁B組み立てが(979)右ショート梁と(982)左ショート梁を1-9/16インチ(3.97 cm)オーバーハングさせることを確認して、そしてボルトを締めます。(図7.1、7.2)

図7.1


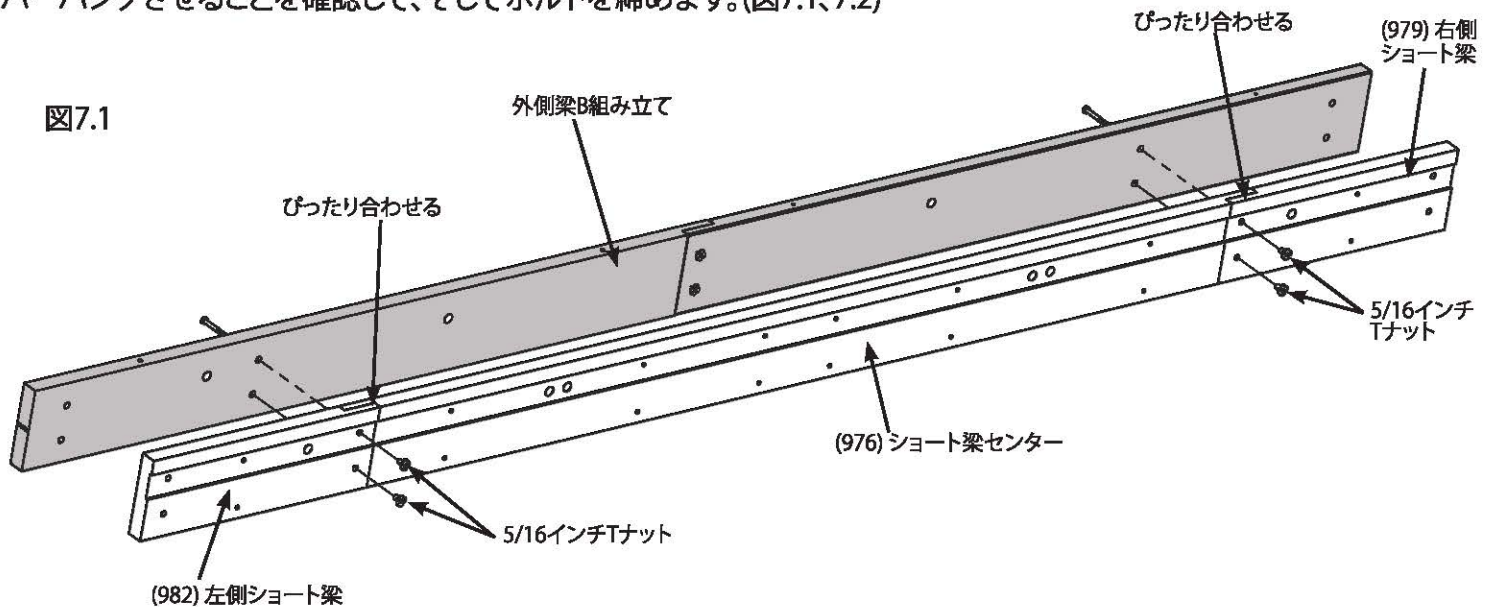


図7.2

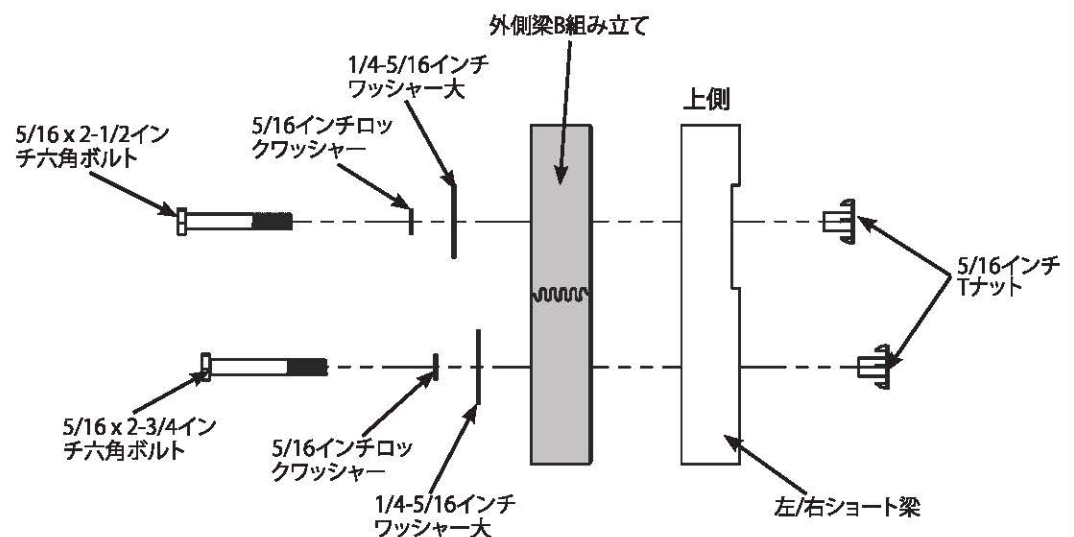

木製部品

- 1 x (979) 右側ショート梁
- 1 x (982) 左側ショート梁
- 1 x (976) ショート梁センター


金具

- 2 x 5/16 x 2-1/2インチ六角ボルト
(5/16インチロックワッシャー, 1/4-5/16インチワッシャー大, 5/16インチTナットs)
- 2 x 5/16 x 2-3/4インチ六角ボルト
(5/16インチロックワッシャー, 1/4-5/16インチワッシャー大, 5/16インチTナットs)

手順8: ショート梁A&B最後の組み立て

A: Tナットを上に向けるために、ショート梁A組み立てを反転させ、そして12本の#8 × 2-1/4インチ木ネジで(976)ショート梁センターを貫くだけで、組み立てを固定します。(図8.1)

B: Tナットを上に向けるために、ショート梁B組み立てを反転させ、そして12本の#8 × 2-1/4インチ木ネジで(976)ショート梁センターを貫くだけで、組み立てを固定します。(図8.1)

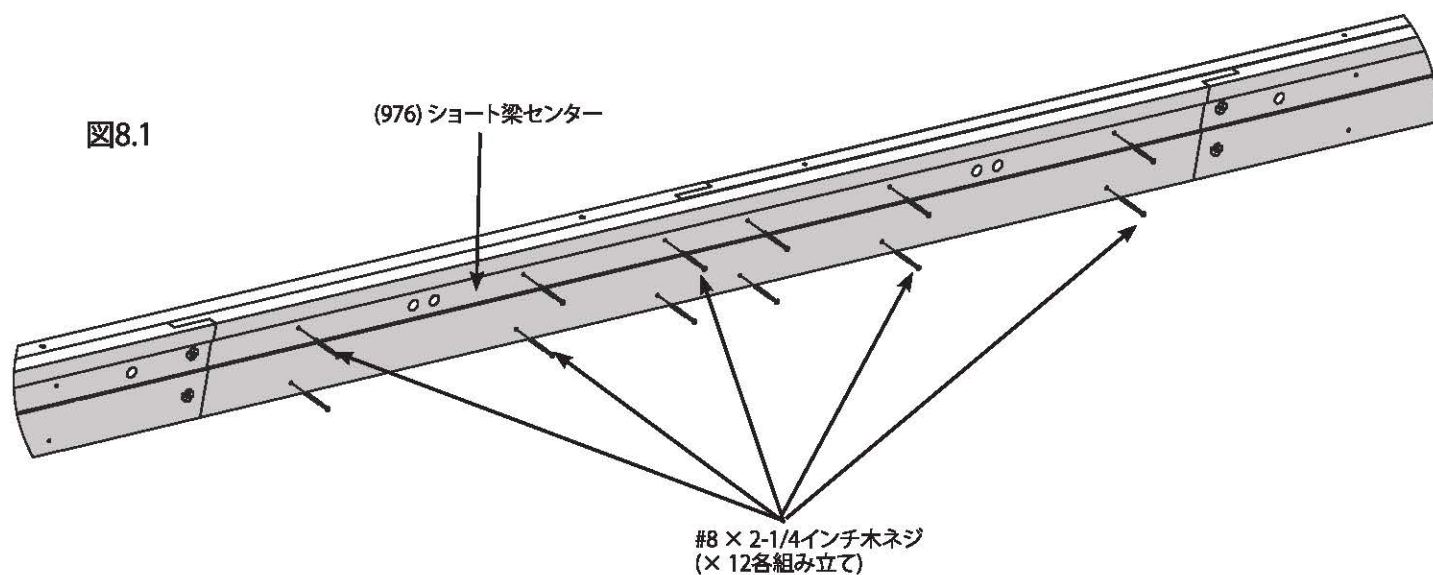


金具

24 x #8 x 2-1/4インチ木ネジ

手順9:ミドル梁の組み立て パート1

A: ラップジョイントをぴったりと合わせて、グルーヴが下部にあるように、(991)ミドルロング梁Aと(993)ミドルショート梁Aを接続します。穴が揃うことを確認し、ボードの上にミドル梁インサートを置きます。設置後にネジヘッドが表面に沿って平らになるように、ミドル梁インサート中のカウンターシンク穴を上に向けてください。10本の#7 × 3/4インチの木ネジで、ミドル梁インサートを(991)ミドルロング梁Aと(993)ミドルショート梁Aに取り付けます。これは、ミドル梁A組み立てを作ります(図9.1、9.2と9.3)

図9.1

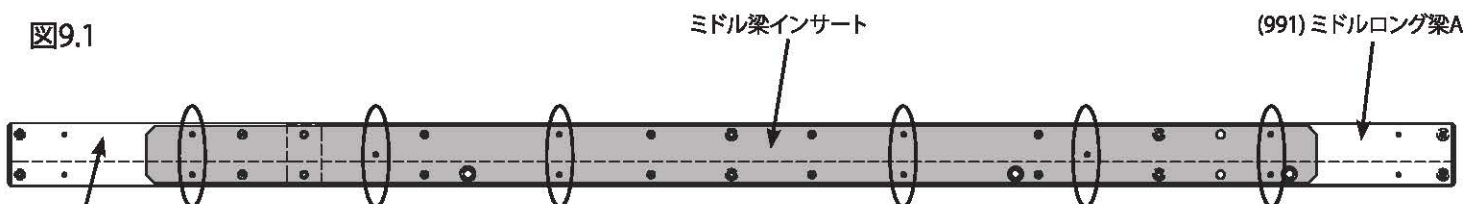

(993) ミドル
ショート梁A

図9.2


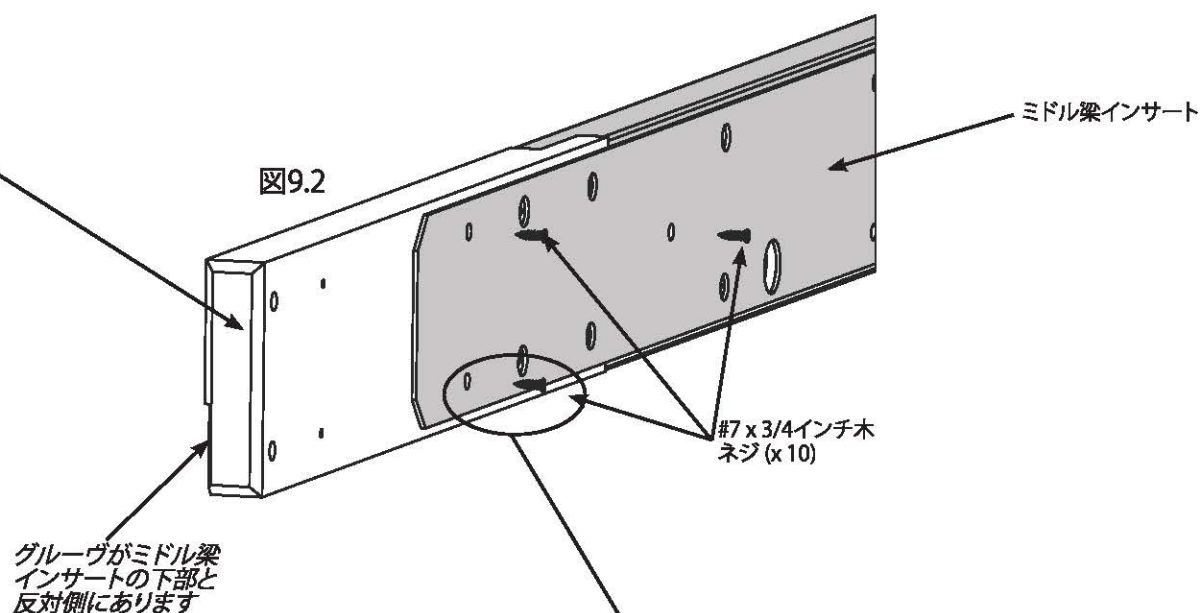


図9.3

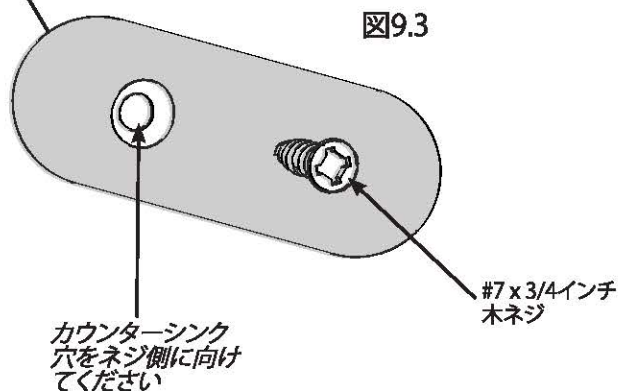

木製部品

- 1 x (991) ミドルロング梁A
- 1 x (993) ミドルショート梁A

部品

- 1 x ミドル梁インサート

金具

- 10 x #7 x 3/4インチ木ネジ

手順9:ミドル梁の組み立て パート2

B: ミドル梁インサートの両側には、(991)ミドルロング梁Aと(993)ミドルショート梁Aの下側を平らにして、
図9.4と図 9.5に示すように2つのウェザーシールを取り付けます。


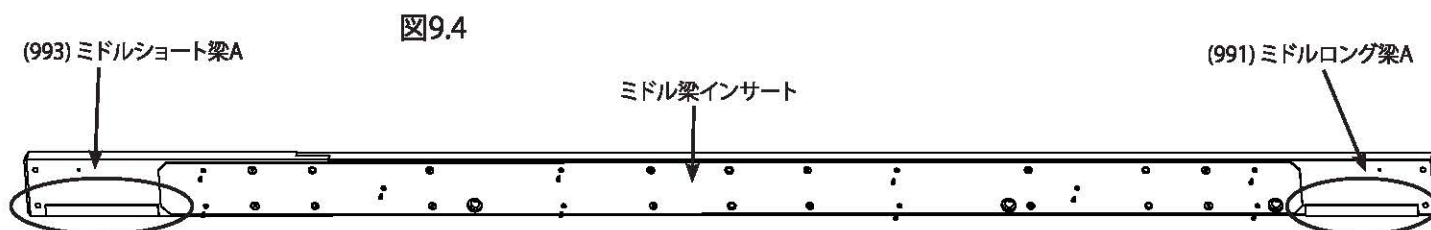


図9.5

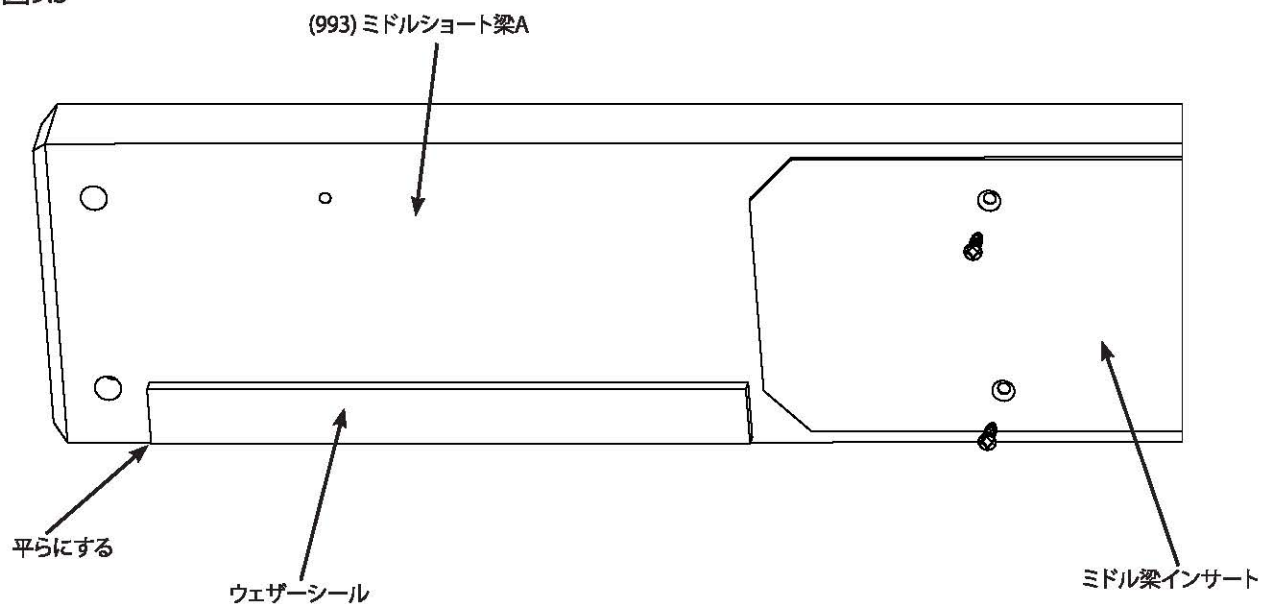



部品

2 x ウェザーシール

手順9:ミドル梁の組み立て パート3

C: ミドル梁A組み立てをエッジに置き、そして(992)ミドルロング梁と(994)ミドルショート梁を組み立ての横におき、同時にラップジョイントをぴったりと合わせて、グルーヴが外側に向けます。ミドル梁インサートはボードの間にあるものとします。(図9.6)

D: ミドル梁インサートに3つの軸貫通ピンショート、(992)ミドルロング梁に2つの軸貫通ピンショート、(994)ミドルショート梁に1つの軸貫通ピン短ートを内側から外に貫き置きます。(図 9.6、9.7、9.8と9.9)

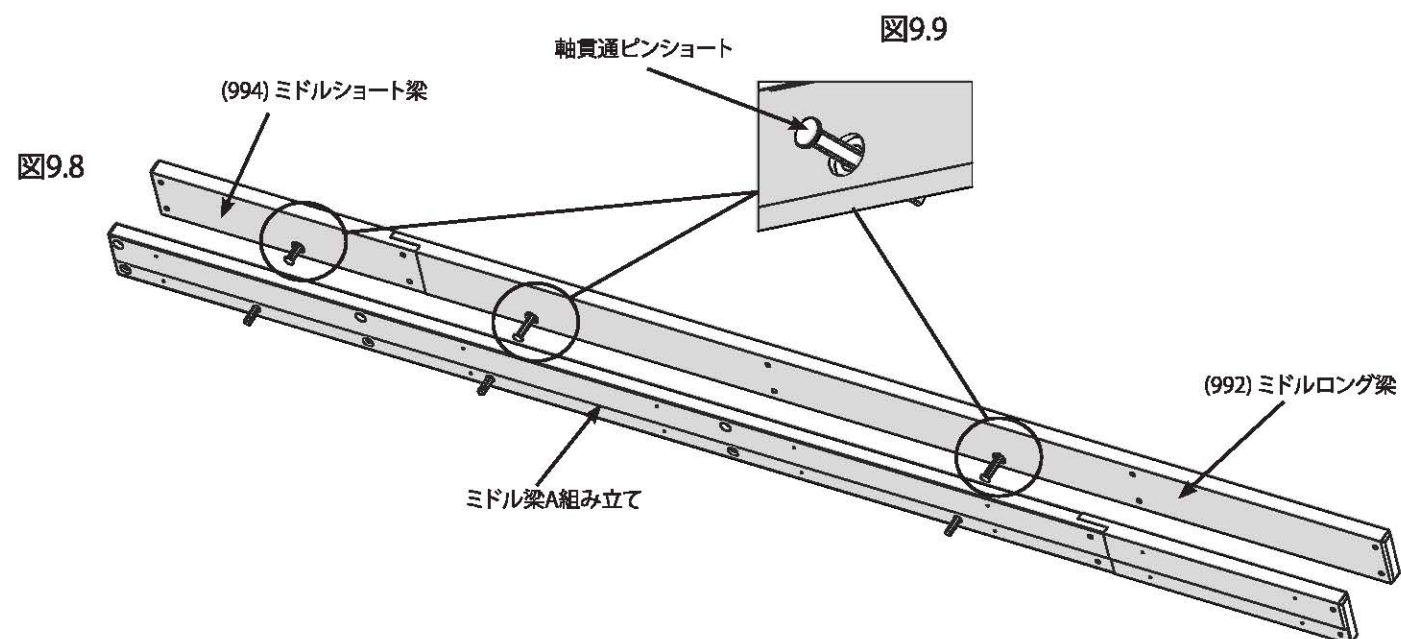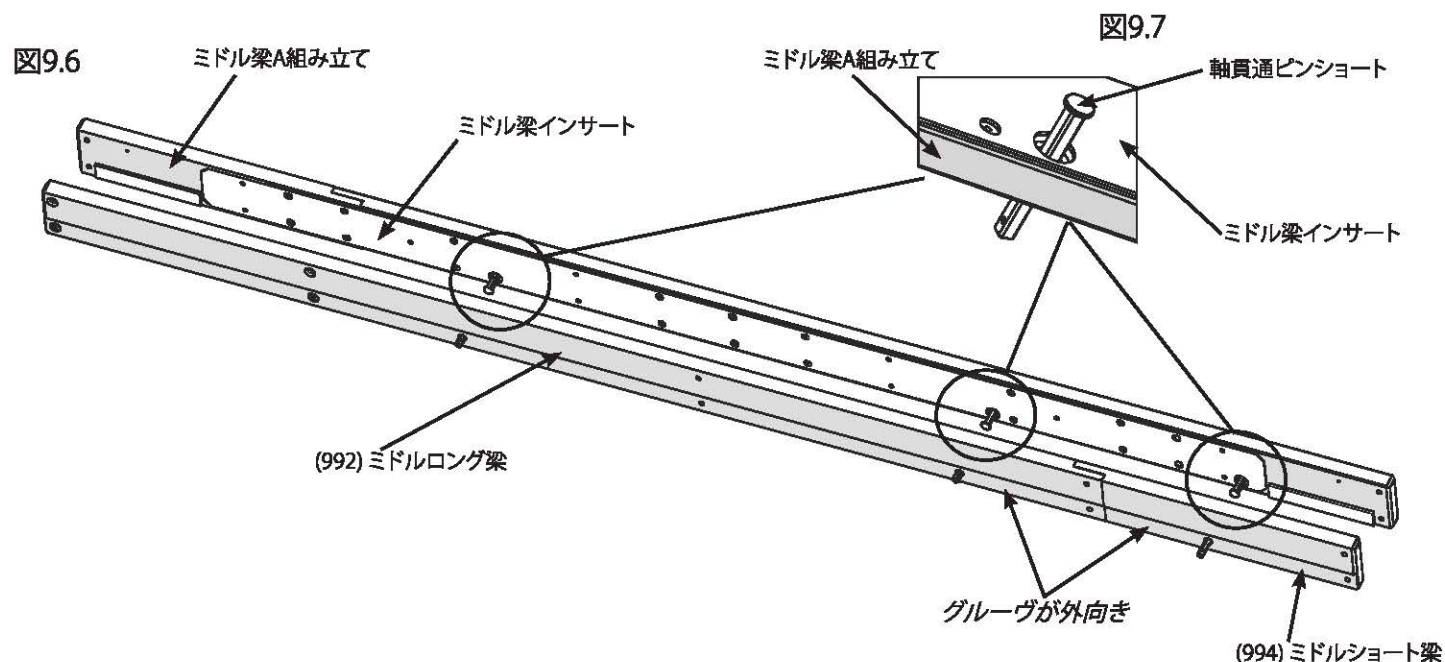

木製部品

- 1 x (992) ミドルロング梁
- 1 x (994) ミドルショート梁


部品

- 6 x 軸貫通ピンショート

手順9:ミドル梁の組み立て パート4

E: 4つの5/16Tナットをミドル梁A組み立てに、4つを (992) ミドルロング梁に、2つを(994) ミドルショート梁に取り付けます。Tナットが非カウンターシンク穴に設置されます。ミドル穴に、6本の5/16 × 2-1/2インチ六角ボルト(5/16インチロックワッシャーと5/16インチワッシャー大付き)で取り付け、ボルトがカウンターシンク穴に設置し、Tナットに取り付けます。この組み立てはミドル梁組み立てです。(図9.10、9.11と9.12)

F: 各ミドル梁組み立てに1つのセンター梁ブラケットを差し込み、ブラケット下側と組み立て下側を平らにします。ブラケットごとに2つの5/16 × 2-1/2インチ六角ボルト(5/16インチロックワッシャー、5/16インチフラットワッシャーとTナット付き)を取り付けます。このボルトはカウンターシンク穴に設置されます。(図9.10、9.11と9.12)

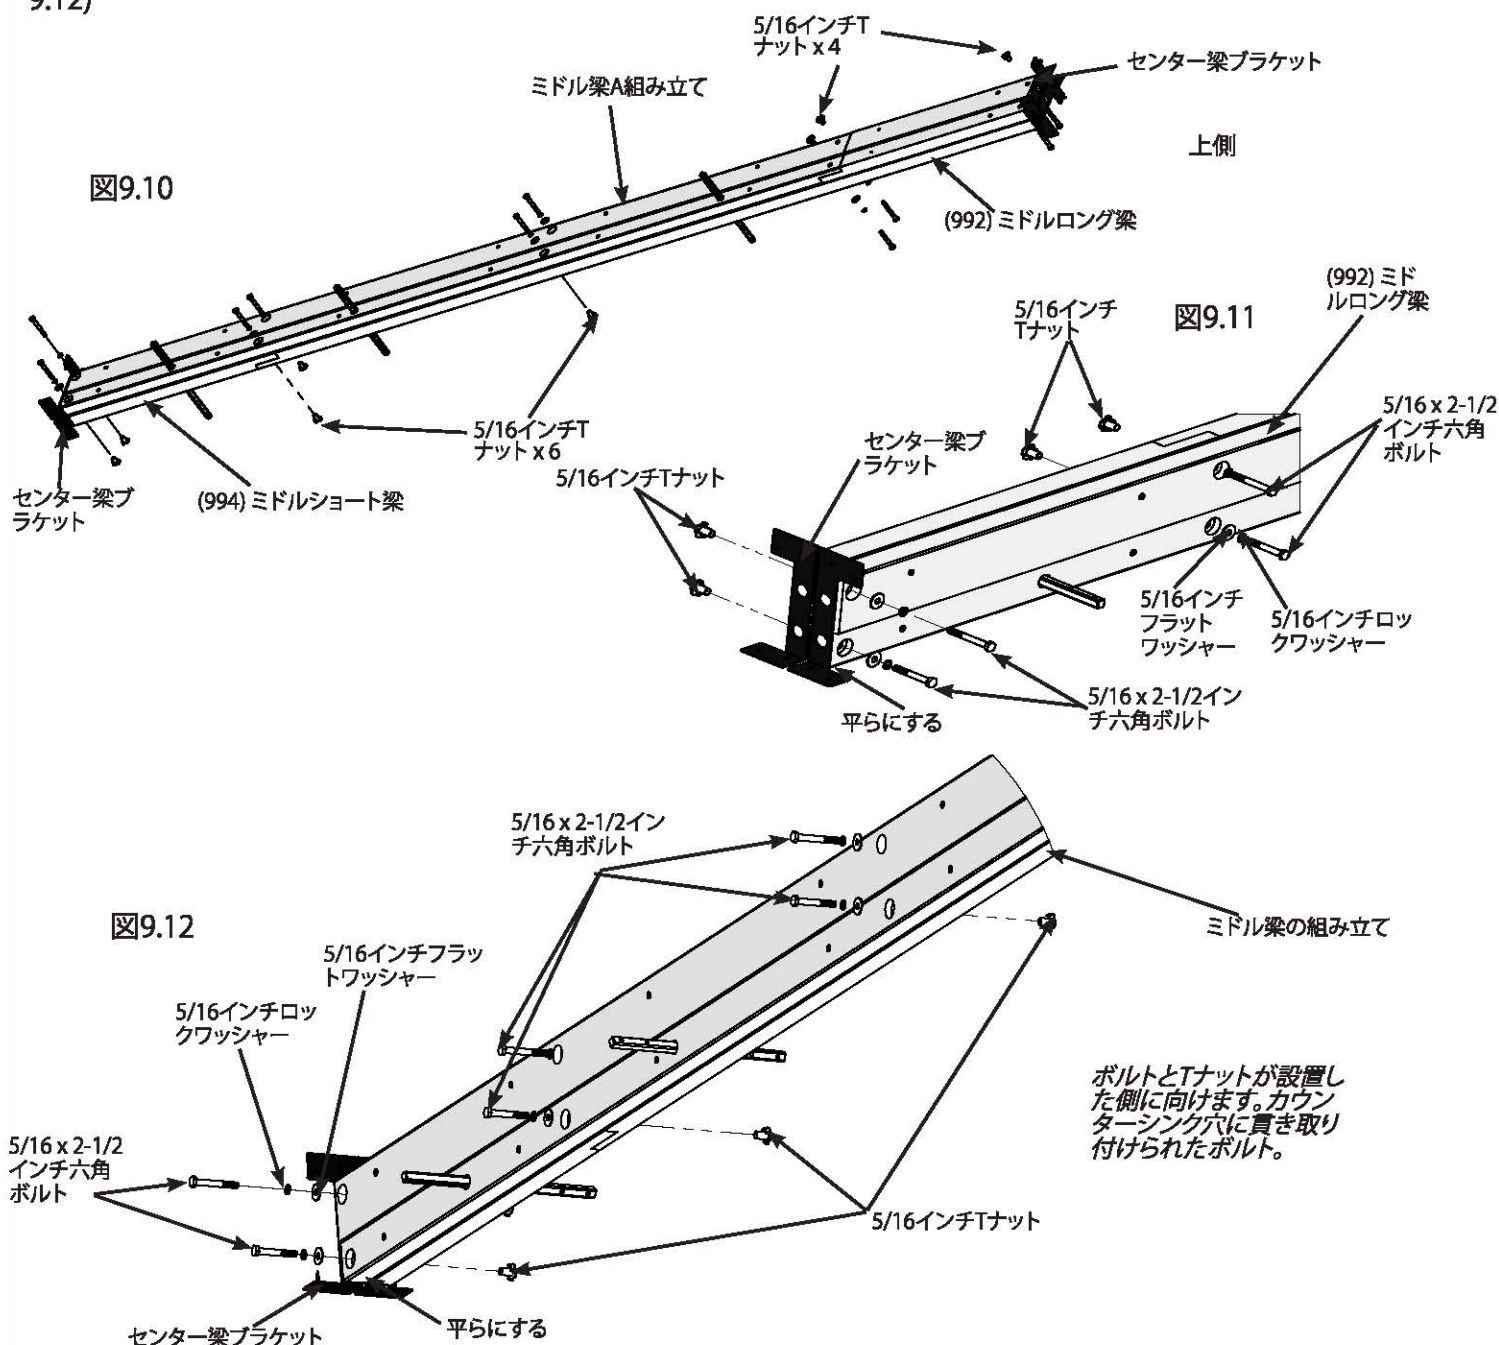


部品
2 x センター梁ブラケット

金具
10 x 5/16 x 2-1/2インチ六角ボルト
(5/16インチロックワッシャー、5/16インチフラットワッシャー、5/16インチTナット)

手順9:ミドル梁の組み立て パート5

G: 図9.13と図9.14に示すように、16本の#8 × 2 - 1/2インチの木ネジでミドル梁の組み立てを、2本#10 × 1 - 1/4インチのなべネジで各センター梁ブラケットを固定します。

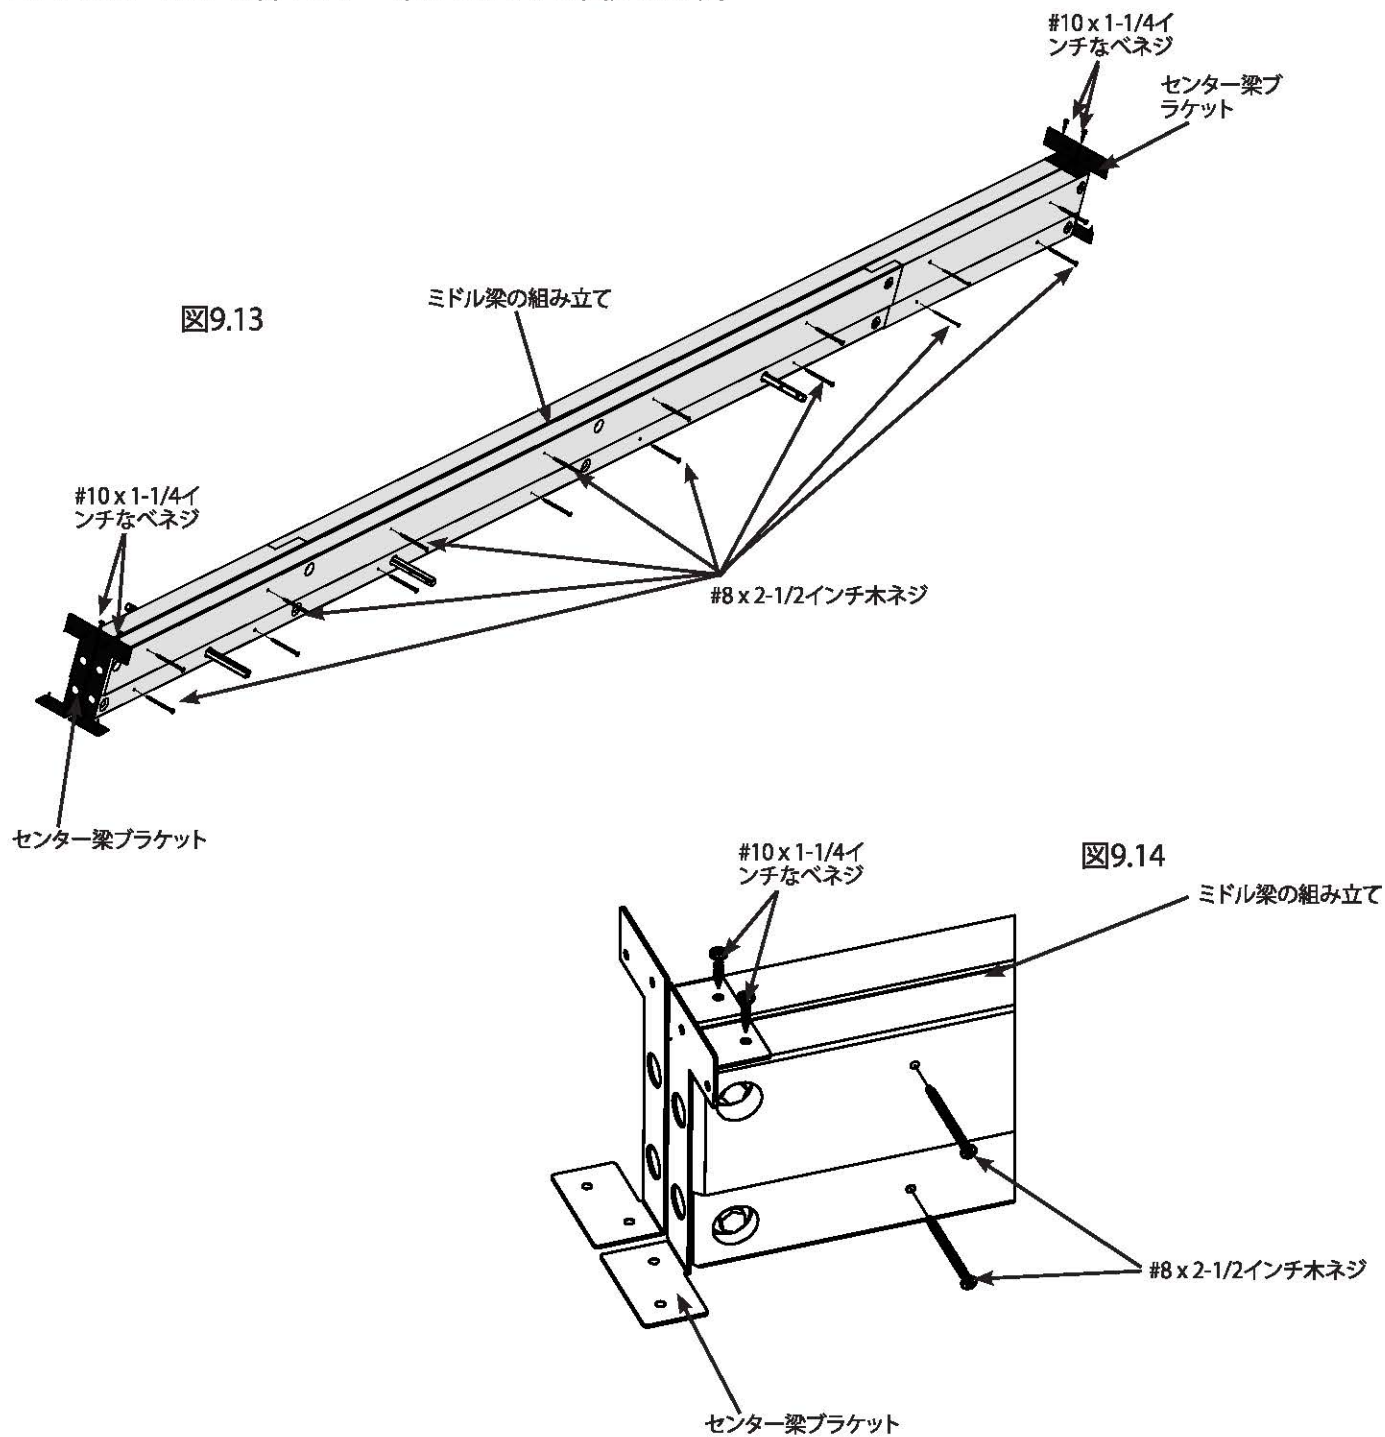


金具

16 x #8 x 2-1/2インチ木ネジ
4 x #10 x 1-1/4インチなべネジ


手順10: 支柱配置

支柱配置に2つのオプションがあります。以下を参照：

オプション1は、同じロング梁側に排水縦樋エグジットを示します。これは、残りの組み立てステップに示される支柱配置です。

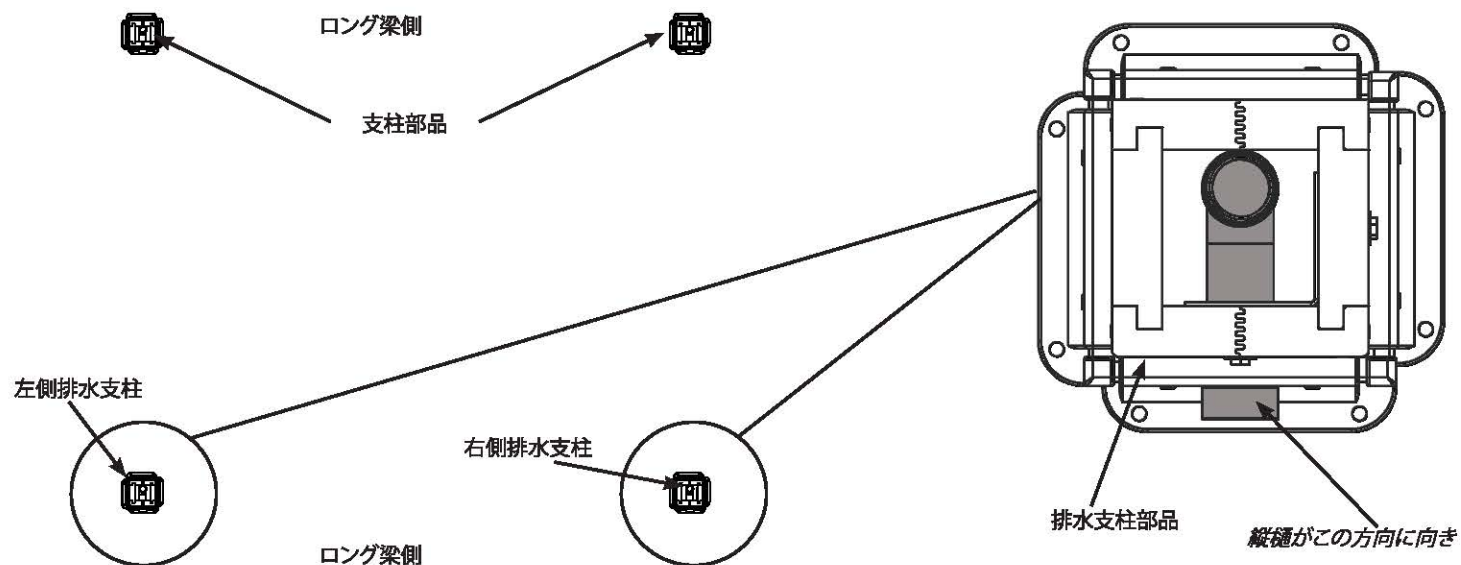

オプション2は、反対ショート梁側に排水縦樋エグジットを示します。

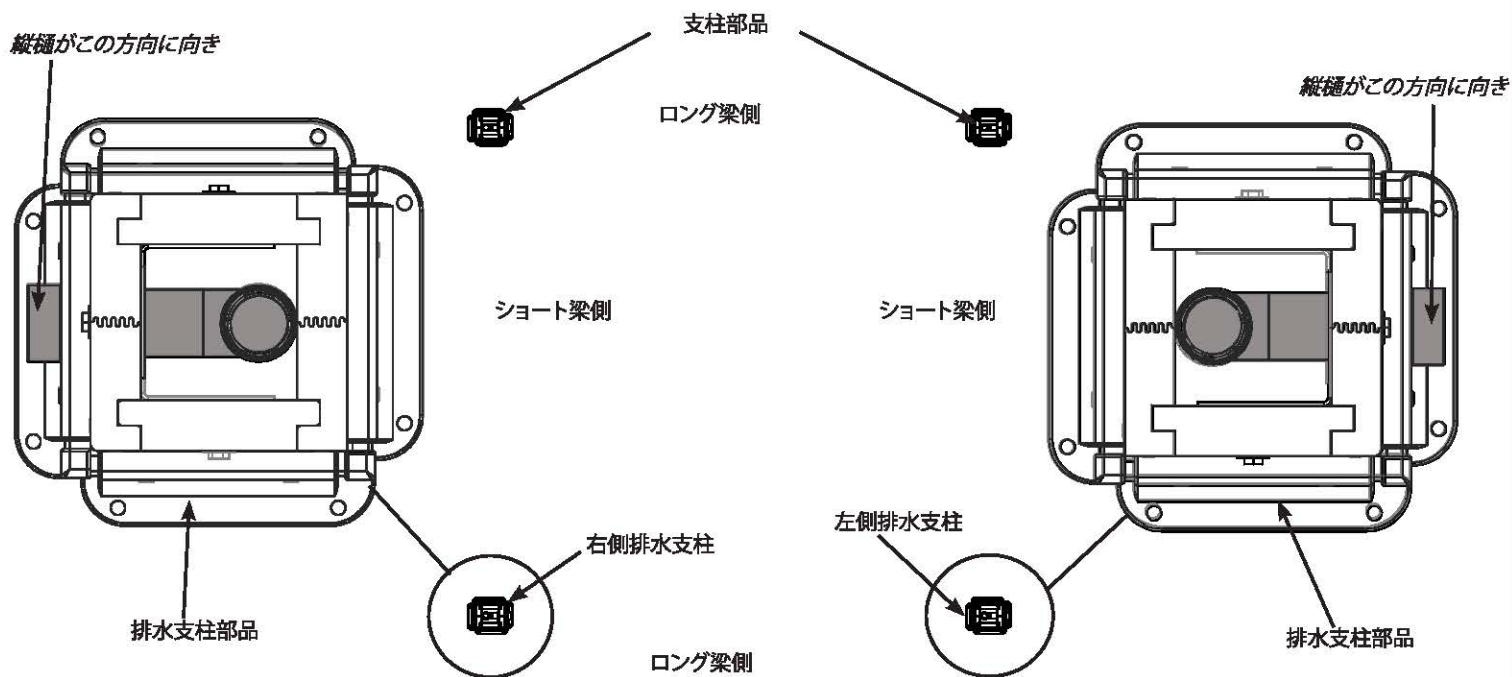


手順11: ショート梁/支柱の組み立て パート1



A: グルーヴ側上のショート梁A組み立ての各端に2つの5/16インチTナットを設置します。(図11.3)

B: グルーヴを上に向き、支柱組み立てと左側排水支柱組み立ての側と平らにするように、ショート梁A組み立てを支柱梁ブラケットまでスライドさせます。Tナットがブラケットと梁の反対側に向き、そして梁が支柱上部にぴったり合わせます。クランク組み立ての穴は、梁外側(梁組み立て側に)から17-1/2インチ(44.45cm)の距離があります。(図11.1、11.2と11.3)


C: 梁と支柱が直角にすることを確認し、そして2つの5/16 × 2-1/2インチ六角ボルト(5/16インチロックワッシャーと1/4-5/16インチワッシャー大付き)で上側穴から、2つの5/16 × 2-3/4インチ六角ボルト(5/16インチロックワッシャーと1/4-5/16インチワッシャー大付き)で下側穴から、ブラケットにショート梁Aを取り付けます。このボルトは事前に設置したTナットに接続します。(図11.1、11.2と11.4)

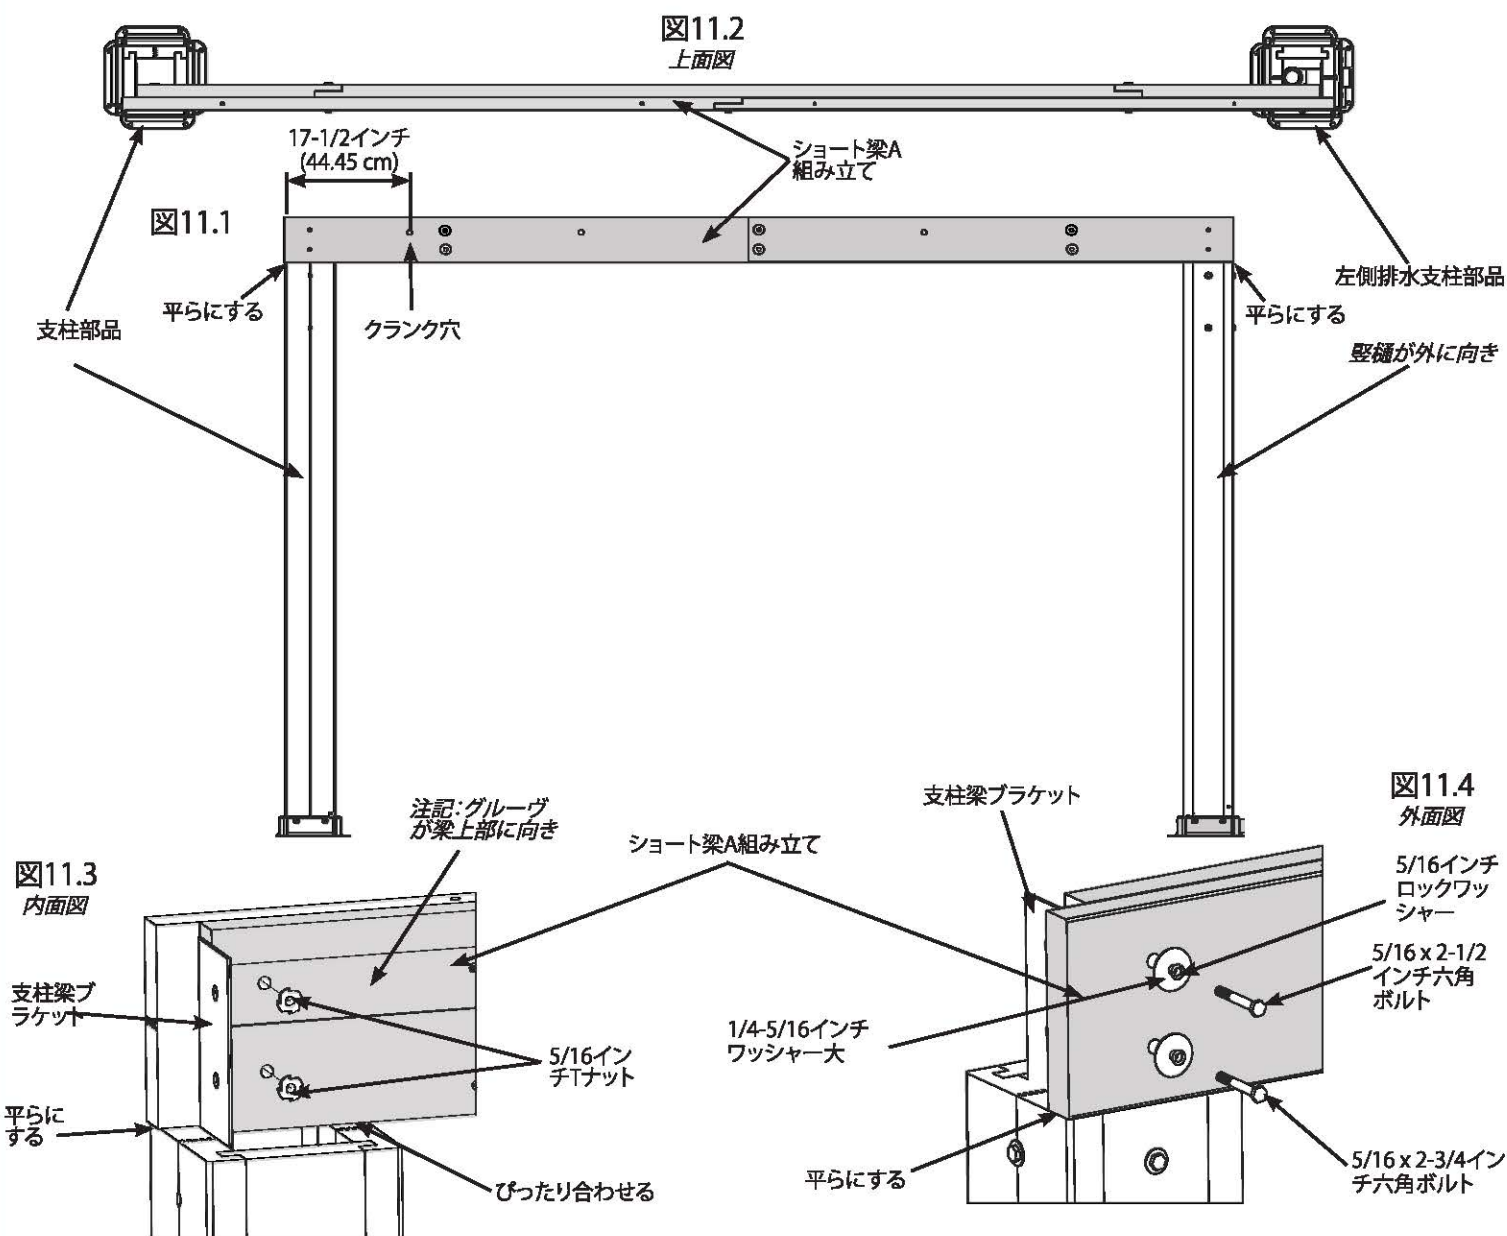

金具

- 2 x 5/16 x 2-1/2インチ六角ボルト (5/16インチロックワッシャー, 1/4-5/16インチワッシャー大, 5/16インチTナットs)
- 2 x 5/16 x 2-3/4インチ六角ボルト (5/16インチロックワッシャー, 1/4-5/16インチワッシャー大, 5/16インチTナットs)


手順11:ショート梁/支柱の組み立て パート2



D: グルーヴ側上のショート梁B組み立ての各端に2つの5/16インチTナットを設置します。(図11.7)

E: グルーヴを上に向き、支柱組み立てと左側排水支柱組み立ての側と平らにするように、ショート梁B組み立てを支柱梁ブラケットまでスライドさせます。Tナットがブラケットと梁の反対側に向き、そして梁が支柱上部にぴったり合わせます。クランク組み立ての穴は、梁外側(梁組み立て側に)から17-1/2インチ(44.45cm)の距離があります。(図11.5、11.6と11.7)


F: 梁と支柱が直角にすることを確認し、そして2つの5/16 × 2-1/2インチ六角ボルト(5/16インチロックワッシャーと1/4-5/16インチワッシャー大付き)で上側穴から、2つの5/16 × 2-3/4インチ六角ボルト(5/16インチロックワッシャーと1/4-5/16インチワッシャー大付き)で下側穴から、ブラケットにショート梁Bを取り付けます。このボルトは事前に設置したTナットに接続します。(図11.5、11.6と11.8)

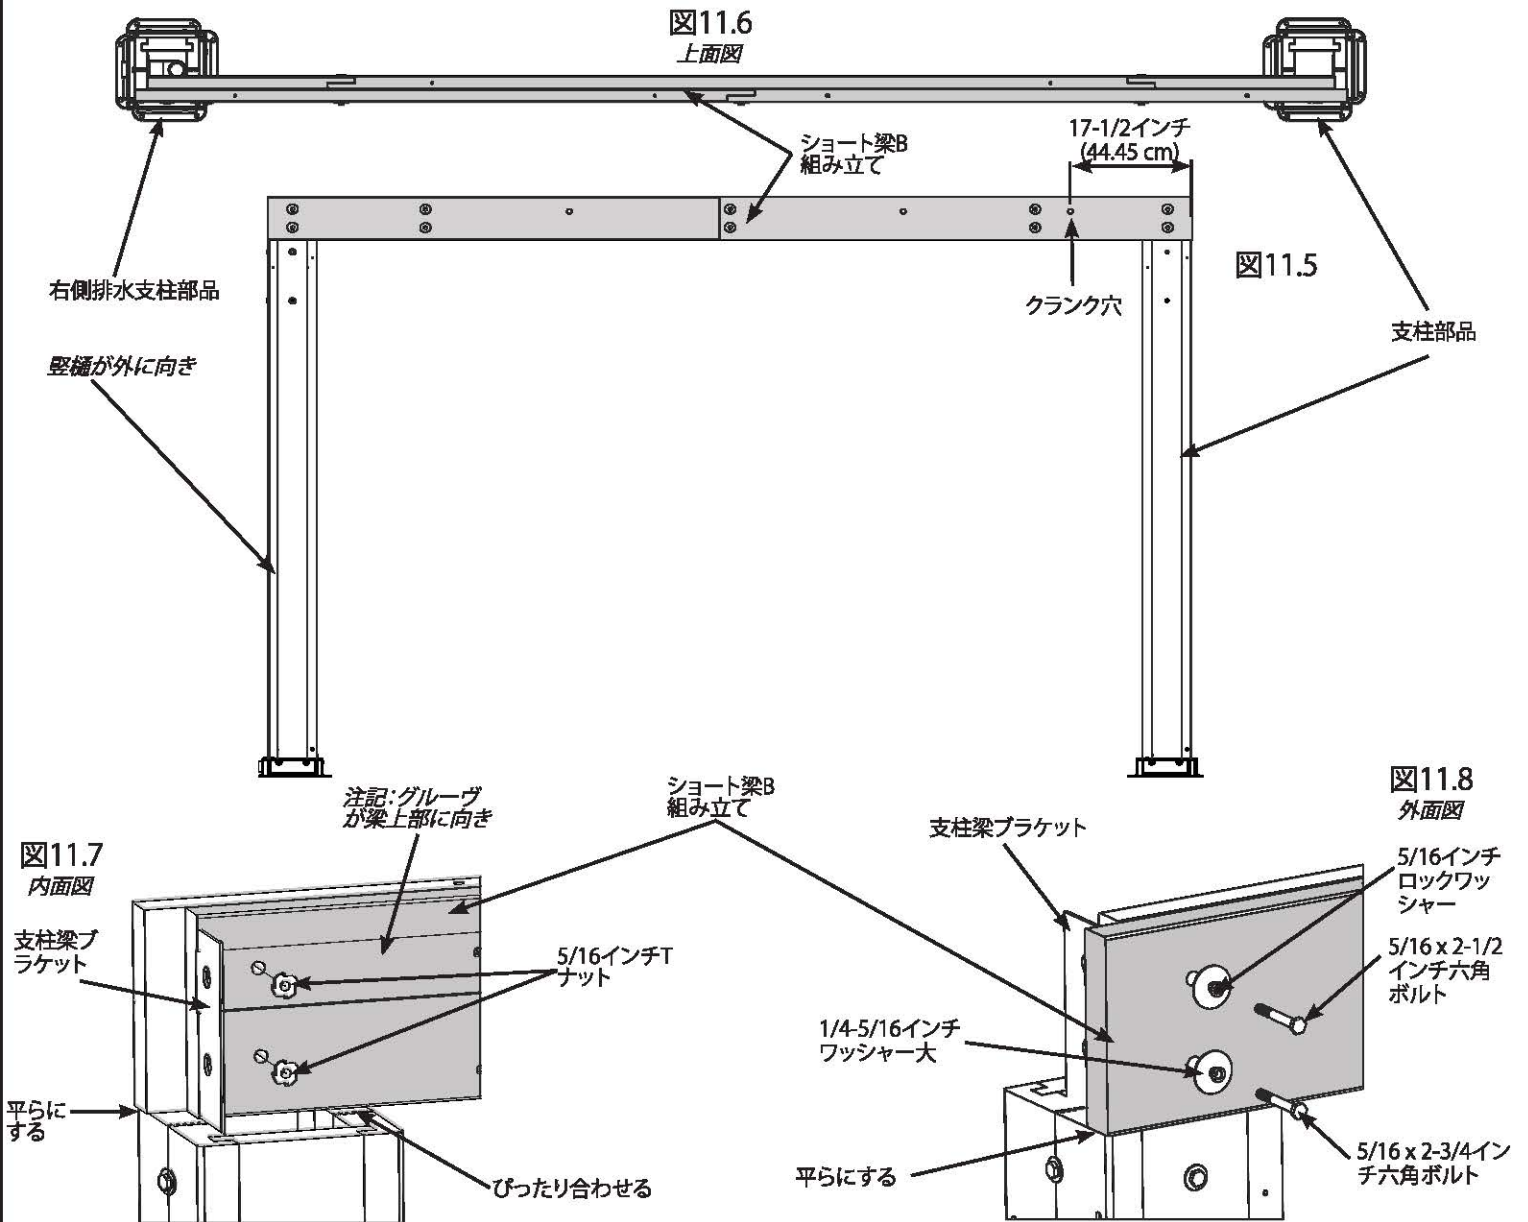

金具

- 2 x 5/16 x 2-1/2インチ六角ボルト
(5/16インチロックワッシャー, 1/4-5/16インチワッシャー大, 5/16インチTナットs)
- 2 x 5/16 x 2-3/4インチ六角ボルト
(5/16インチロックワッシャー, 1/4-5/16インチワッシャー大, 5/16インチTナットs)




手順11:ショート梁/支柱の組み立て パート3



G: ショート梁A組み立てに沿って、梁外側から41 - 3/16インチ(104.6 cm)を測ります。マーク位置でのショート梁組み立てと支柱の前に平らな(996)ガセットを置きます。2本の#8 × 3インチ木ネジでショート梁A組み立てと支柱にガセットを取り付けます。1/8インチドリルビットで下穴をあけてから、2本の5/16 × 4-3/4インチラグネジ(5/16インチワッシャー大付き)で、ガセットを取り付けます。(図11.9、11.10と11.11)

H: 手順Gを繰り返し、2つ目のショート梁A組み立て上の(996)ガセットを作ります。

I: 手順GとHを繰り返して、ショート梁B組み立てを作ります。

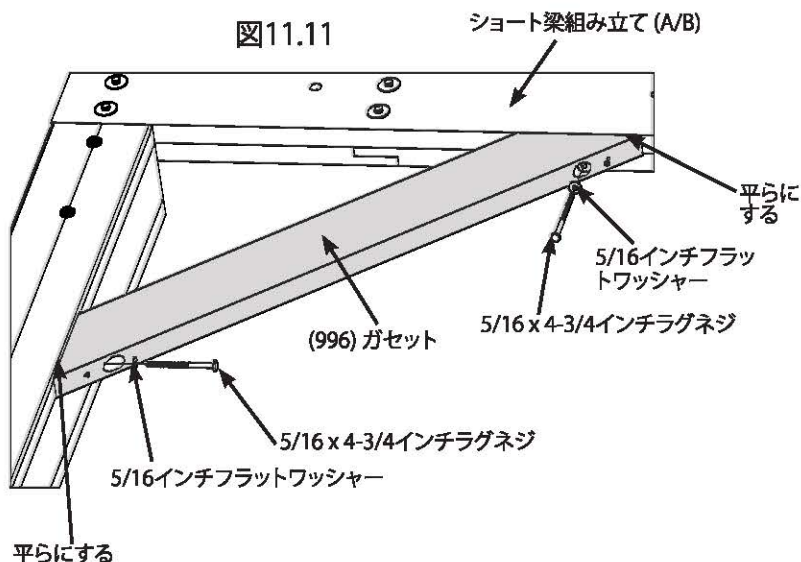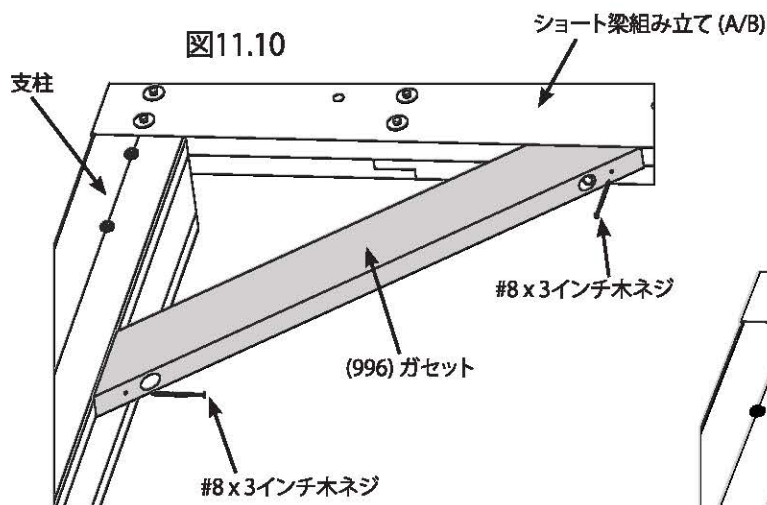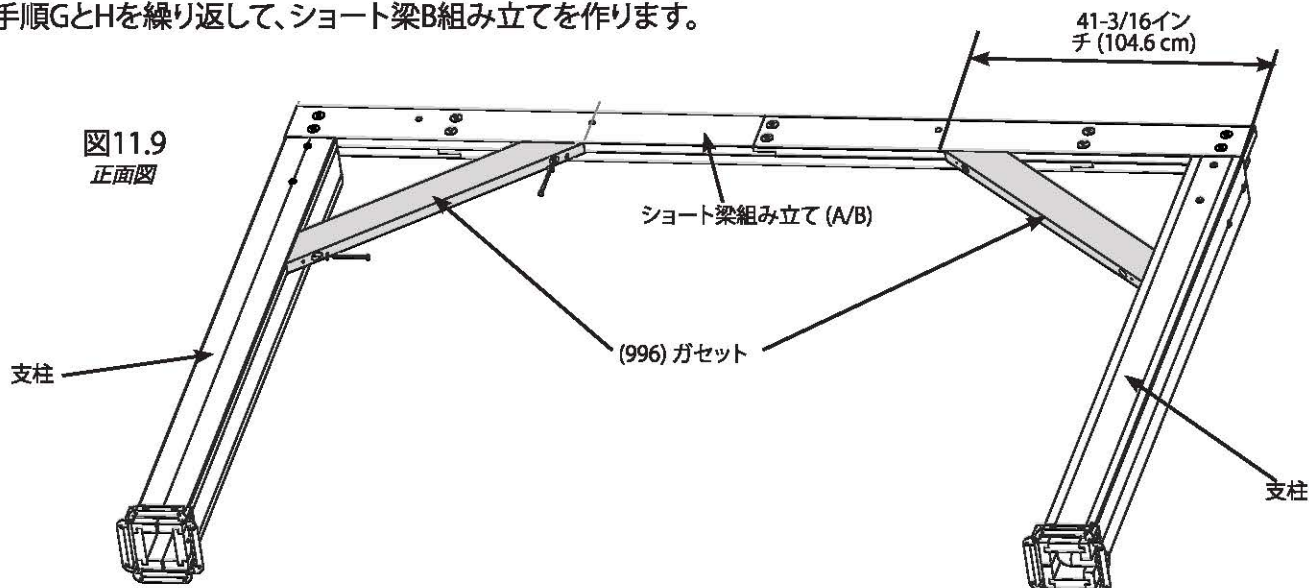

木製部品

4 x (996) ガセット

金具

8 x #8 x 3インチ木ネジ

8 x 5/16 x 4-3/4インチラグネジ (5/16インチフラットワッシャー)

手順12: ロング梁/支柱の組み立て パート1



ショート梁/支柱組み立てを最後の場所に移動させます。

A: 両方のロング梁組み立てで、各端に2本の5/16インチTナットをタップします。Tナットは、事前に設置したTナットと同じ側に設置するものとします。(図12.2)

B: 手伝いとショート梁/支柱組み立てから、1つのロング梁組み立てを支柱梁ブラケットまでスライドさせ、ショート梁組み立てにぴったりと合わせ、ショート梁組み立ての上側と外側のコーナーと平らにします。コーナーごとに2本の5/16 x 2-3/4インチ六角ボルト(5/16インチロックワッシャーと1/4-5/16インチワッシャー大付き)で、支柱梁ブラケットにロング梁組み立てを取り付けます。このボルトは事前に設置したTナットに接続します。(図12.1、12.3)

注記: 梁上部に4つのミドルパイロット穴。

支柱梁ブラケット

図12.1



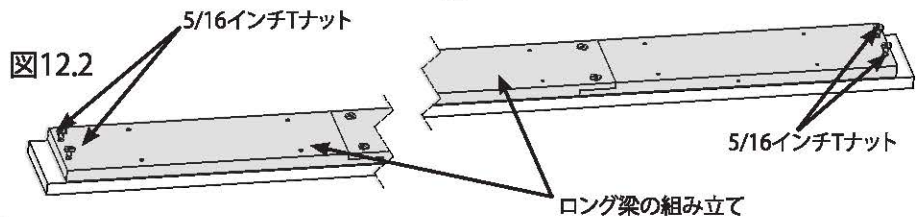


図12.3

ショート梁組み立て

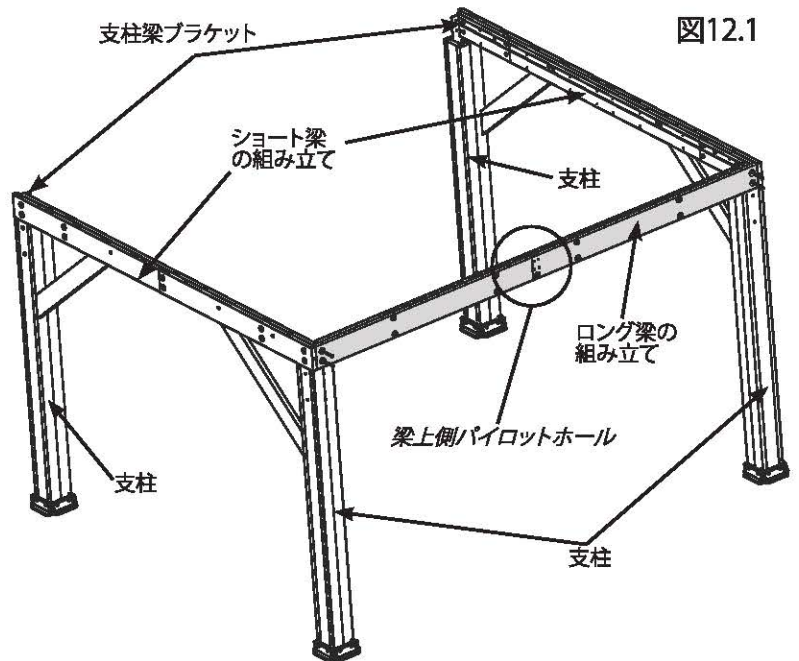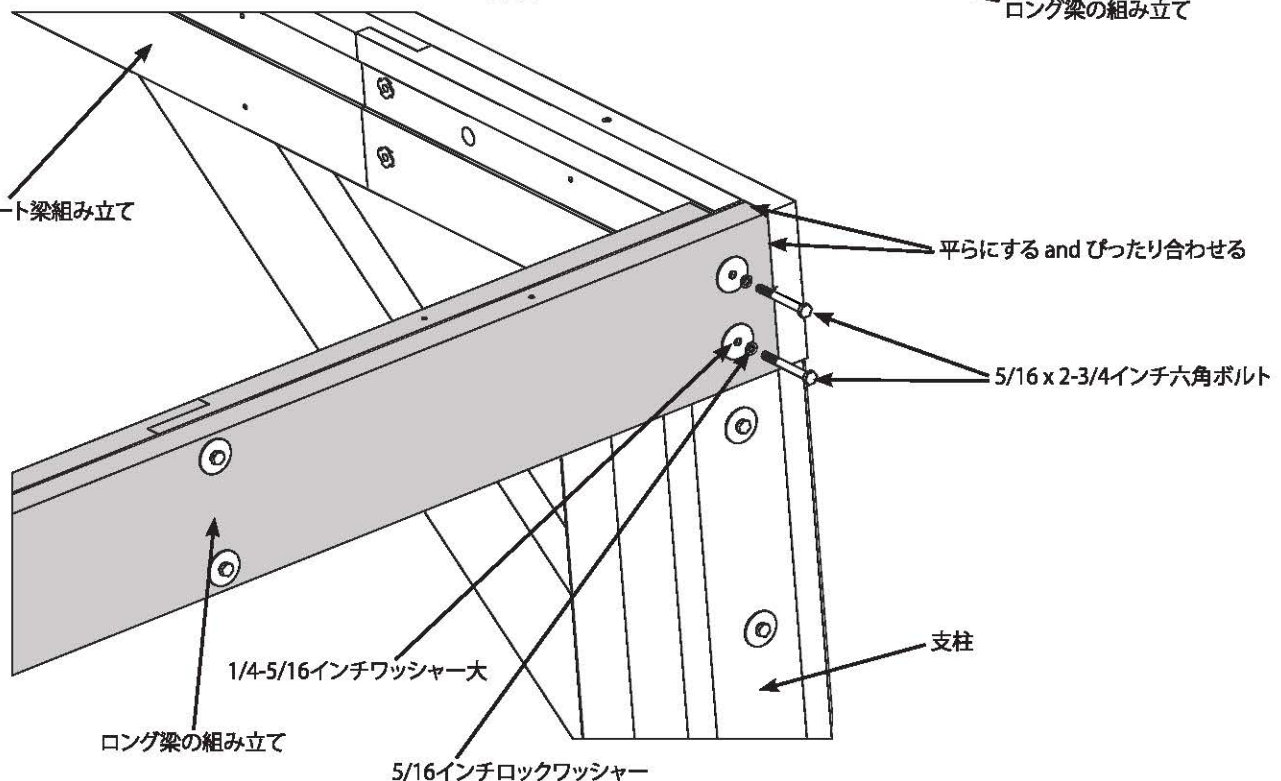

金具

8 x 5/16 x 2-3/4インチ六角ボルト
(5/16インチロックワッシャー, 1/4-5/16インチワッシャー大, 5/16インチTナットs)

手順12: ロング梁/支柱の組み立て パート2



C: 組み立てが正方形であることを確認して、そしてロング梁A組み立てに沿って梁外側から41 - 3/16インチ (104.6cm)を測ります。マーク位置でのロング梁組み立てと支柱の前に平らな(996)ガセットを1つ置きます。2本の#8 × 3インチ木ネジで、ロング梁組み立てと支柱にガセットを取り付けます。1/8インチドリルビットで下穴をあけてから、2本の5/16 × 4-3/4インチラグネジ(5/16インチワッシャー大付き)で、ガセットを取り付けます。(図12.4、12.5と12.6)

D: 手順Cを繰り返して、2つ目のロング梁組み立てを作ります。

図12.4

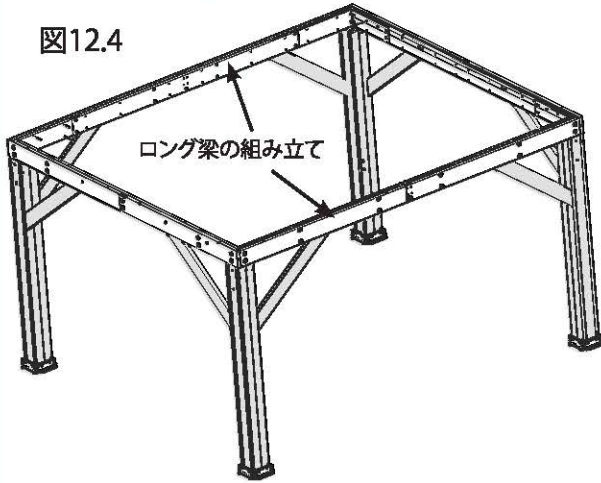


図12.5
正面図


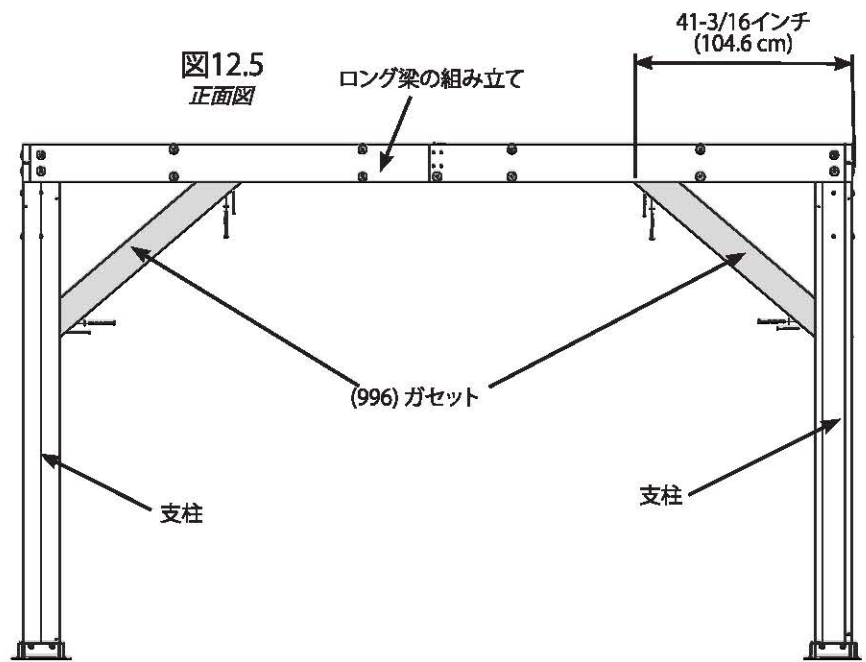


図12.6

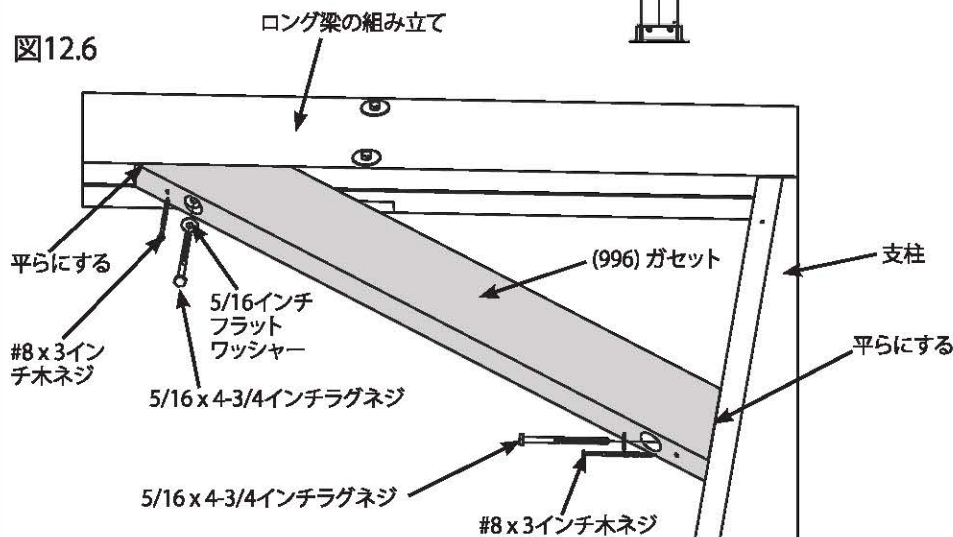

木製部品

4 x (996) ガセット

金具



8 x #8 x 3インチ木ネジ

8 x 5/16 x 4-3/4インチラグネジ (5/16インチフラットワッシャー)

手順12:ロング梁/支柱の組み立て パート3



E: 組み立て内側から、各ショート梁組み立ての端に2本の#8 × 2-1/4木ネジ、各ロング梁組み立ての端に4本の#8 × 2-1/2木ネジを設置します。(図12.7、12.8)

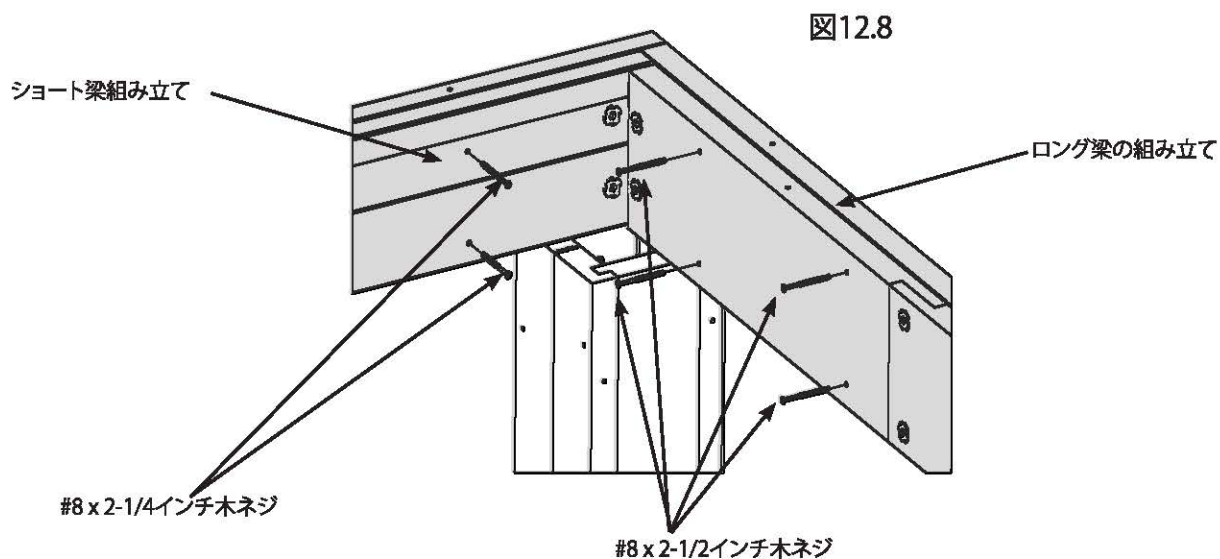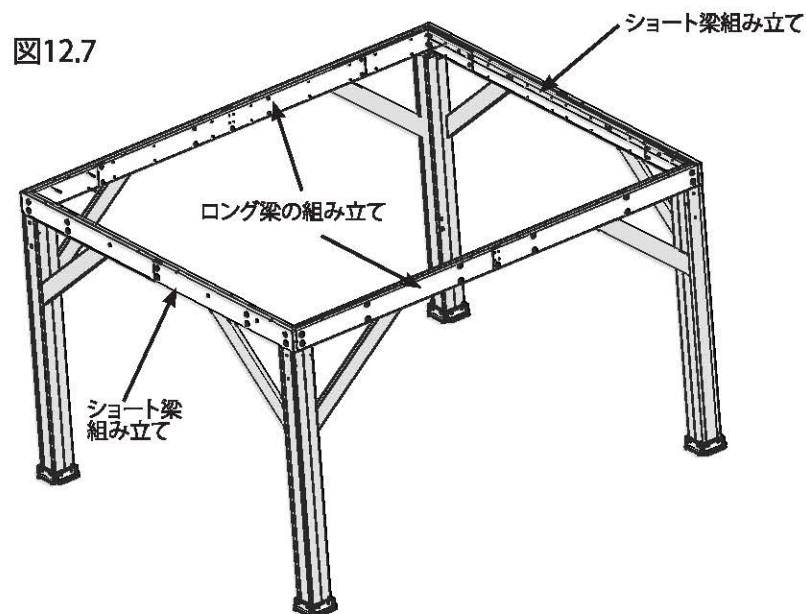

金具

8 x #8 x 2-1/4インチ木ネジ


16 x #8 x 2-1/2インチ木ネジ

手順13: フレーム寸法確認



A: 2つの柱内側の対角距離は184 - 5/8インチ(4.69m)であること。(支柱台ではなく、支柱から測る。(図13.1)

図13.1




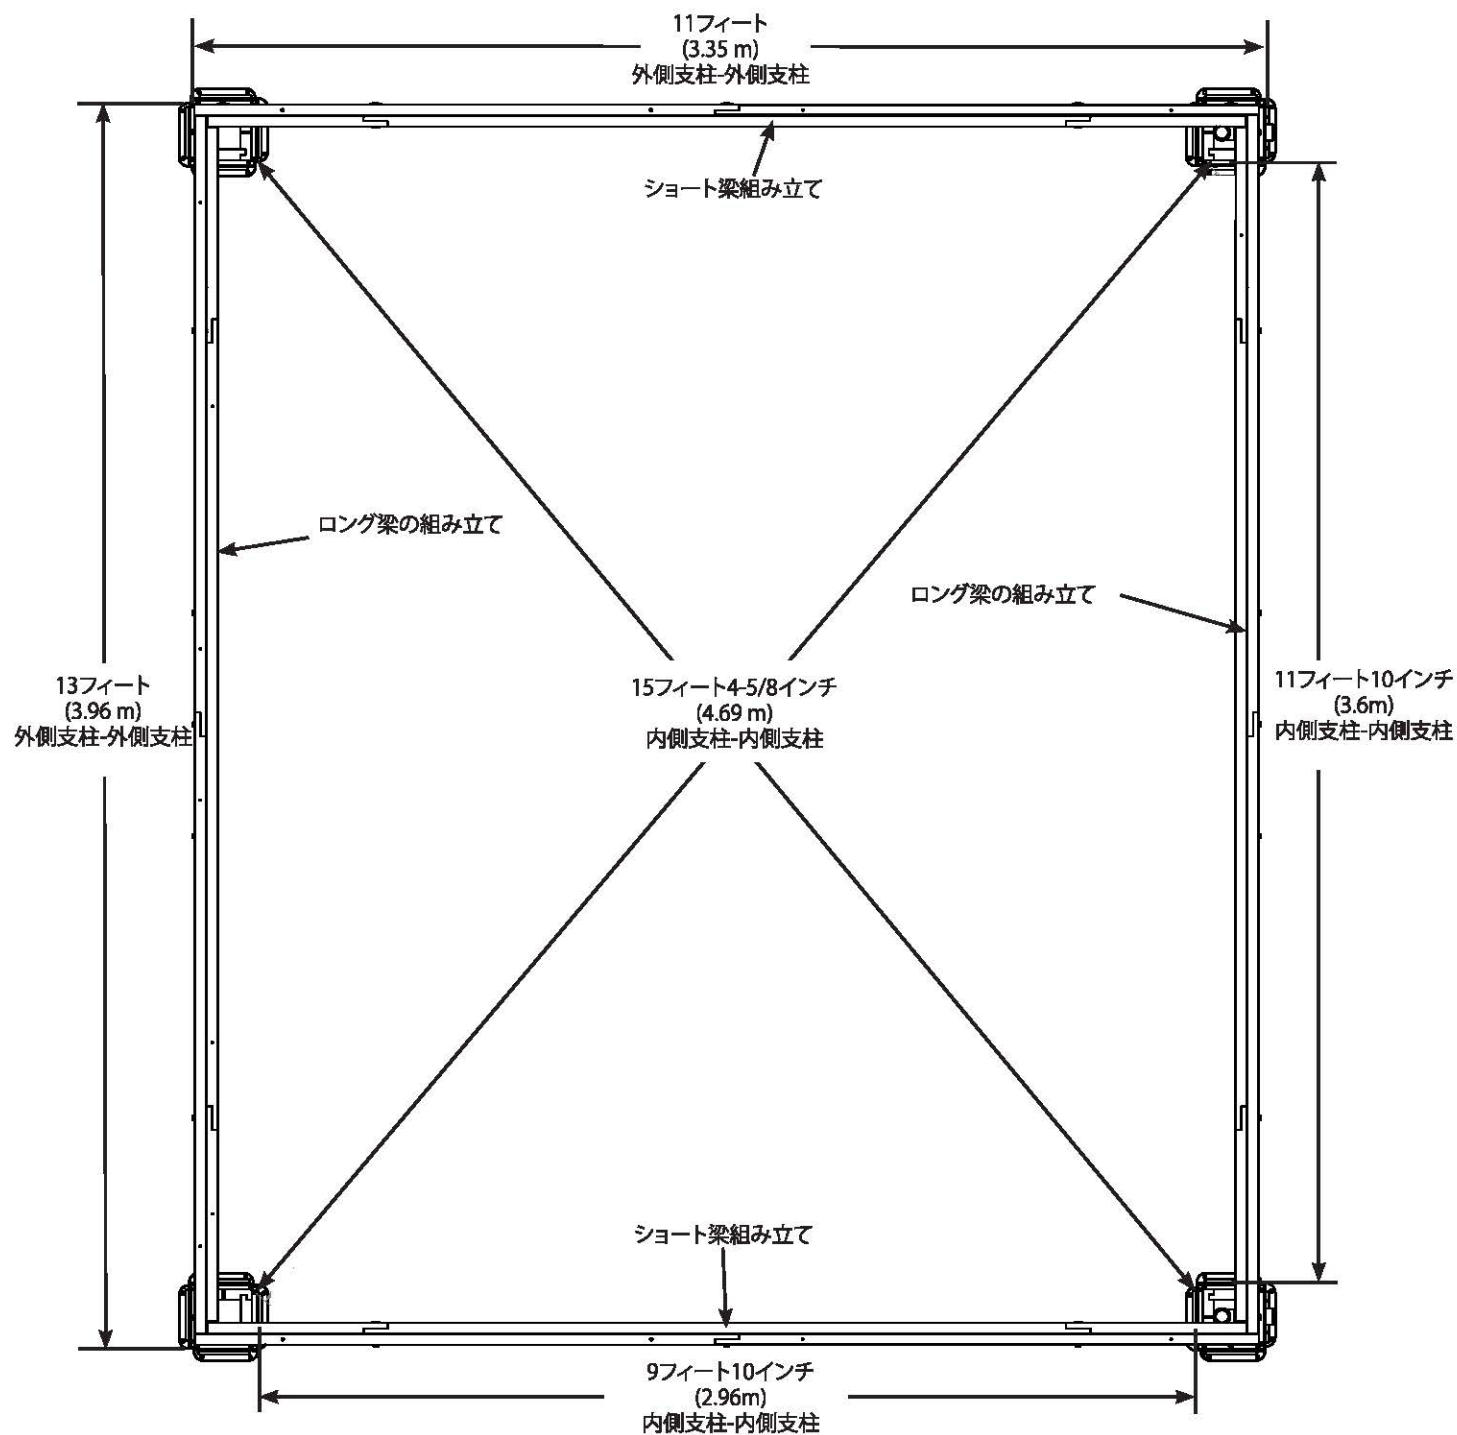


手順14:ミドル梁組み立ての取り付け パート1



A: 各ロング梁組み立てでは、2つの(973)長辺梁が会うラップで、1-1/2インチ(3.81cm)を測り、スポットをマークします。(図14.1)

B: 各センター梁ブラケットがロング梁組み立て上の事前にマークした位置と揃うように、各ロング梁組み立てにミドル梁組み立てを置きます。軸貫通ピンショートが梁上部にあることを確認します。これらはクランク穴に合わせます。ブラケットごとに8本の#8 x 1-1/4インチ木ネジでロング梁組み立てにセンター梁ブラケットを取り付けます。(図14.2、14.3と14.4)

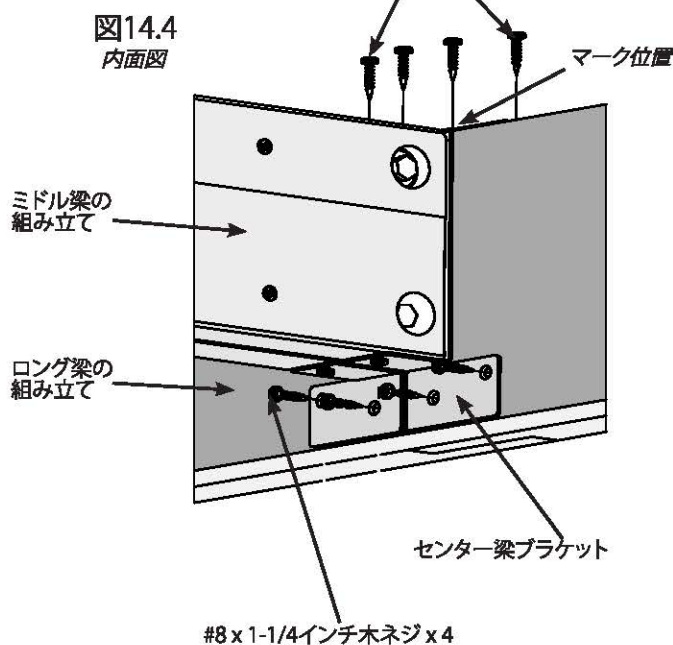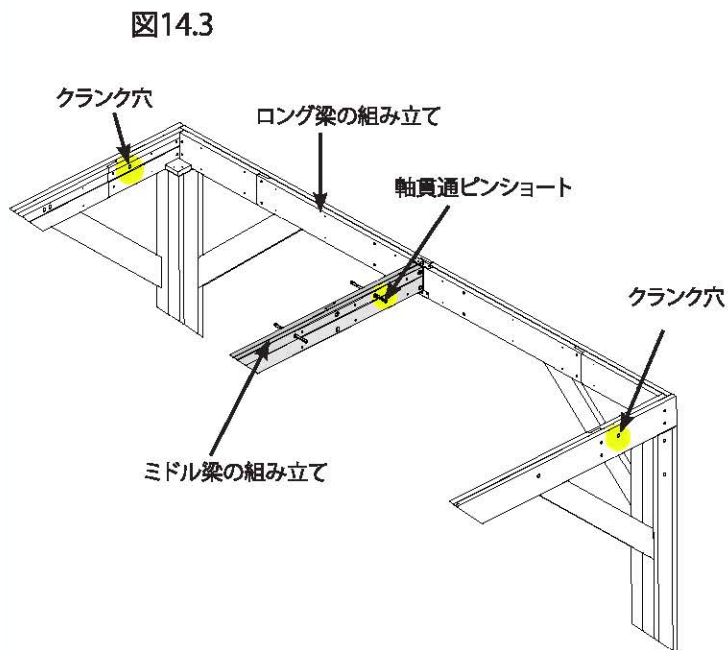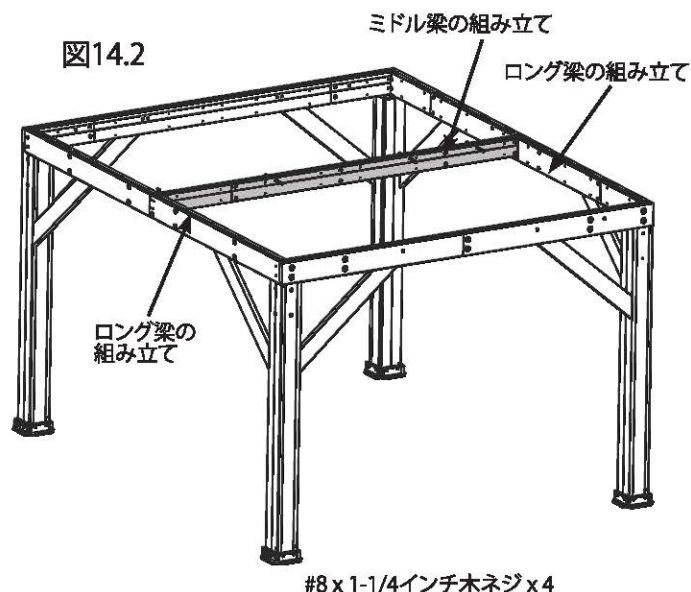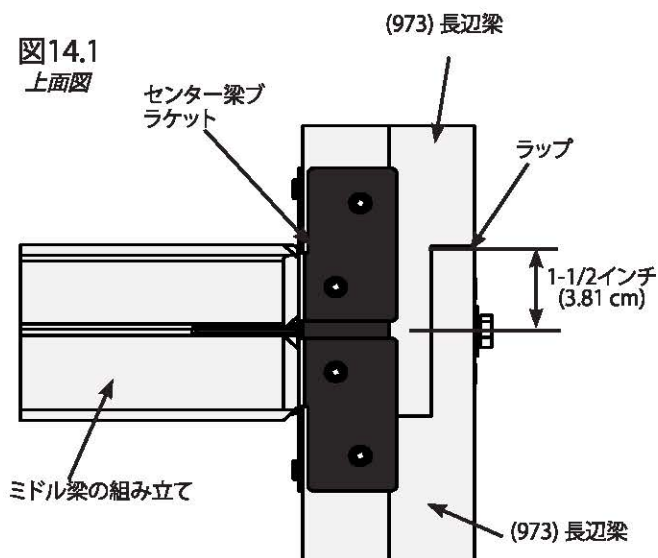


金具

16 x #8 x 1-1/4インチ木ネジ

手順14:ミドル梁組み立ての取り付け パート2



C: 1/8インチドリルビットで下穴をあけてから、各端に4本の#10 × 4インチ木ネジでミドル梁組み立てにロング梁組み立てを取り付けます。(図14.5)

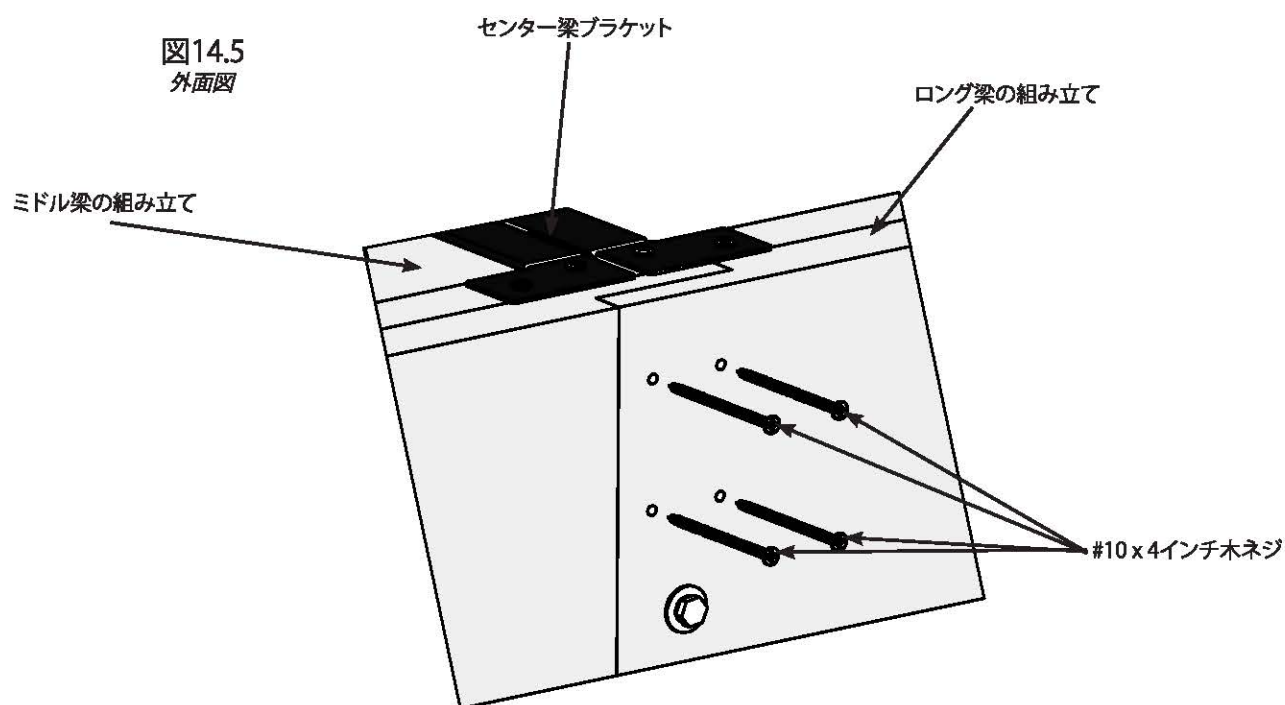

金具


8 x #10 x 4インチ木ネジ

手順15:ルーバーレールの取り付け パート1



A: 各ショート梁組み立ての内部では、グルーヴ内にルーバーレール組み立て2378.3を置きます。3つ目のブッシング(上部矢印付き)がクランク穴と揃うように、レールがオリエンテッドであることを確認してください。8本の#8 × 1インチ木ネジで、ショート梁組み立てと支柱にガセットを取り付けます。(図15.1、15.2)

B: 各ルーバーレール組み立て2378.3をぴったりと合わせて、1つのルーバーレール組み立て826を置き、そして4本の8 × 1インチパンねじで取り付けます。(図15.1、15.2)

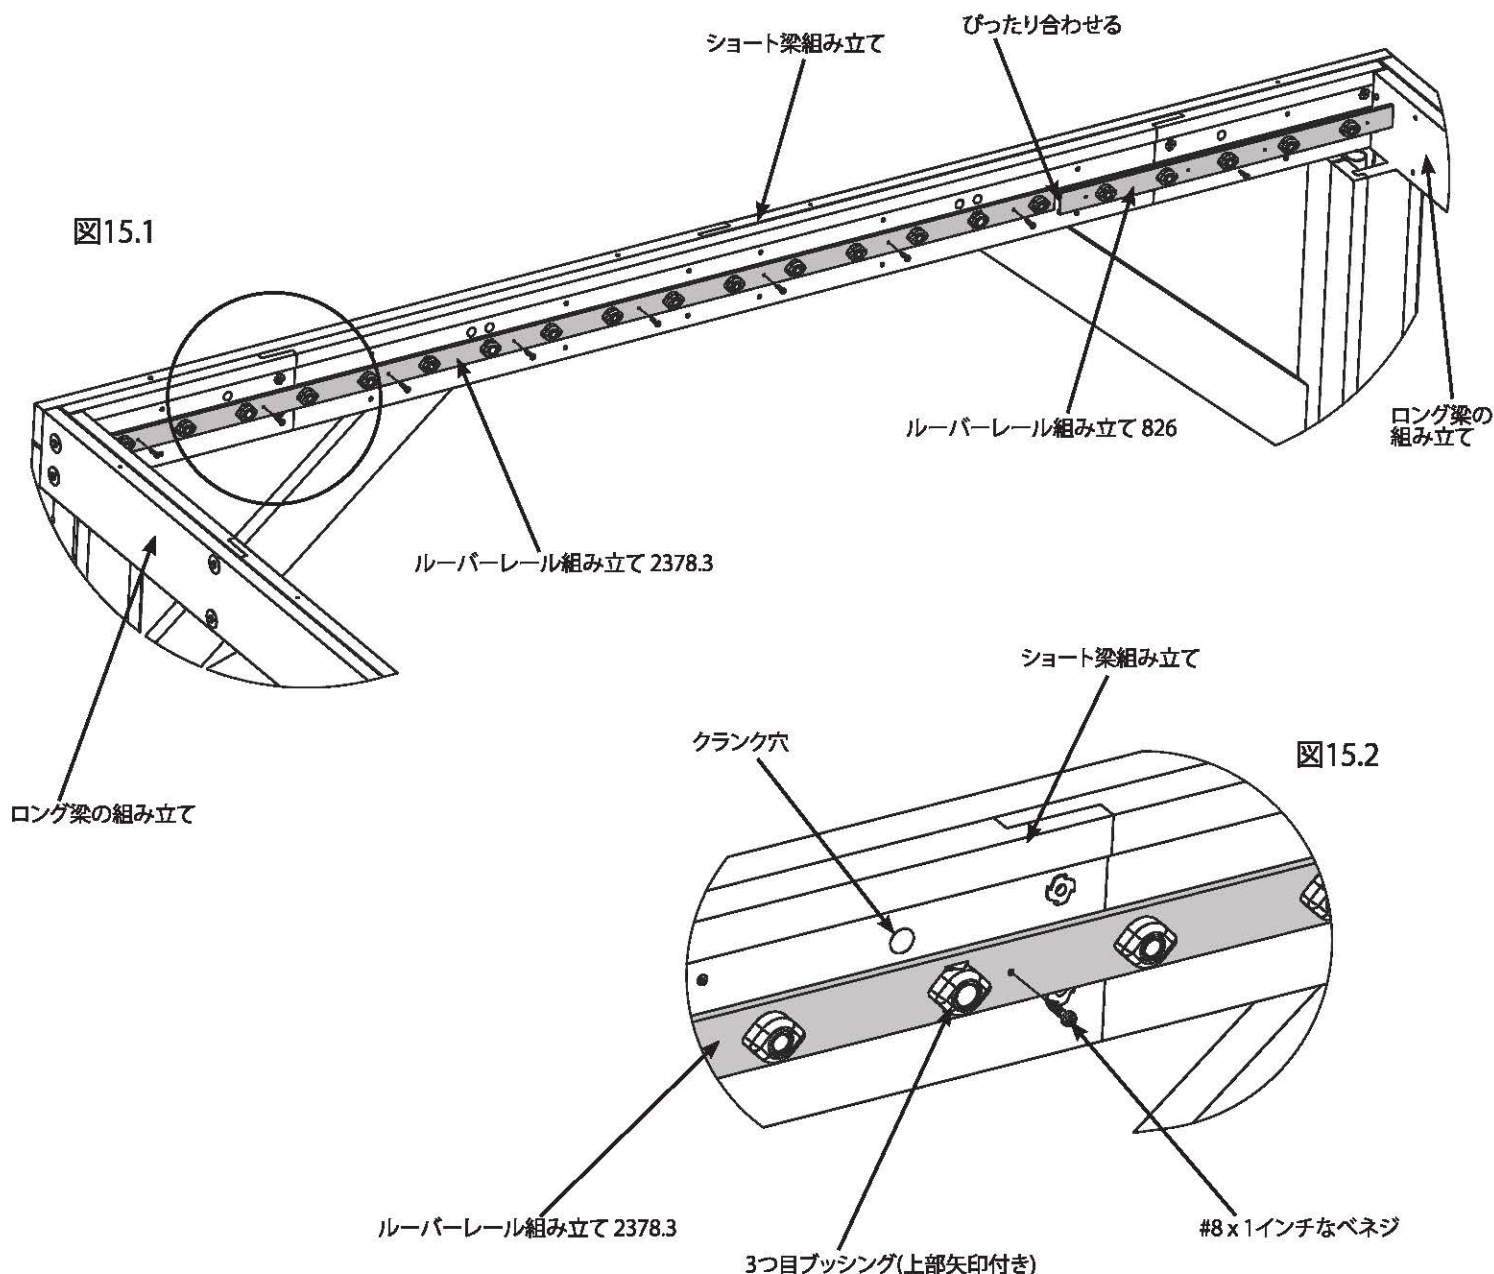

部品

2 x ルーバーレール組み立て 2378.3
2 x ルーバーレール組み立て 826

金具



24 x #8 x 1インチ木ネジ

手順15:ルーバーレールの取り付け パート2



C: ミドル梁組み立ての各側では、グルーヴ内にルーバーレール組み立て2378.3を置きます。3つのブッシング(上部矢印付き)が3つの軸貫通ピンショートで貫き差し込まれるように、レールがオリエンテッドであることを確認してください。8本の#8 × 1インチ木ネジで、ミドル梁組み立てと支柱にガセットを取り付けます。(図15.3、15.4)

B: 各ルーバーレール組み立て2378.3をぴったりと合わせて、1つのルーバーレール組み立て826を置き、そして4本の8 × 1インチパンねじで取り付けます。(図15.3、15.4)

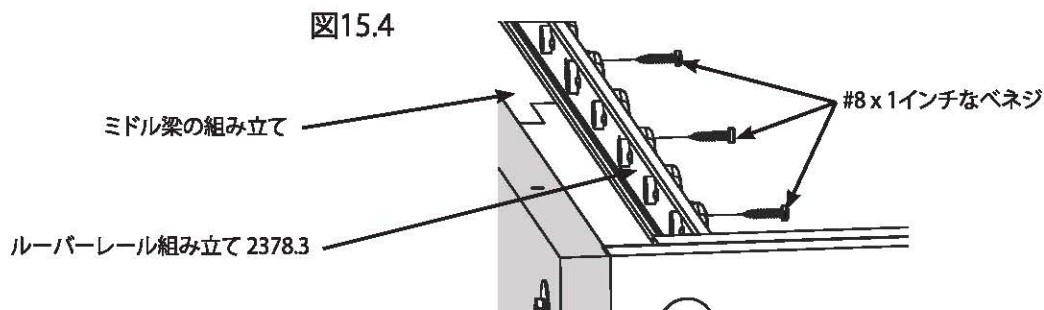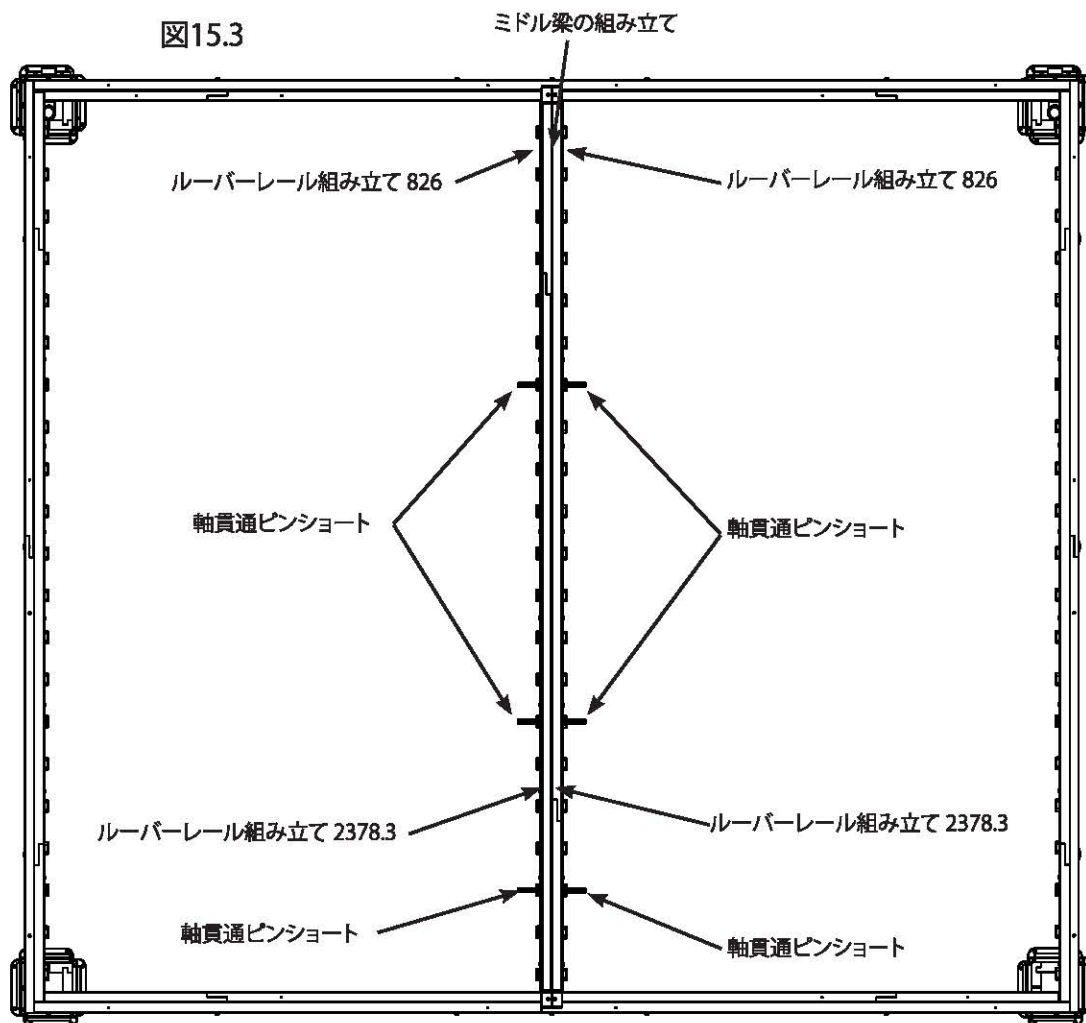

部品

2 x ルーバーレール組み立て 2378.3
2 x ルーバーレール組み立て 826



金具

24 x #8 x 1インチなベネジ

手順16: 支柱ブロックの取り付け



A: 各支柱組み立て(縦樋なし)で、ロングとショート梁組み立てにぴったりと合わせる(995)支柱ブロックを置きます。2本の#8 × 2-1/2インチの木ネジで支柱にそれぞれの(995)支柱ブロックを取り付けます。(図16.1、16.2)

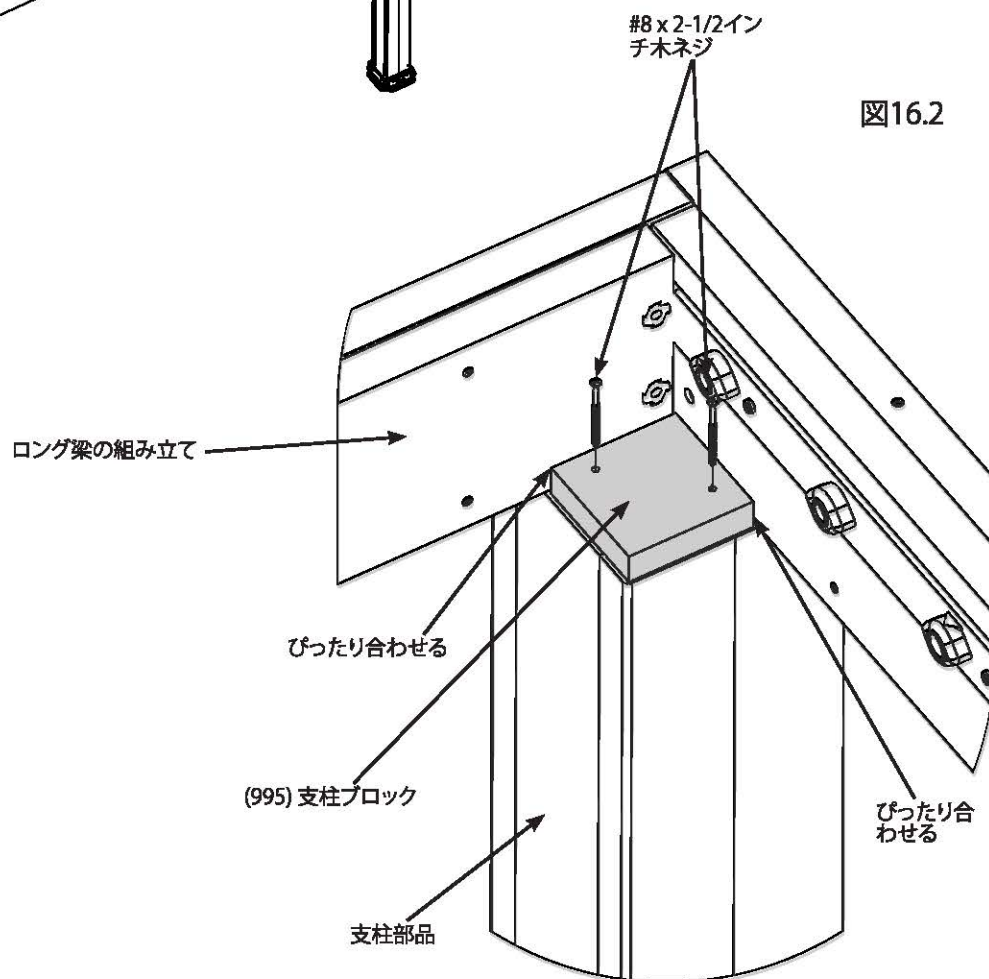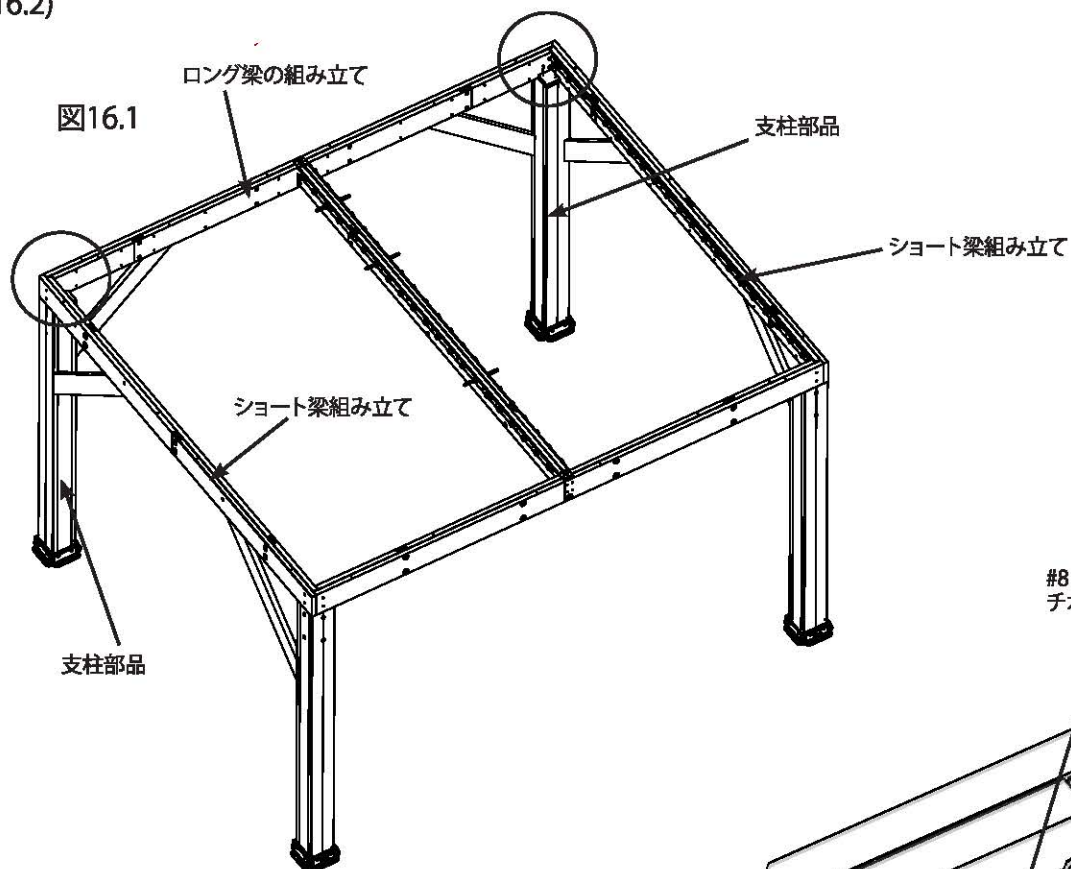


木製部品

2 x (995) 支柱ブロック

金具

4 x #8 x 2-1/2インチ木ネジ

手順17: ガター排水コーナーの取り付け



A: 図17.1と図17.2に示すように、各ガター排水コーナーの両方エッジから約1/2インチ(1.27cm)を測り、そして小さなビーズなシーラントを適用します。

B: 縦樋組み立て、ロングとショート梁にぴったりと合わせるために、各排水支柱組み立ての上に、1つのガター排水コーナーを置きます。この手順には取り付けないでください。(図17.3、17.4)

図17.1

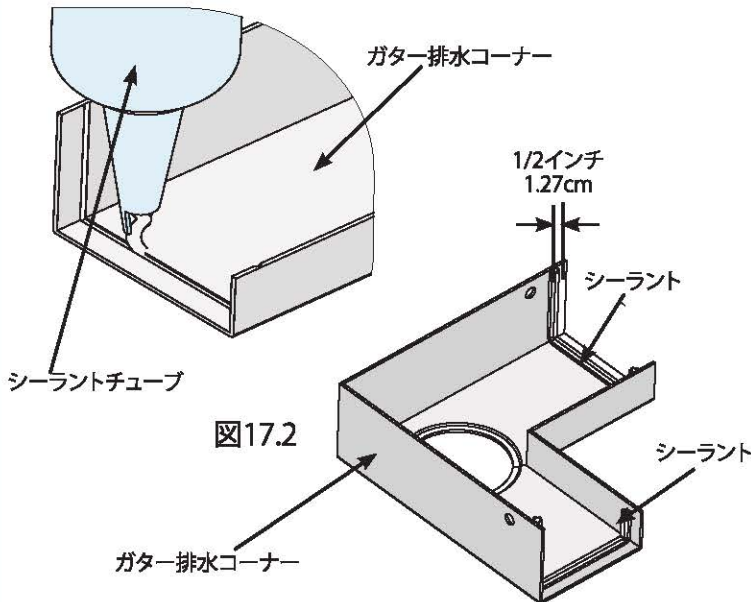


図17.2

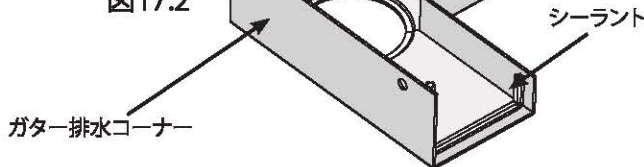


図17.3


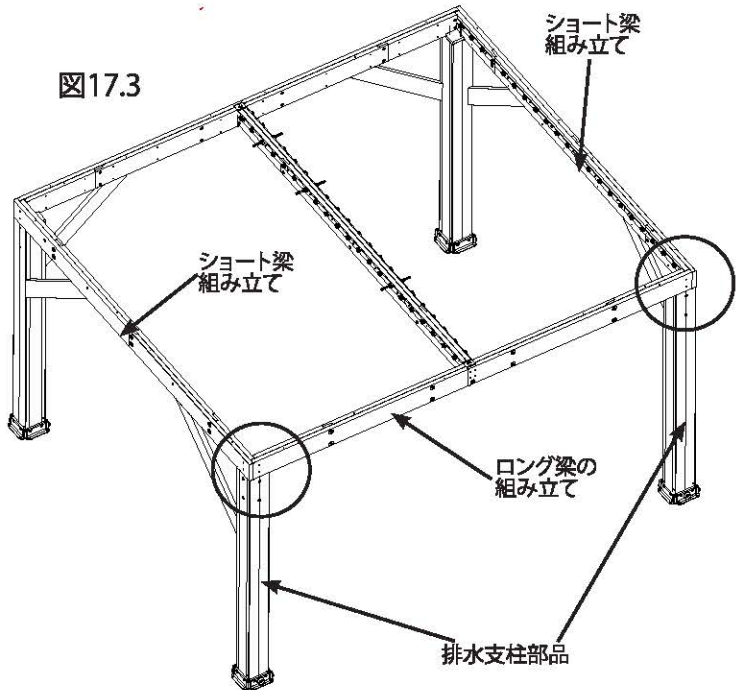


図17.4

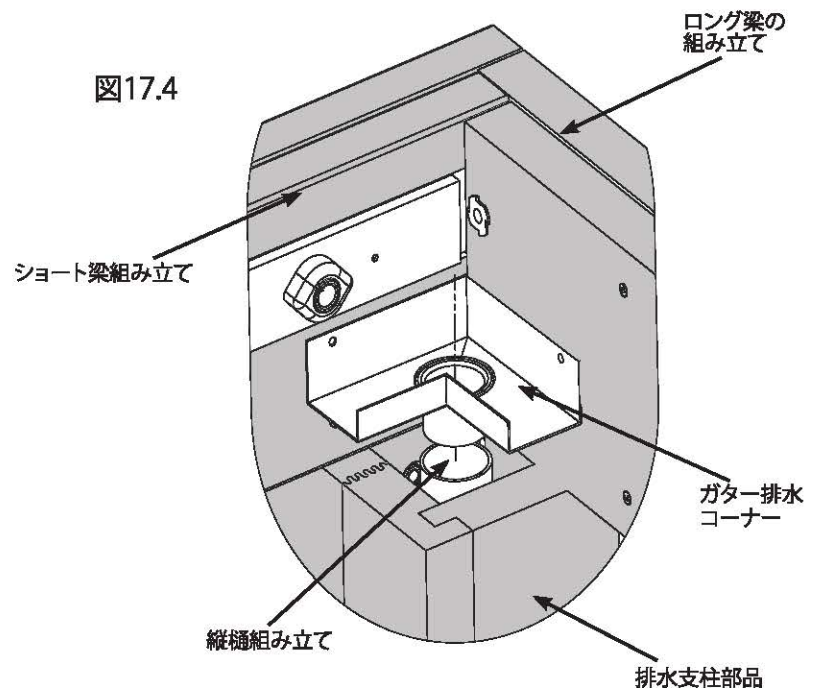

注記: 使用前に、すべての表面は清潔、乾燥、ほこりや油脂がなく、温度は5°C(41°F)から35°C(95°F)まで保持してください。

- キャップを取り外して、小さなビーズを作るためにノズルから小さい部分を切ってください。
- 必要に応じて小さなビーズとスムーズなシーラントを適用します。
- 剥落前に布やティッシュで余分を拭き取ります。
- 製品を使用するときは、常に安全メガネやラバー手袋を着用してください。

警告と応急処置情報は、6ページを参照して下さい。

部品

2 x ガター排水コーナー
シーラント

手順18:雨樋組み立て パート1



A: 図18.1、図18.2と図18.3に示すように、3つのガターコーナーの両方エッジと2つのガターコネクターから約1/2インチ(12.7mm)を測り、そして小さなビーズなシーラントを適用します。

B: ロングとショート梁組み立てにぴったりと合わせる(995)支柱ブロックにガターコーナーを置きます。(図18.4、18.5)

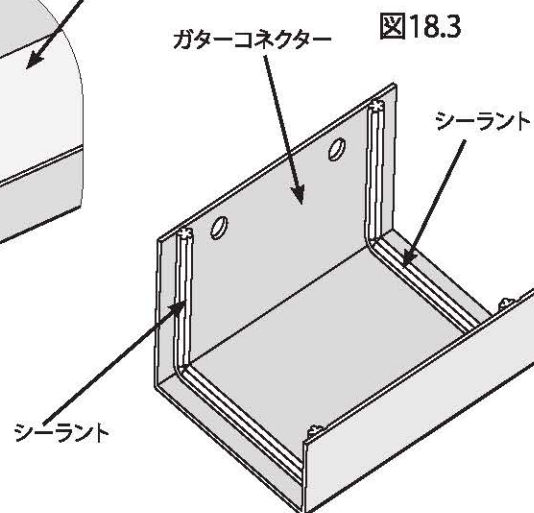
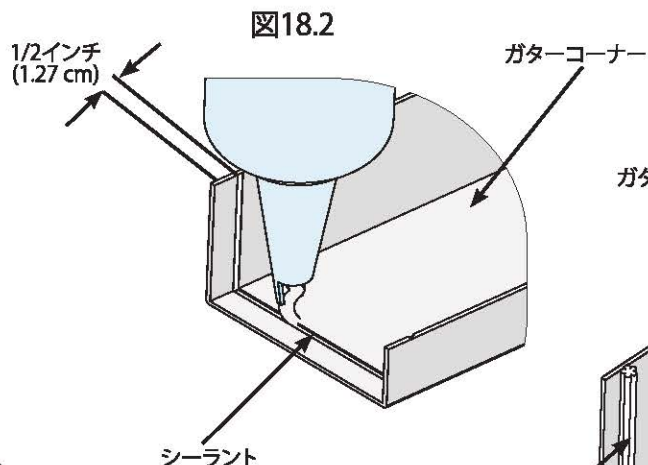
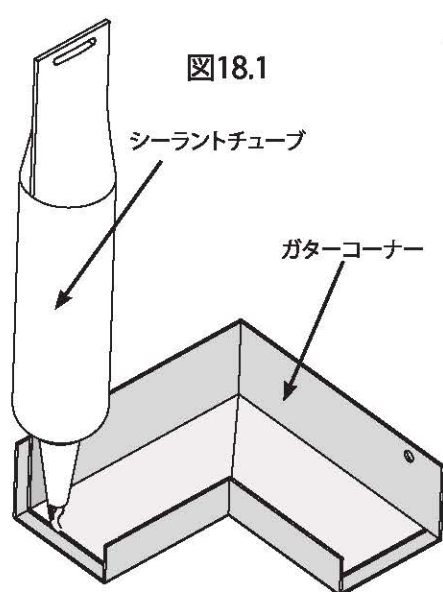


図18.4

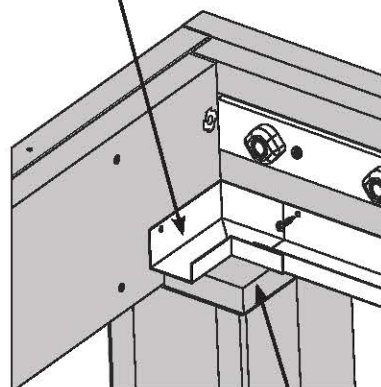
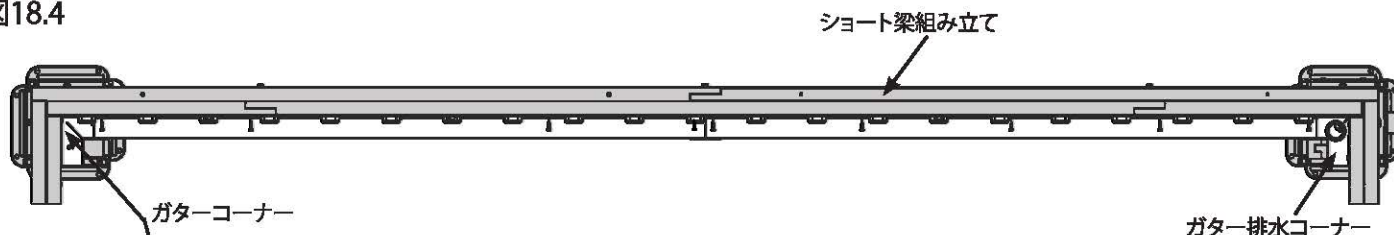


図18.5

注記: 使用前に、すべての表面は清潔、乾燥、ほこりや油脂がなく、温度は5°C(41°F)から35°C(95°F)まで保持してください。

- 必要に応じて小さなビーズとスムーズなシーラントを適用します。
- 剥落前に布やティッシュで余分を拭き取ります。
- 製品を使用するときは、常に安全メガネやラバー手袋を着用してください。

警告と応急処置情報は、6ページを参照して下さい。

部品

6 x ガターコーナー
4 x ガターコネクター
シーラント

手順18:雨樋組み立て パート2



C: ショート梁組み立てに沿ってガターコーナーに雨樋をスライドさせて、そして雨樋Dの端に1つのガターコネクターを置きます。ガターコネクターが梁下側から1/2インチ (1.27cm)にあります。(図18.6、18.7、18.8と18.9)

D: ショート梁組み立てに沿ってガター排出コーナーに、ガターコネクターに雨樋をスライドさせてます。(図18.6、18.8と18.10)

E: 10本の#8 × 1インチなベネジで、ショート梁組み立てに支柱に雨樋を取り付けます。(図18.6、18.7、18.8と18.10)

図18.6

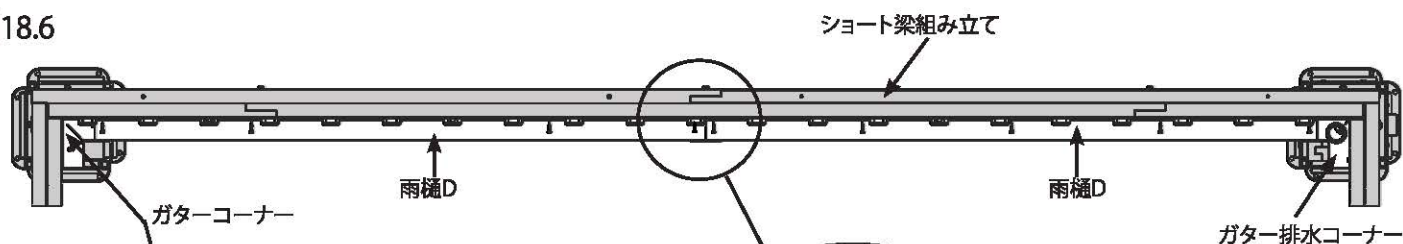


図18.7

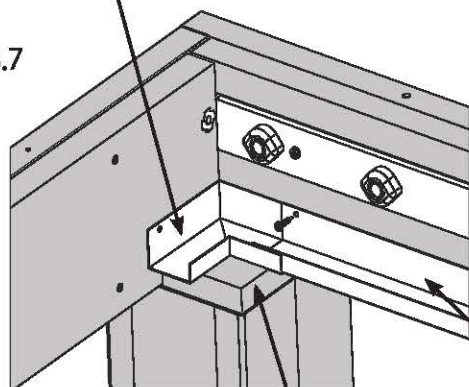


図18.8

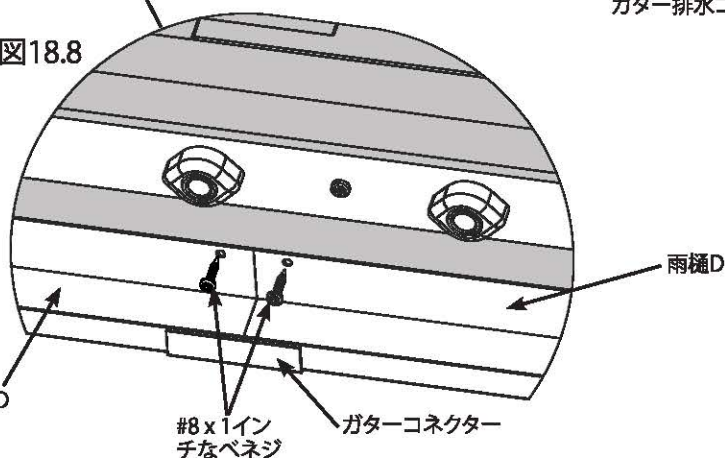


図18.10


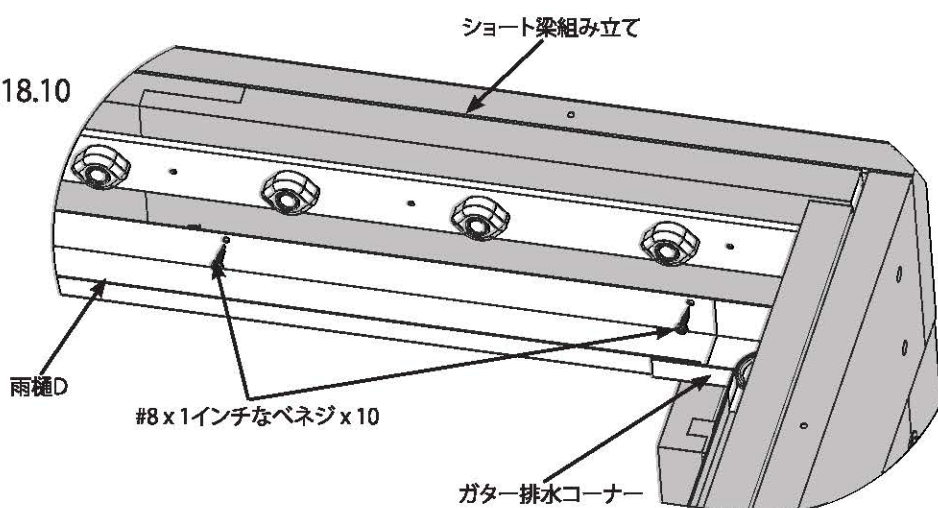


図18.9

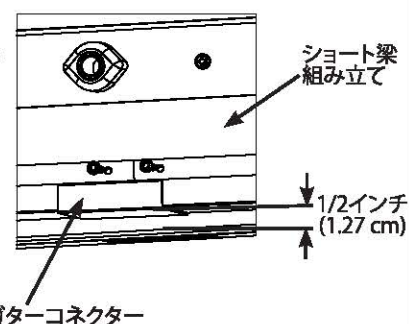

部品

4 x 雨樋D

金具

20 x #8 x 1インチなベネジ

手順18:雨樋組み立て パート3






F: ミドル梁組み立ての排水端側に、梁の下側とぴったりと合わせる1つのガターコーナーを置きます。1人の手伝いとそれを場所に保持します。(図18.11、18.12)

G: ミドル梁組み立てのクランク端側に、梁の下側から1インチ(2.54 cm)を測り、1つのガターコーナーを置きます。1人の手伝いとそれを場所に保持します。(図18.11、18.13)

H: 小さい梁組み立てにしたのように、各ガターコーナーに沿ってミドルにガターコネクターを付く雨樋Dを1つスライドさせます。ガターコネクターは、梁の下側から1/2インチ(1.27cm)にあります。(図18.11、18.12、18.13と18.14)

I: 10本の#8 × 1インチなベネジで、ミドル梁組み立てに雨樋を取り付けます。(図18.11、18.14)

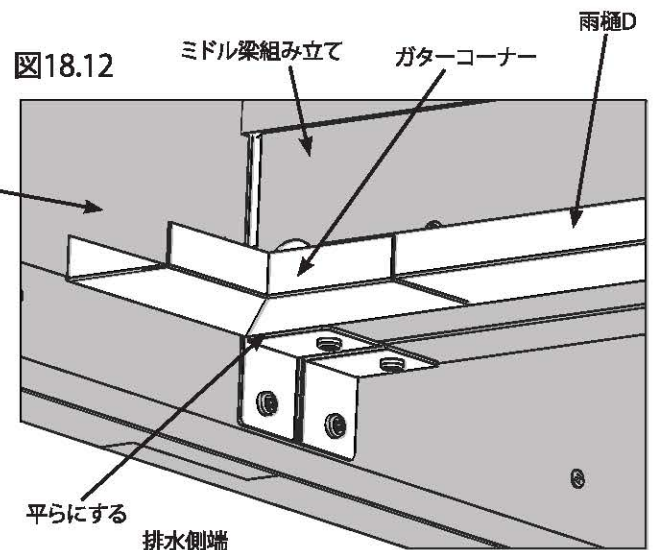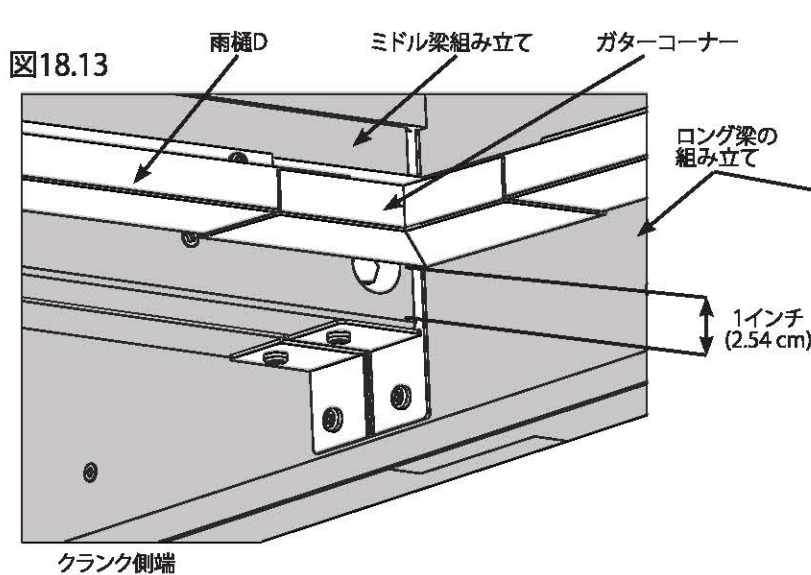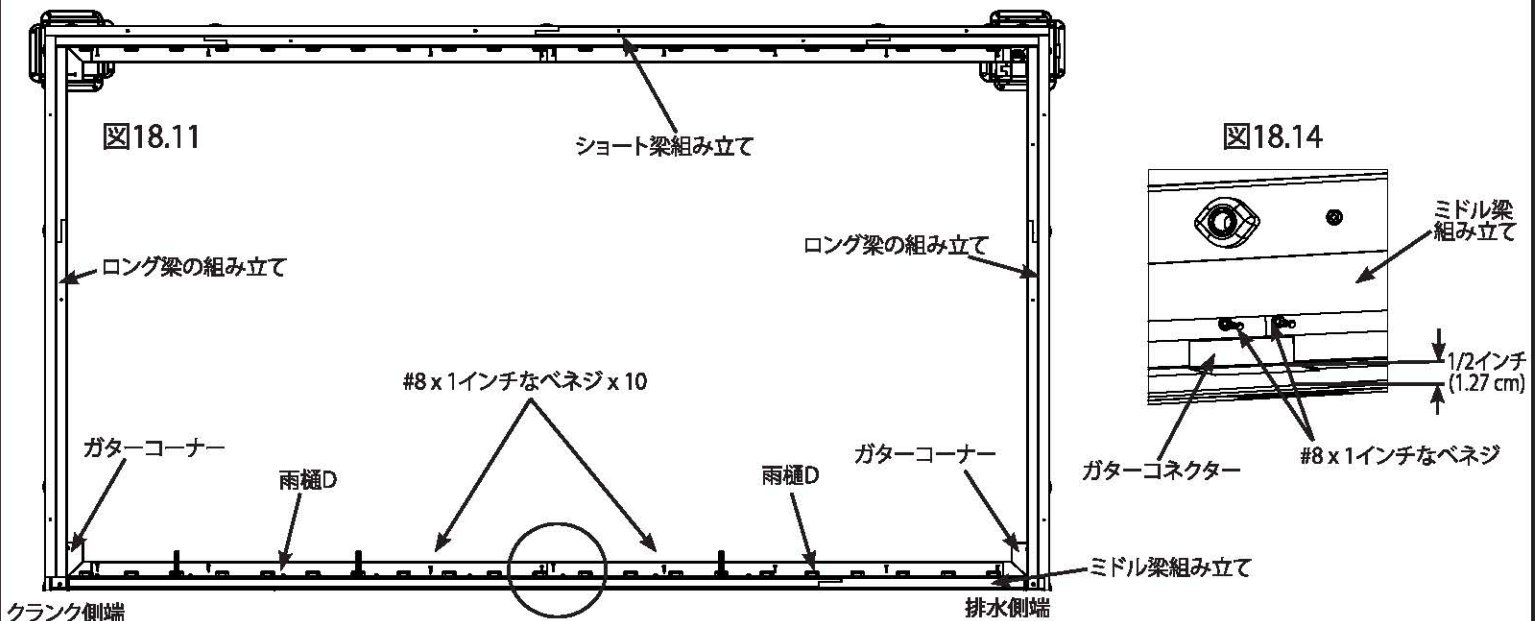

部品

4 x 雨樋D
2 x ガターコネクター

金具

20 x #8 x 1インチなベネジ

手順18:雨樋組み立て パート4



J: 各ロング梁組み立てに、各ガターコーナーとガター排水コーナーに1つの雨樋をスライドさせて、そして5つの#8 x 1インチなベネジに取り付けます。(図18.15、18.16)

K: 手順A - Jを繰り返して、2つ目の組み立て側を作ります。

図18.15


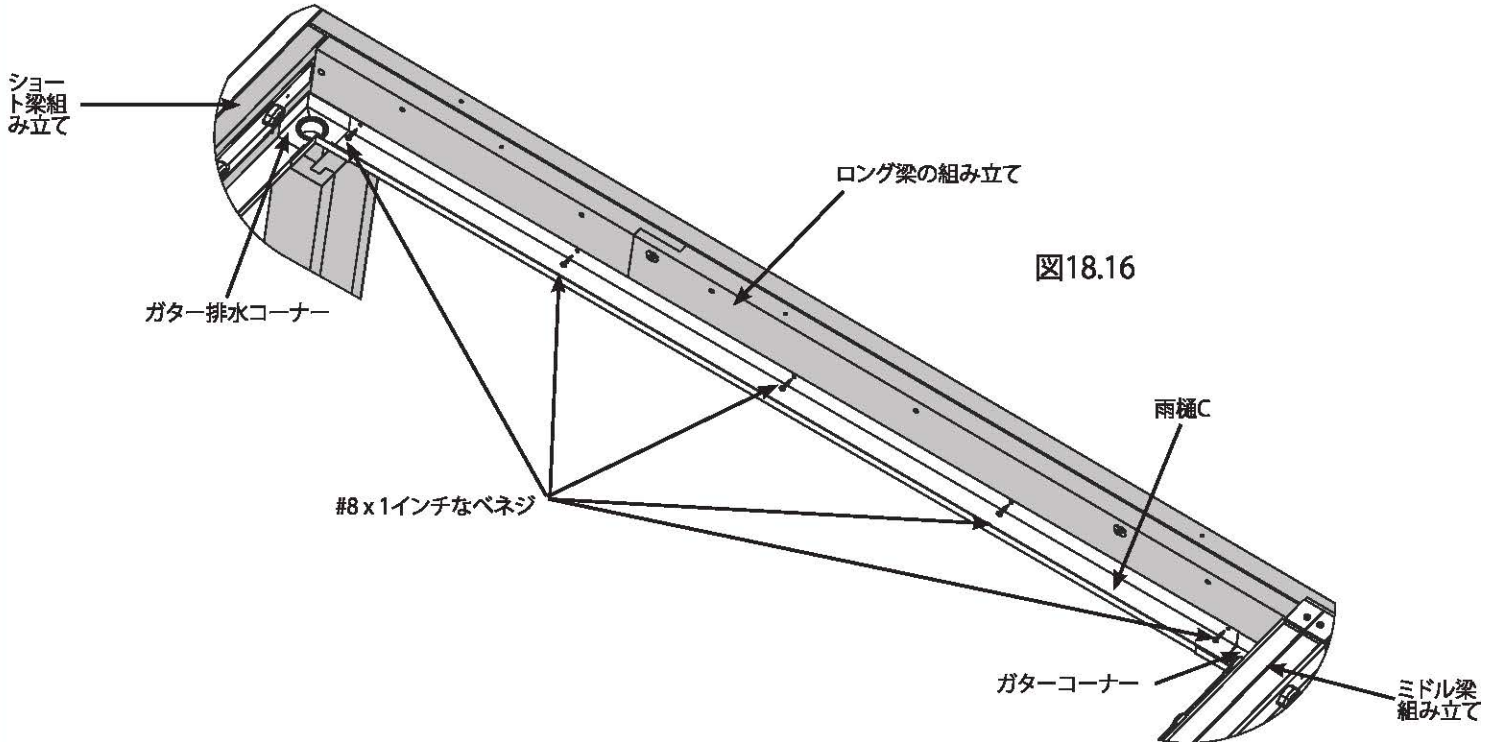


図18.16

部品
4 x 雨樋C

金具
20 x #8 x 1インチなベネジ

手順19:シーラントの適用 パート1

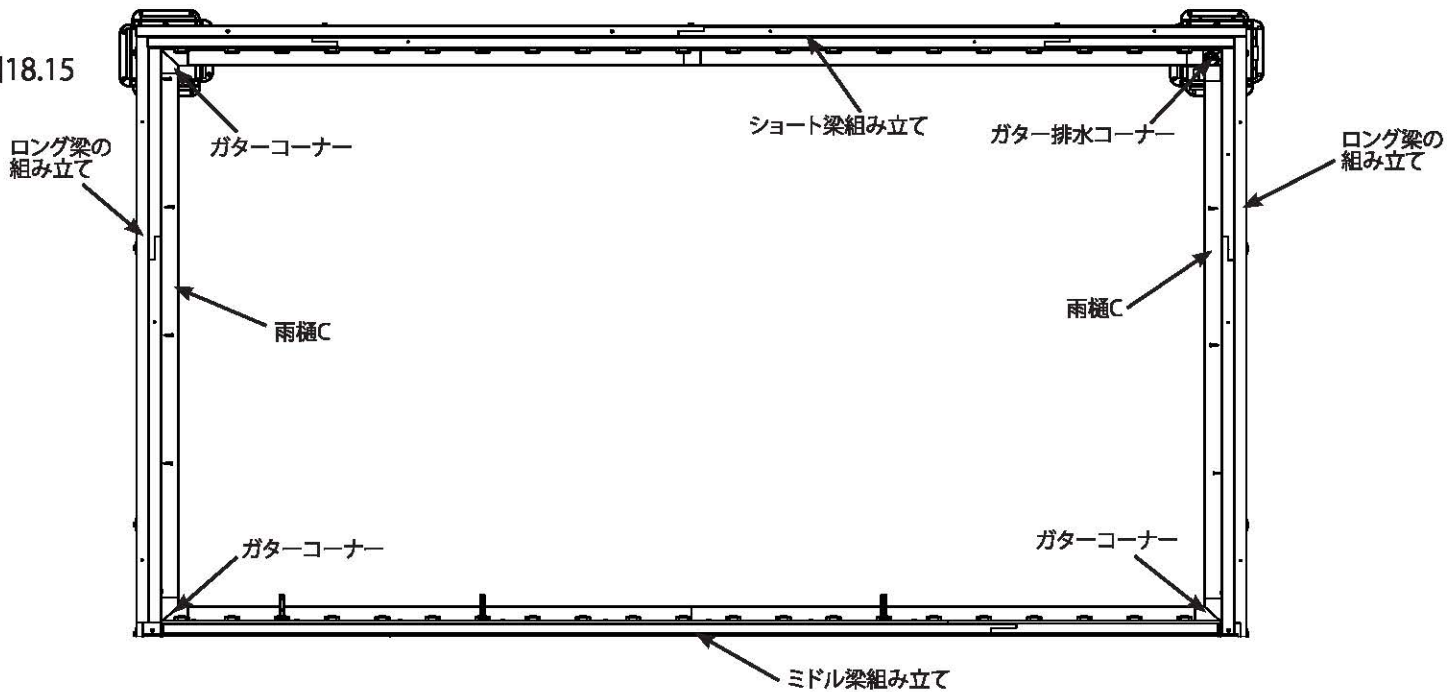

A: 雨樋Cおよび雨樋Dの各端に、コネクタージョイントに小さい、均一に分配されたシーラントビーズを適用してください。連続的なウォータータイトシールを作るために、シーラントをスムーズにジョイントに入れます(図19.1、19.2と19.3)

図19.1

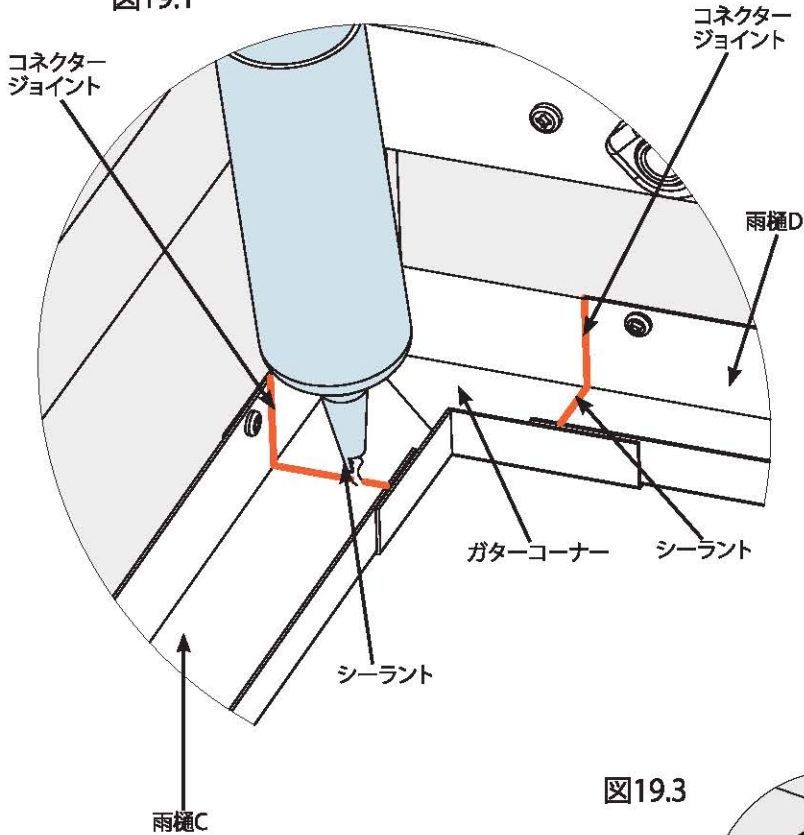


図19.2


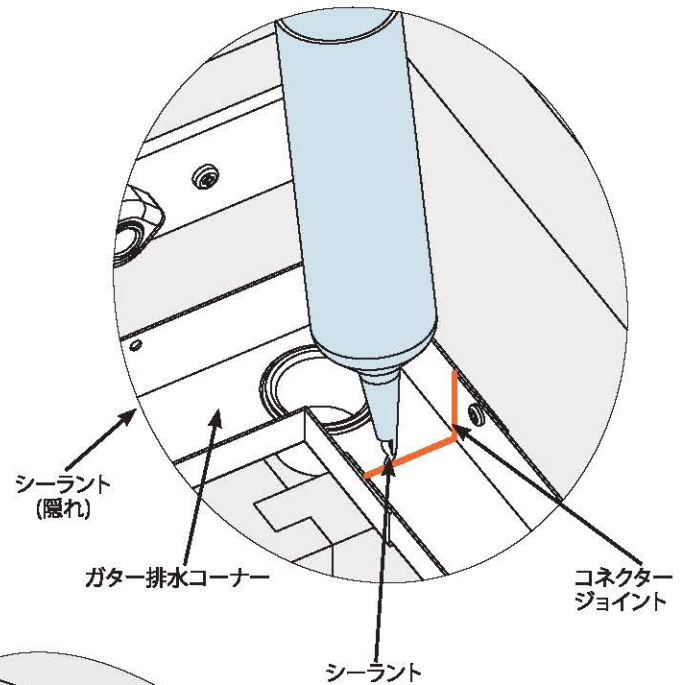


図19.3

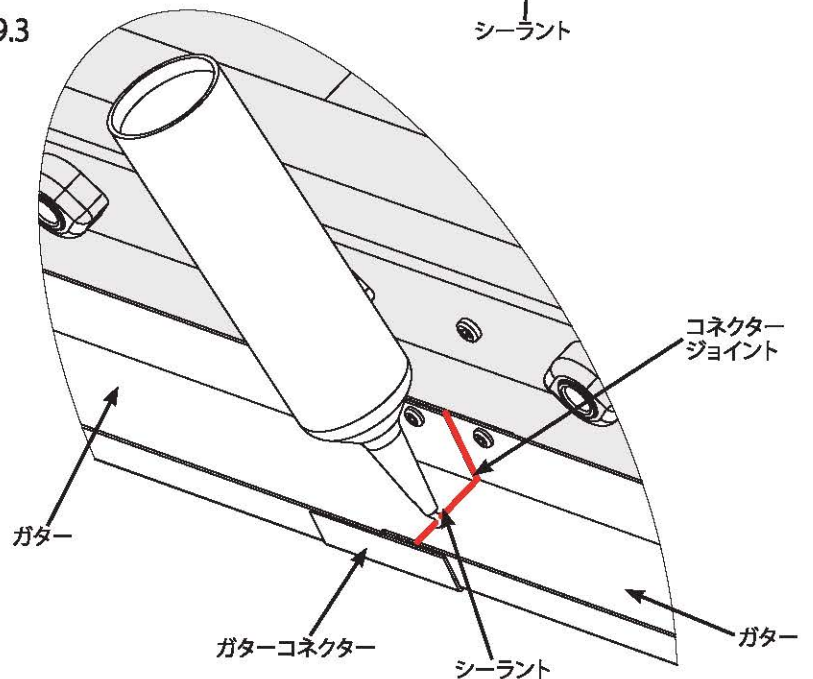

注記: 使用前に、すべての表面は清潔、乾燥、ほこりや油脂がなく、温度は5°C(41°F)から35°C(95°F)まで保持してください。

- 必要に応じて小さなビーズとスムーズなシーラントを適用します。
- 剥落前に布やティッシュで余分を拭き取ります。
- 製品を使用するときは、常に安全メガネやラバー手袋を着用してください。

警告と応急処置情報は、6ページを参照して下さい。

部品
シーラント

手順19:シーラントの適用 パート2



B: ミドル梁組み立ての継ぎ目に、それが連続的な、ウォータータイトシールを作るために、小さい、均一に分配されたシーラントビーズを適用し、そしてスムーズにします。(図19.4)

C: ショート梁組み立ての両方、ロング梁組み立ての両方とミドル梁の各側上の雨樋上側に沿って、ガターコーナーとガター排水コーナーの上側を含み、小さい、均一に分配されたシーラントビーズを適用し、ジョイントに入れるために、シーラントをスムーズにします。(図19.5)

図19.4


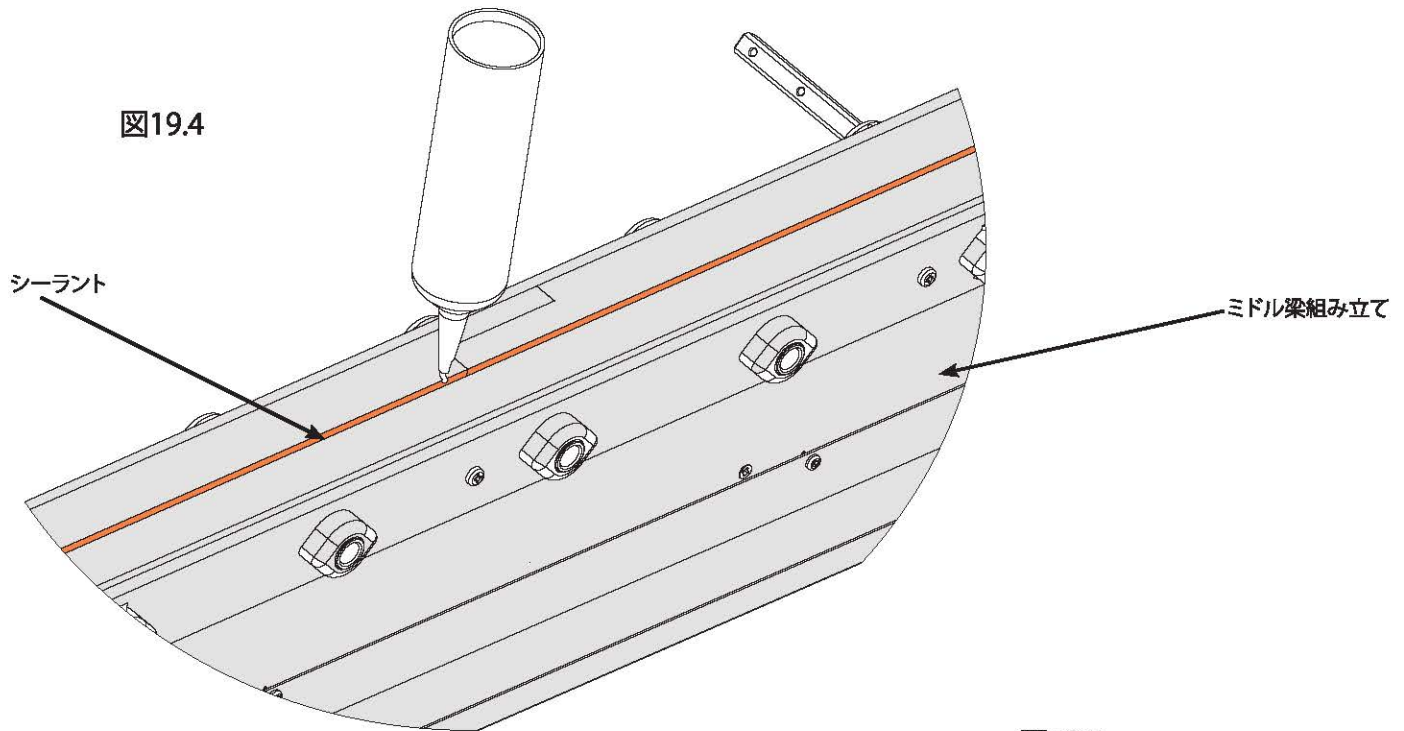


図19.5

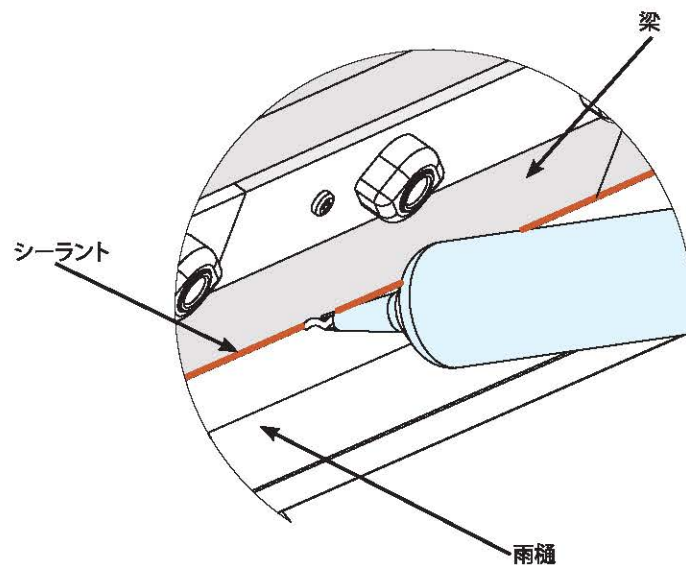

注記: 使用前に、すべての表面は清潔、乾燥、ほこりや油脂がなく、温度は5°C (41°F) から35°C (95°F) まで保持してください。


- 必要に応じて小さなビーズとスムーズなシーラントを適用します。
- 剥落前に布やティッシュで余分を拭き取ります。
- 製品を使用するときは、常に安全メガネやラバー手袋を着用してください。

警告と応急処置情報は、6ページを参照して下さい。

部品
シーラント

手順20:ルーバー組み立て パート1

A: 6つのルーバーで、プレートごとに2つの#8 × 1インチパンネジで、各端に1つのルーバー端プレートを取り付けます。適切な配置を揃うために、スタンダードピンを使用してください。ルーバー端プレートが固定であるとき、スタンダードピンを取り外してください。(図20.1、20.2と20.3)

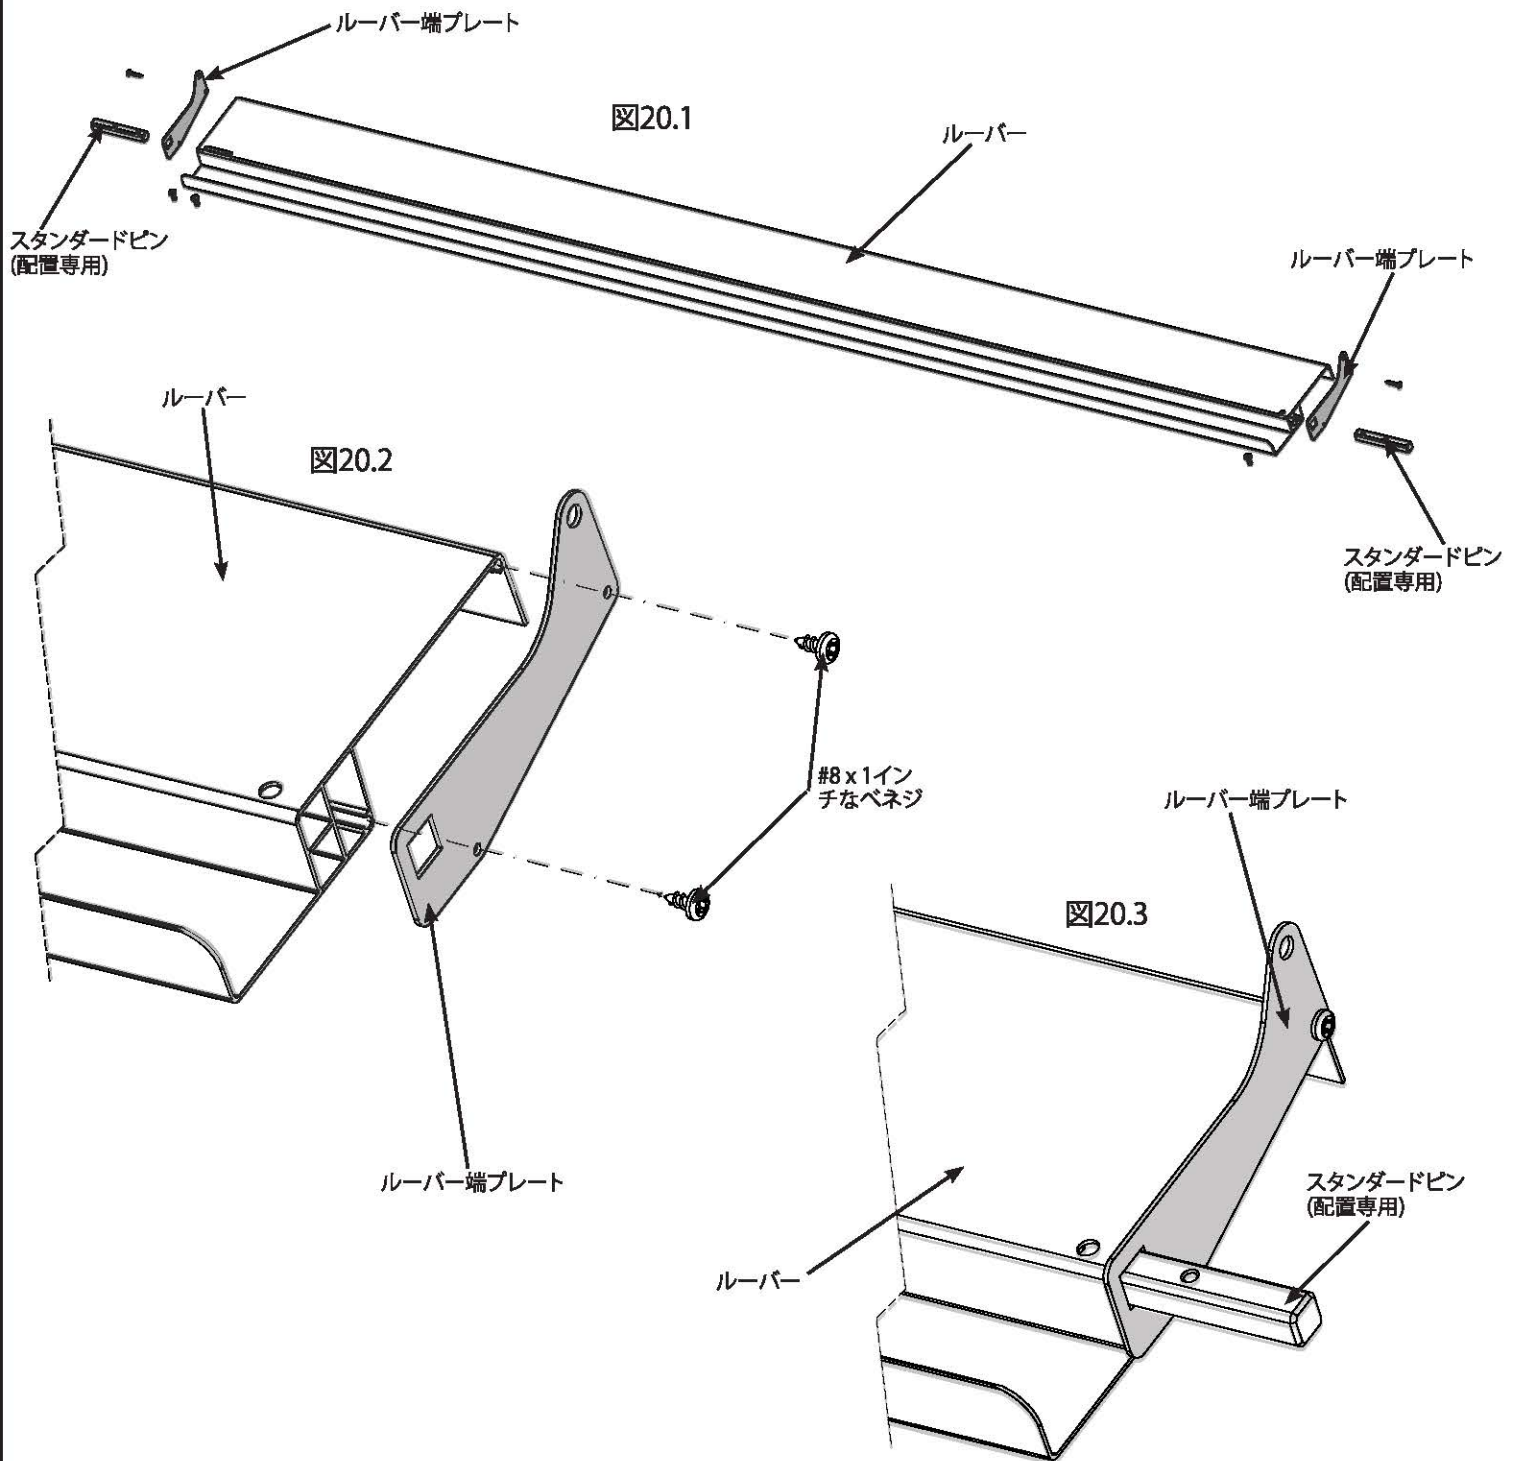

部品


6 x ルーバー
12 x ルーバー端プレート

金具

24 x #8 x 1インチなベネジ

手順20:ルーバー組み立て パート2

B: 残りの36個のルーバーで、各端の四角スロットに1つのスタンダードピンを置きます。2つ目のボルト穴にピンを押し込むます。1つのボルト穴が付くルーバー側で、1本の1/4 × 1/2インチのなべボルトでピンにきつく取り付けます。1つのボルトスロットが付くルーバー側で、1本の1/4 × 1/2インチのなべボルトでピンに緩く取り付けます。スタンダードピンがルーバーに差し込まれる一端に注意。(図20.4、20.5と20.6)

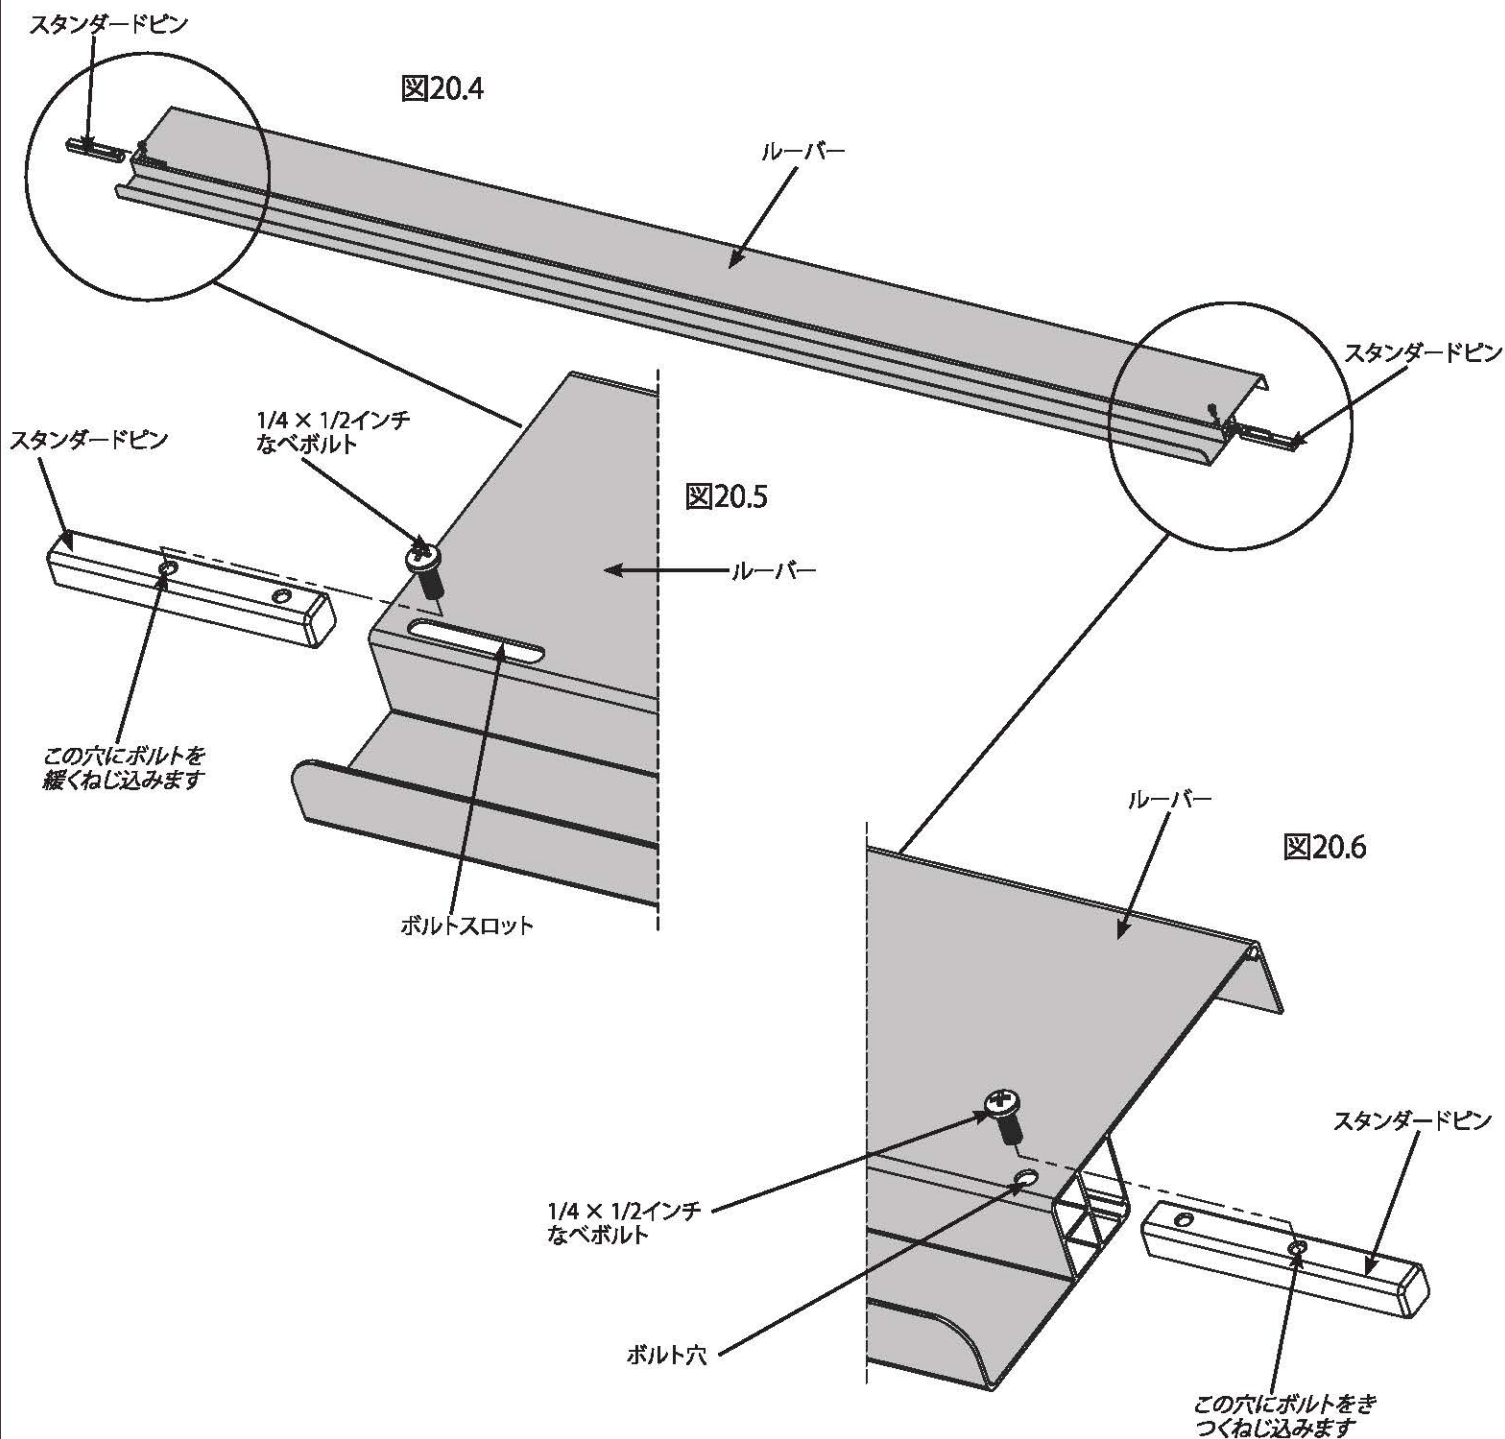

部品



36 x ルーバー
72 x スタンダードピン

金具

72 x 1/4 × 1/2インチなべボルト

手順20:ルーバー組み立て パート3

C: 各ルーバー端に1つルーバー端プレートを置き、ピンにフィッティングし、プレートごとに2本の#8 × 1インチなベネジを取り付けます。(図20.7、20.8)

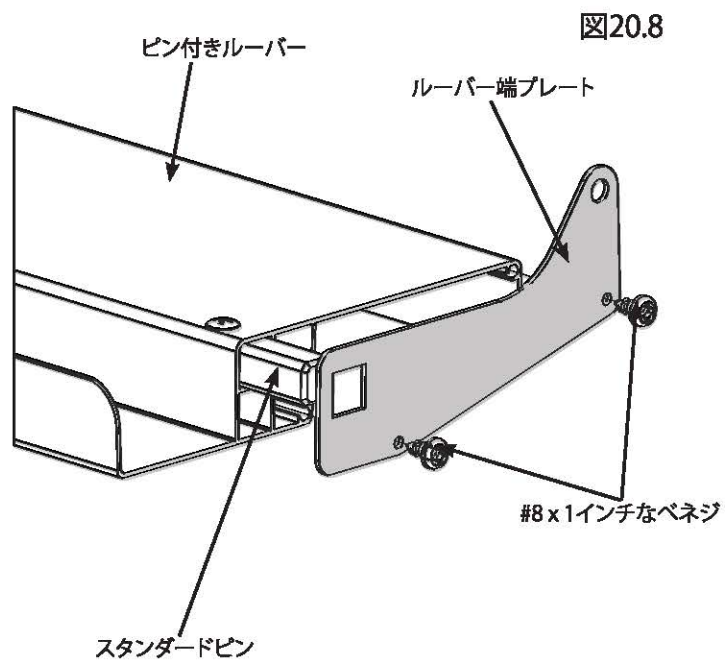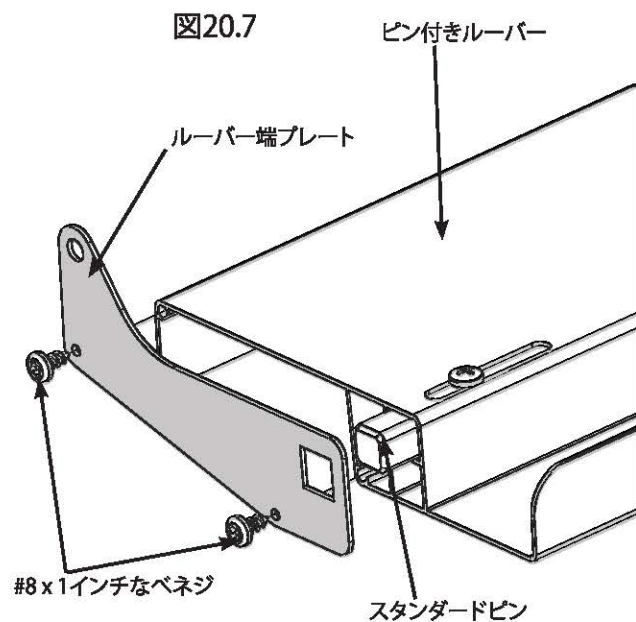

部品



72 x ルーバー端プレート

金具

144 x #8 x 1インチなベネジ

手順20:ルーバー組み立て パート4

D: 各ルーバー端プレートで、プレートごとに1つの1/4 × 5/8インチなベボルト(ナイロンワッシャーと1/4インチロックナット付き)をゆるく取り付けます。(図20.9、20.10)

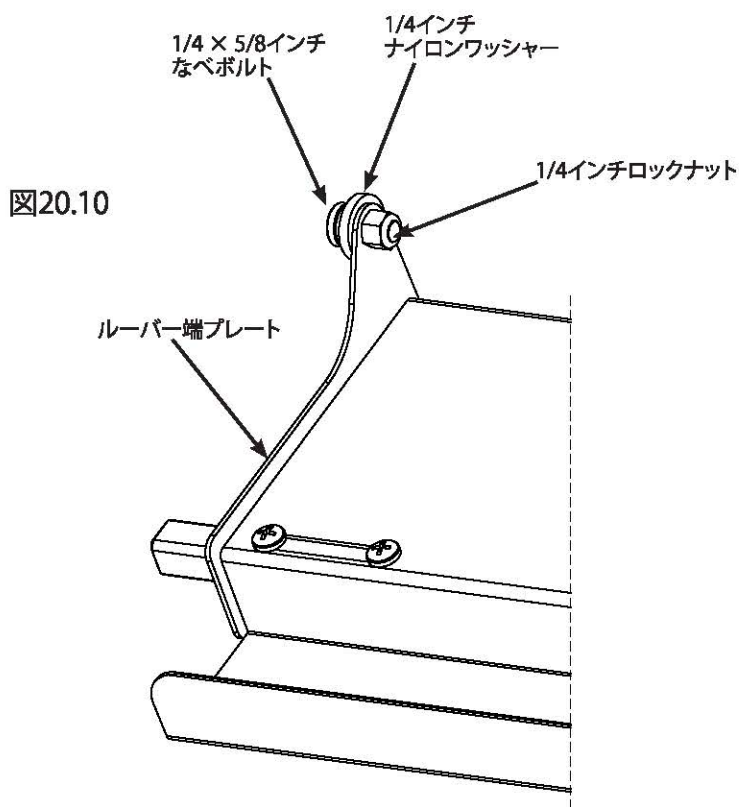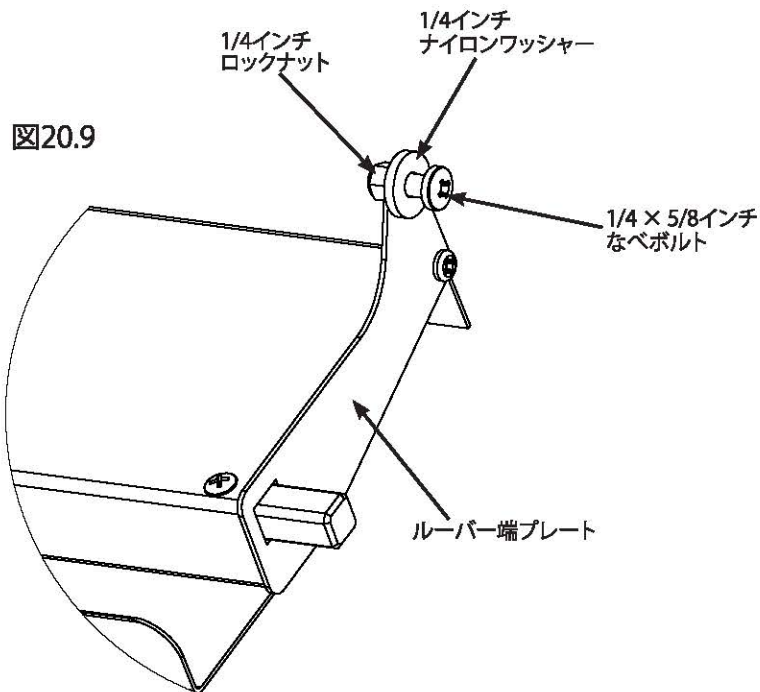

金具






84 x 1/4 x 5/8インチなベボルト
(1/4インチナイロンワッシャー、1/4インチロックナット)

手順21:ルーバー組み立ての取り付け パート1



A: クランク端側からスタート、上側にピン、ボルトが付くルーバーが1つあります。ルーバーにネジスロット端のピンを押し込みます。ショート梁組み立て上の1つ目のブッシングに、ネジ穴に完全締められたピンを差し込んでください。(図21.1、21.2と21.3)

B: ネジスロット端上のピンをルーバーから外に、ミドル梁組み立て上の1つ目のブッシングにスライドさせ、ネジを締めます。ネジスロットを通して、スタンダードピンに1つの1/4x1/2インチなベボルトを取り付けます。両方のネジは締まるものとしします。(図21.1、21.4と21.5)

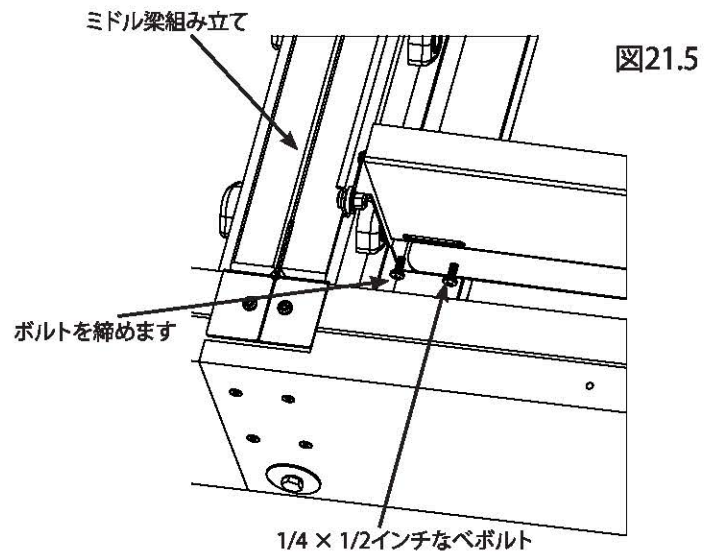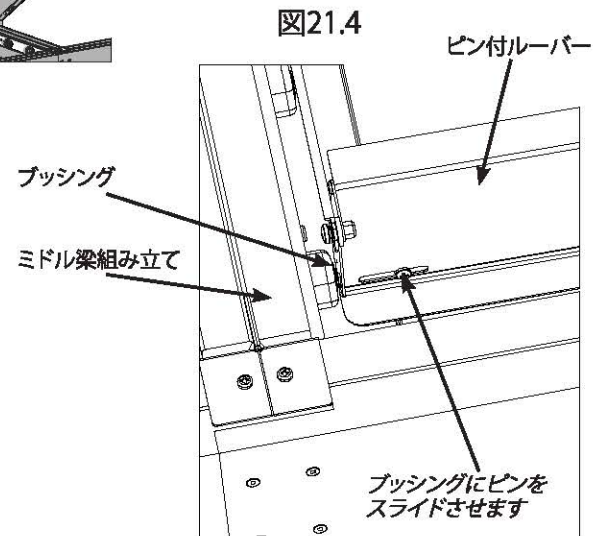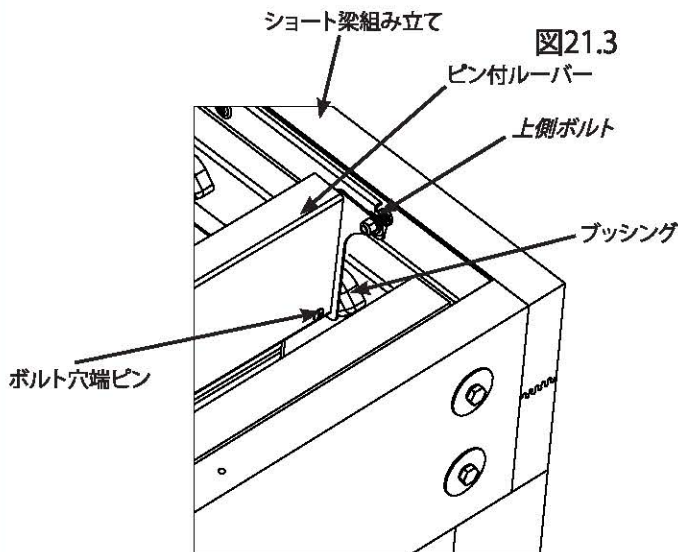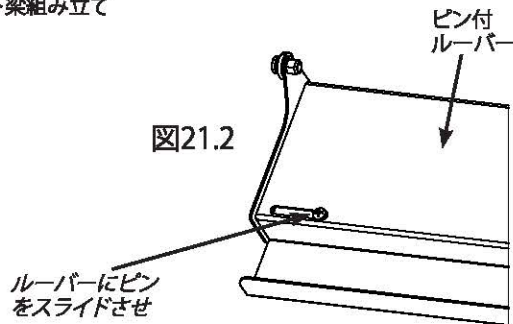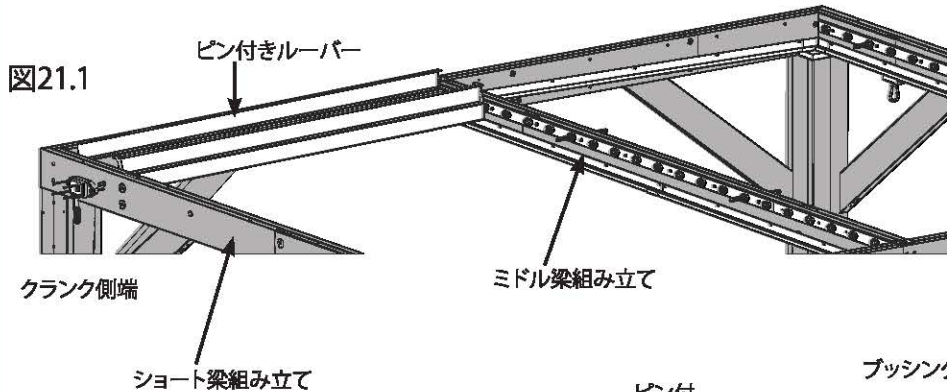

金具

2 x 1/4 x 1/2インチなベボルト

手順21:ルーバー組み立ての取り付け パート2



C: ネジスロット付き端がミドル梁組み立てに事前設置したピンとぴったりと合わせるために、3つ目ブッシングに1つのピンなしルーバーを置きます。2本の1/4 × 1/2インチなベボルトで取り付けます。(図21.6、21.7と21.8)

D: ショート梁組み立ての外側を通して、矢印が前にある駆動ピンを、ブッシングを通して、ピンなしルーバーに1本差し込みます。駆動ピンの2つ目の穴に、1本の1/4x1/2インチなベボルトで取り付けてください。(図21.6、21.9と21.10)

図21.6

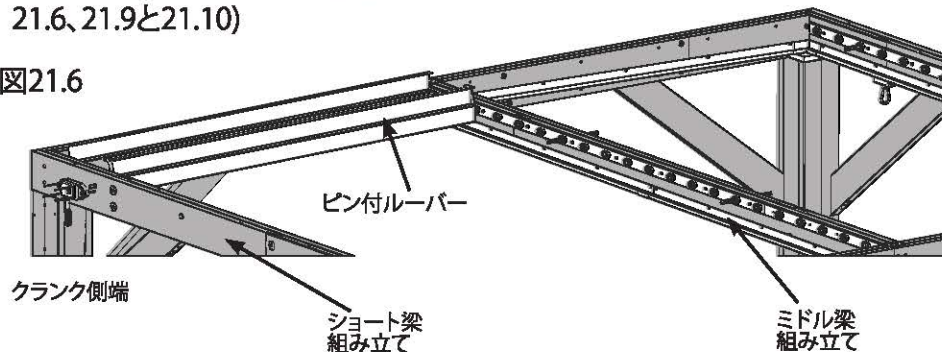


図21.7


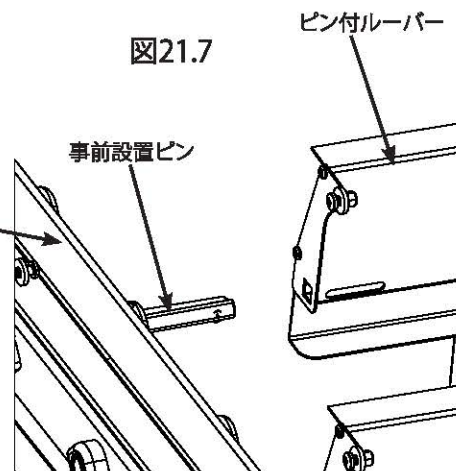


図21.9

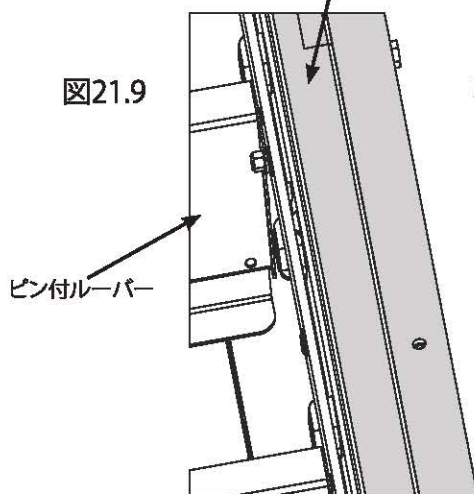

駆動ピン

この穴にボルトを締めます

図21.8


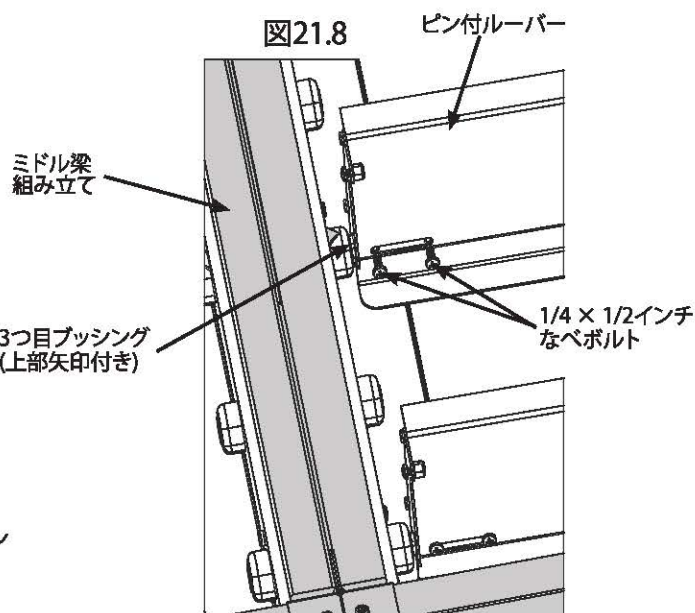


図21.10

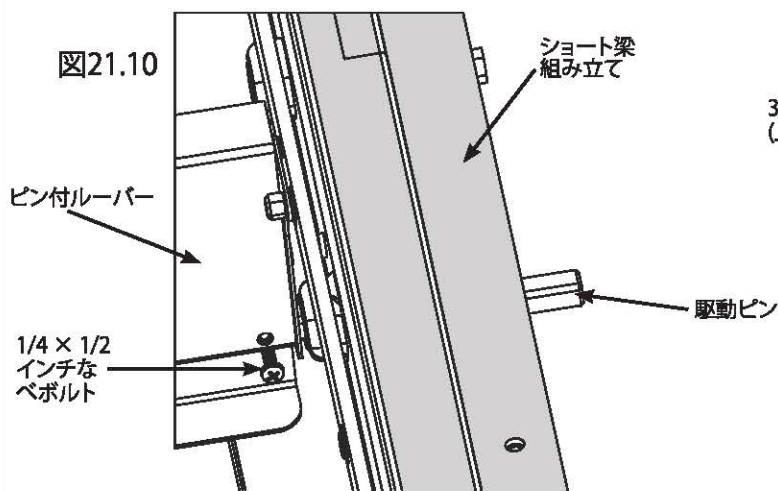

部品

2 x 駆動ピン

金具


6 x 1/4 × 1/2インチなベボルト

手順21:ルーバー組み立ての取り付け パート3




E: 駆動ピンに1つのギアボックスを置き、それが水平であることを確認し、そして、2本の1/4 × 1 - 15/16インチのラグネジ(5/16インチフラットワッシャー-白付き)と2本の#8 × 3インチ木ネジで、ショート梁組み立てに取り付けてください。(図21.11、21.12)

この時、クランクハンドルを取り付けることができます。

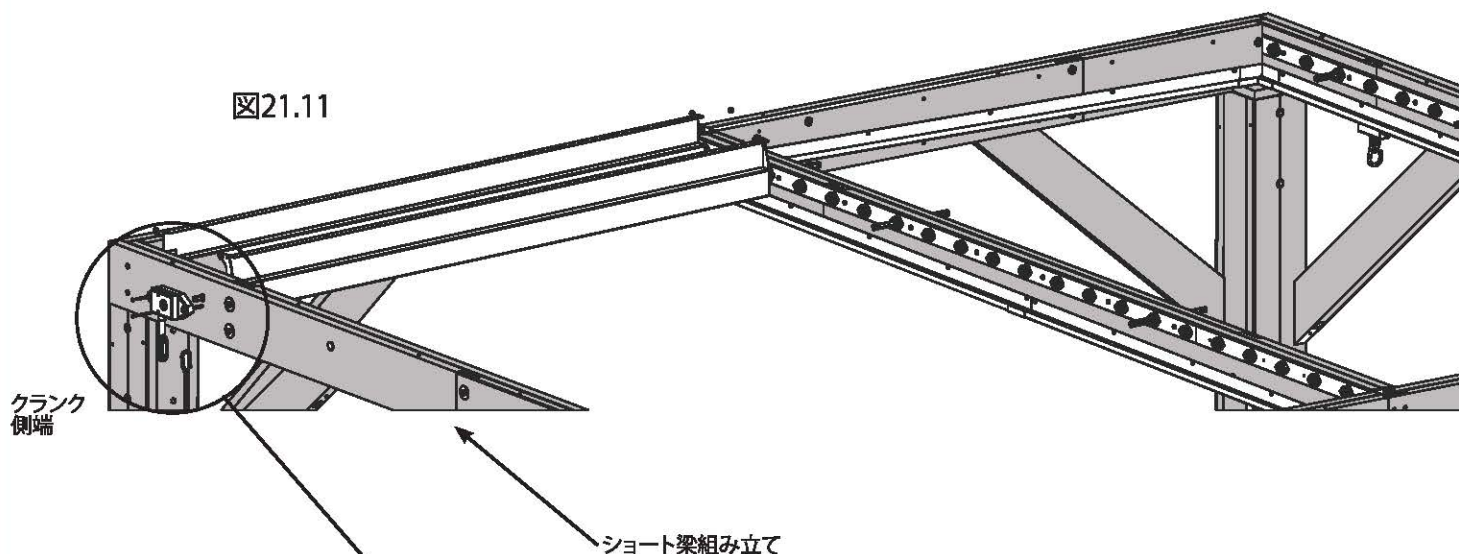

クランク
側端

ショート梁組み立て

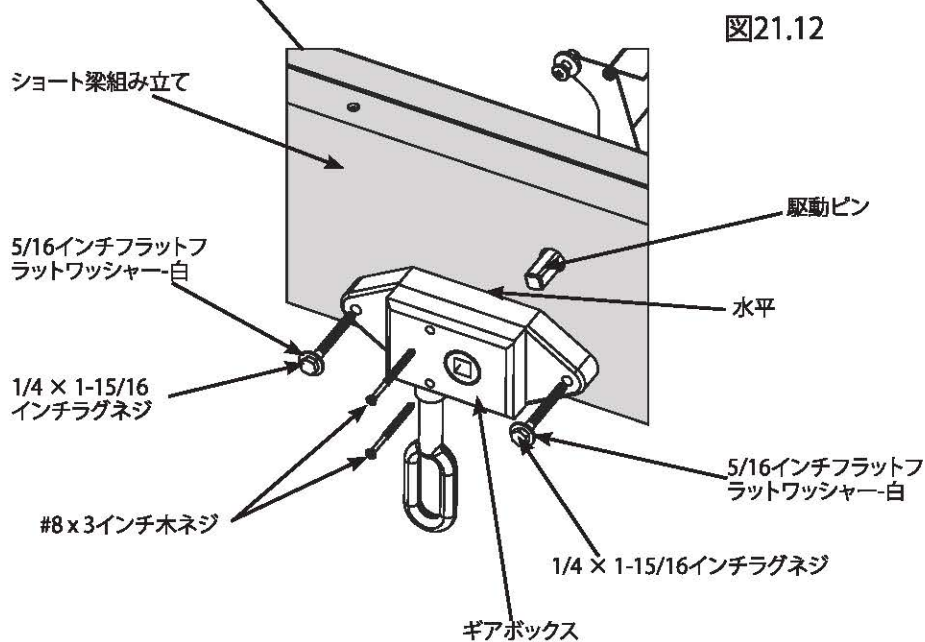

部品

2 x ギアボックス

金具

4 x 1/4 x 1-15/16インチラグネジ
(5/16インチフラットワッシャー-白)
4 x #8 x 3インチ木ネジ

手順21:ルーバー組み立ての取り付け パート4



F: ネジスロット付き端がミドル梁組み立てに事前設置したピンとぴったりと合わせるために、2個のピンなしルーバーを置きます。2本の1/4 × 1/2インチなべボルトで取り付けます。(図21.13、21.14)

G: ショート梁組み立ての外側を通して、ルーバー毎に1つのロングピンを、ブッシングを通してピンなしルーバーに差し込みます。1/4 × 1/2インチなべボルト(図21.13、21.15)

H: 手順Aと手順B(ページ54)中の完成した手順のように、最後のスパット(ロング梁組み立ての隣)に1つのピン付きルーバー取り付けます。

図21.13

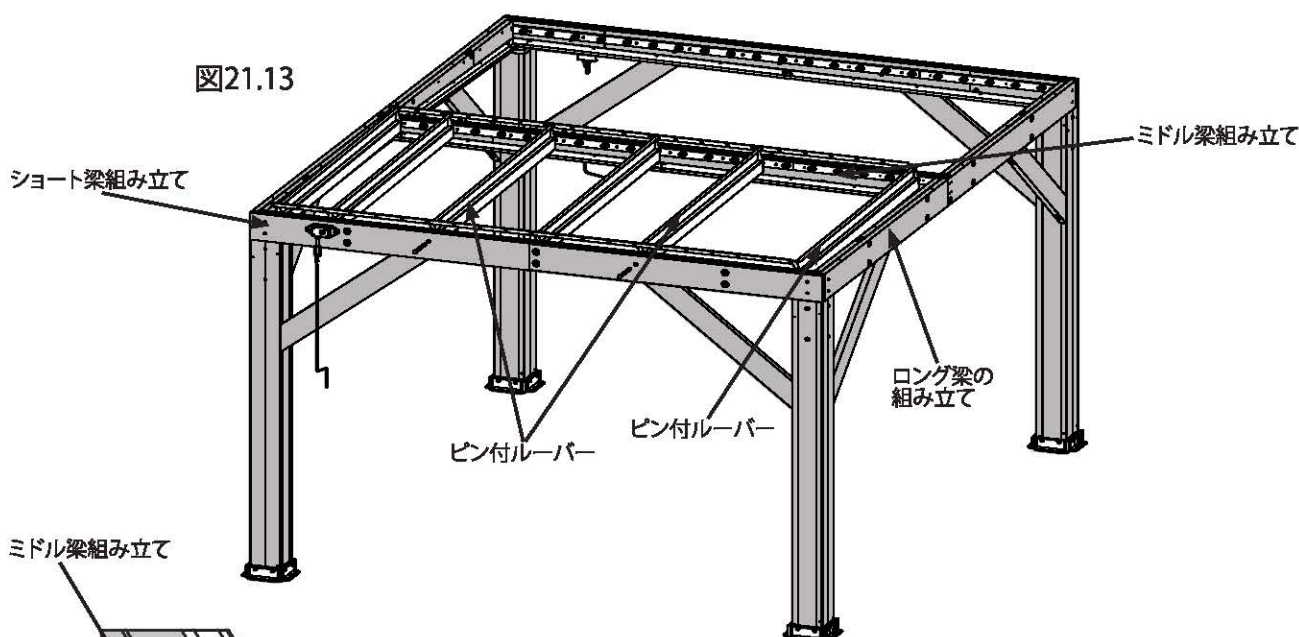


図21.14


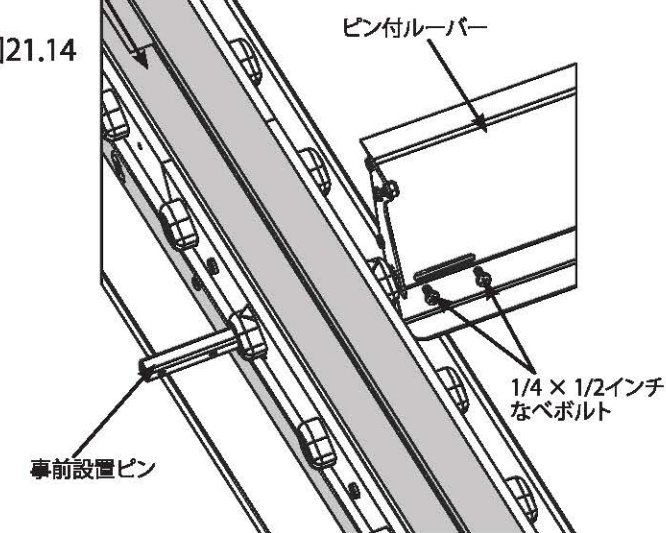


図21.15

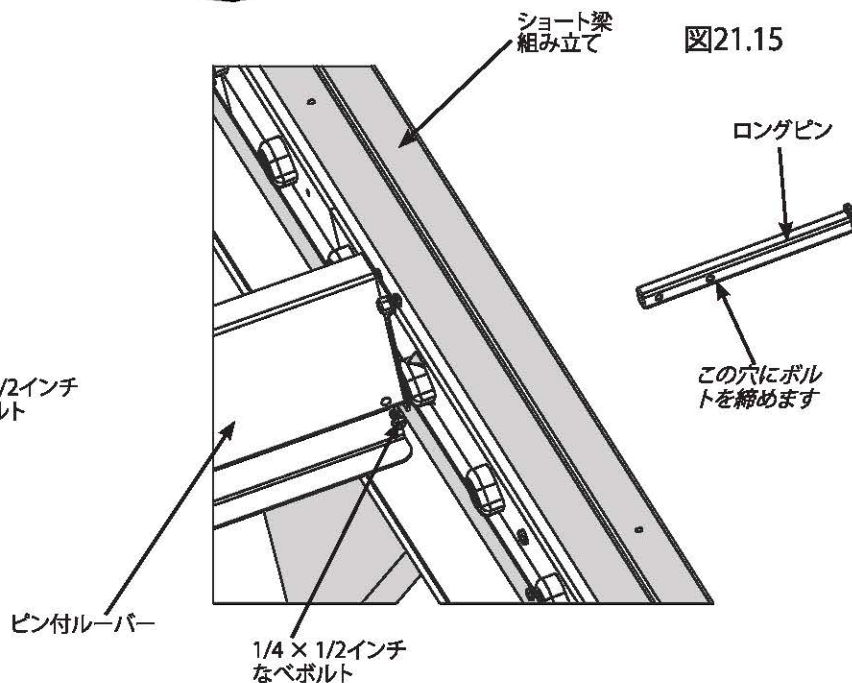

部品
4 x ロングピン

金具
14 x 1/4 × 1/2インチなべボルト






手順21:ルーバー組み立ての取り付け パート5



I: ボルト、ナイロンワッシャーとルーバー端プレート上側に事前取り付けのロックナットで、1つ目の3つバー各端に1つのルーバーリンクを接続します。ボルト端に平らにするロックナット。ルーバーから離れた方向をポイントするルーバーリンク上のフリンジ(図21.16、21.17と21.18)

J: 手順Aと手順B(ページ54)中の完成した手順のように、ルーバー端で梁に1つのピン付きルーバーを取り付けます。

K: ボルト、ナイロンワッシャーとルーバー端プレート上側に事前取り付けのロックナットで、手順Jに設置されたルーバーの各端に1つルーバーリンクと事前設置されたルーバーリンクを接続します。ルーバーリンクに残りのルーバーを接続します。(図21.18、21.19と21.20)

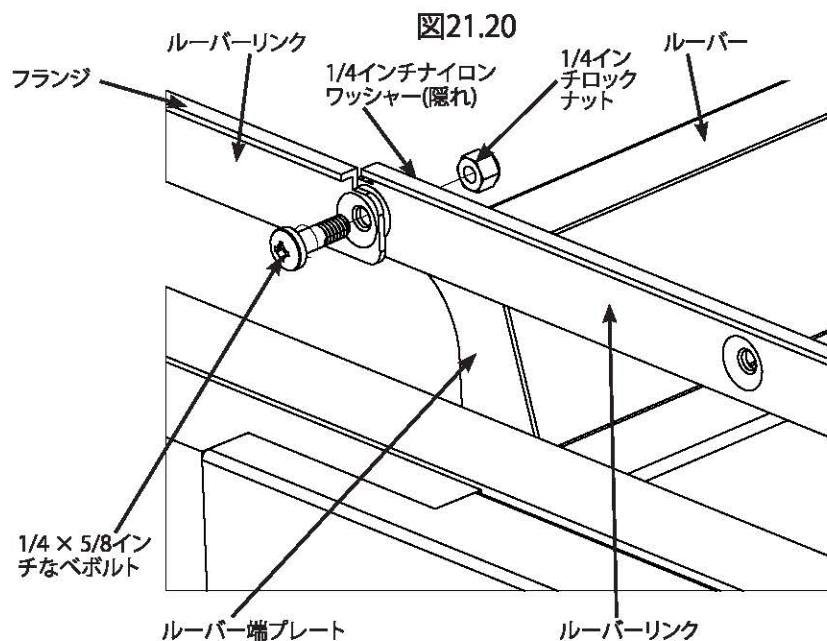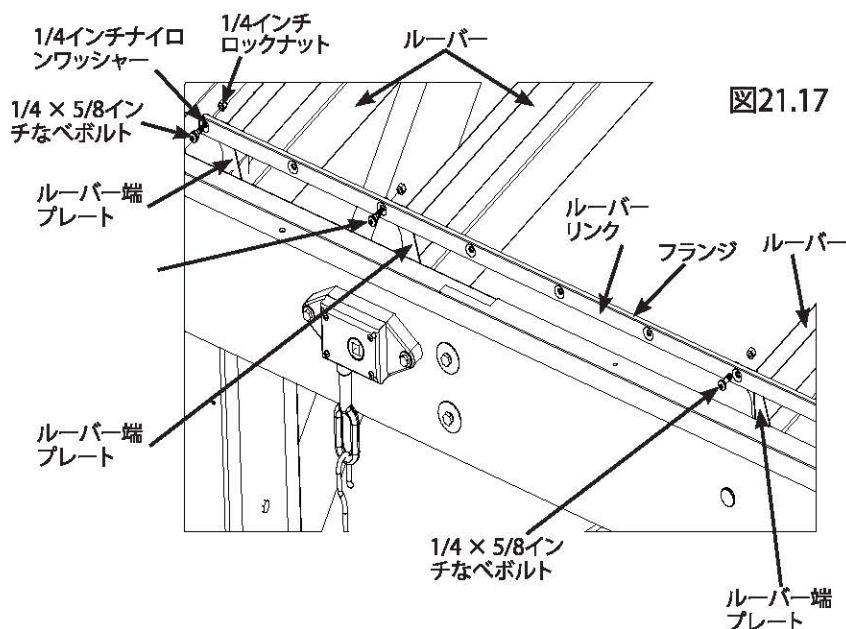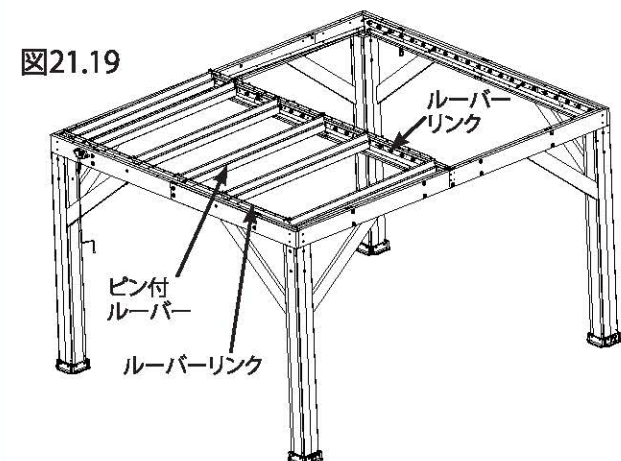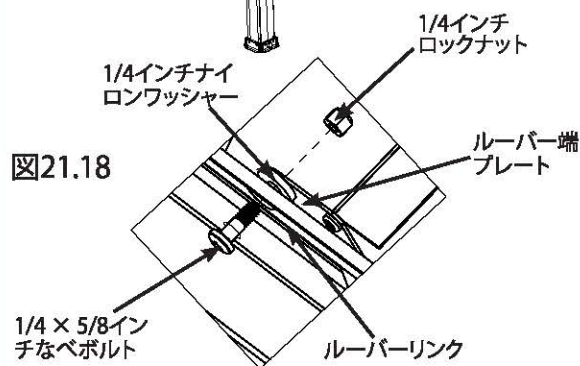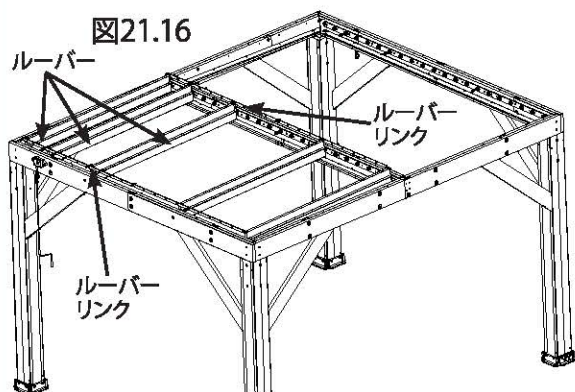

部品

8 x ルーバーリンク

金具

2 x 1/4 x 1/2インチなべボルト

手順21:ルーバー組み立ての取り付け パート6



L: 手順Aと手順B(ページ54)に示す第一歩のように、組み立ての側梁に残りの15個のピン付きルーバーを取り付けます。

M: ボルト、ナイロンワッシャーとロックナットで、ルーバーリンクに残りのルーバーを接続します。(図21.21、21.22と21.23)

図21.21

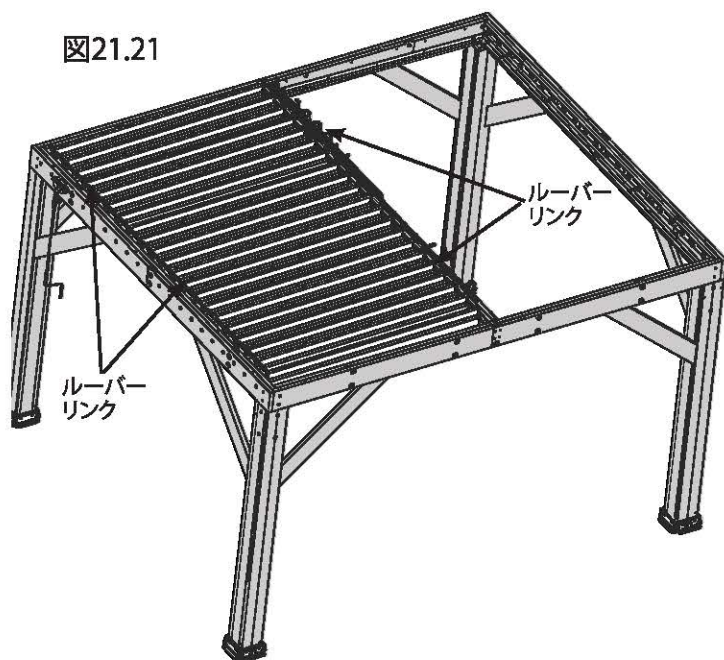


図21.22


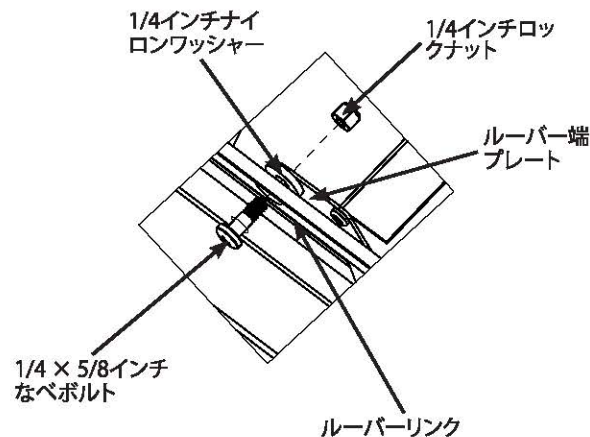


図21.23

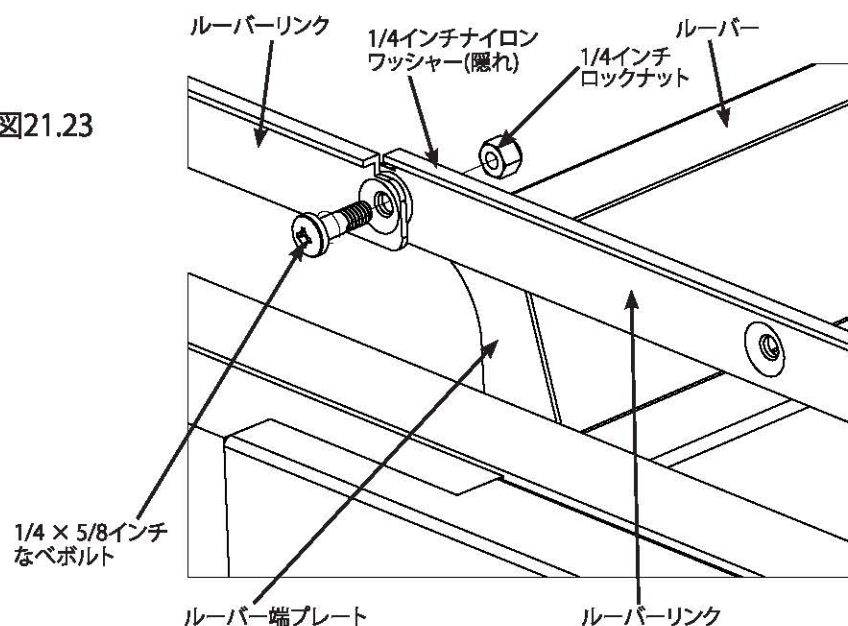

金具

30 x 1/4x 1/2インチなベネジ

手順22:ルーバー組み立て-2つ目側を取り付ける




A: 手順21(A-M)を繰り返して、組み立ての2つ目の側を作ります。

B: この側にピン付きルーバーとピンなしルーバーを接続する場合、ショート梁組み立てにネジスロット付き端 (2本ネジ)、ミドル梁組み立てにシングルネジ穴付き端を取り付けていることを確認します。この順番に従って取り付けないと、正常に回転できません。(図22.1、22.2と22.3)

図22.2

図22.3

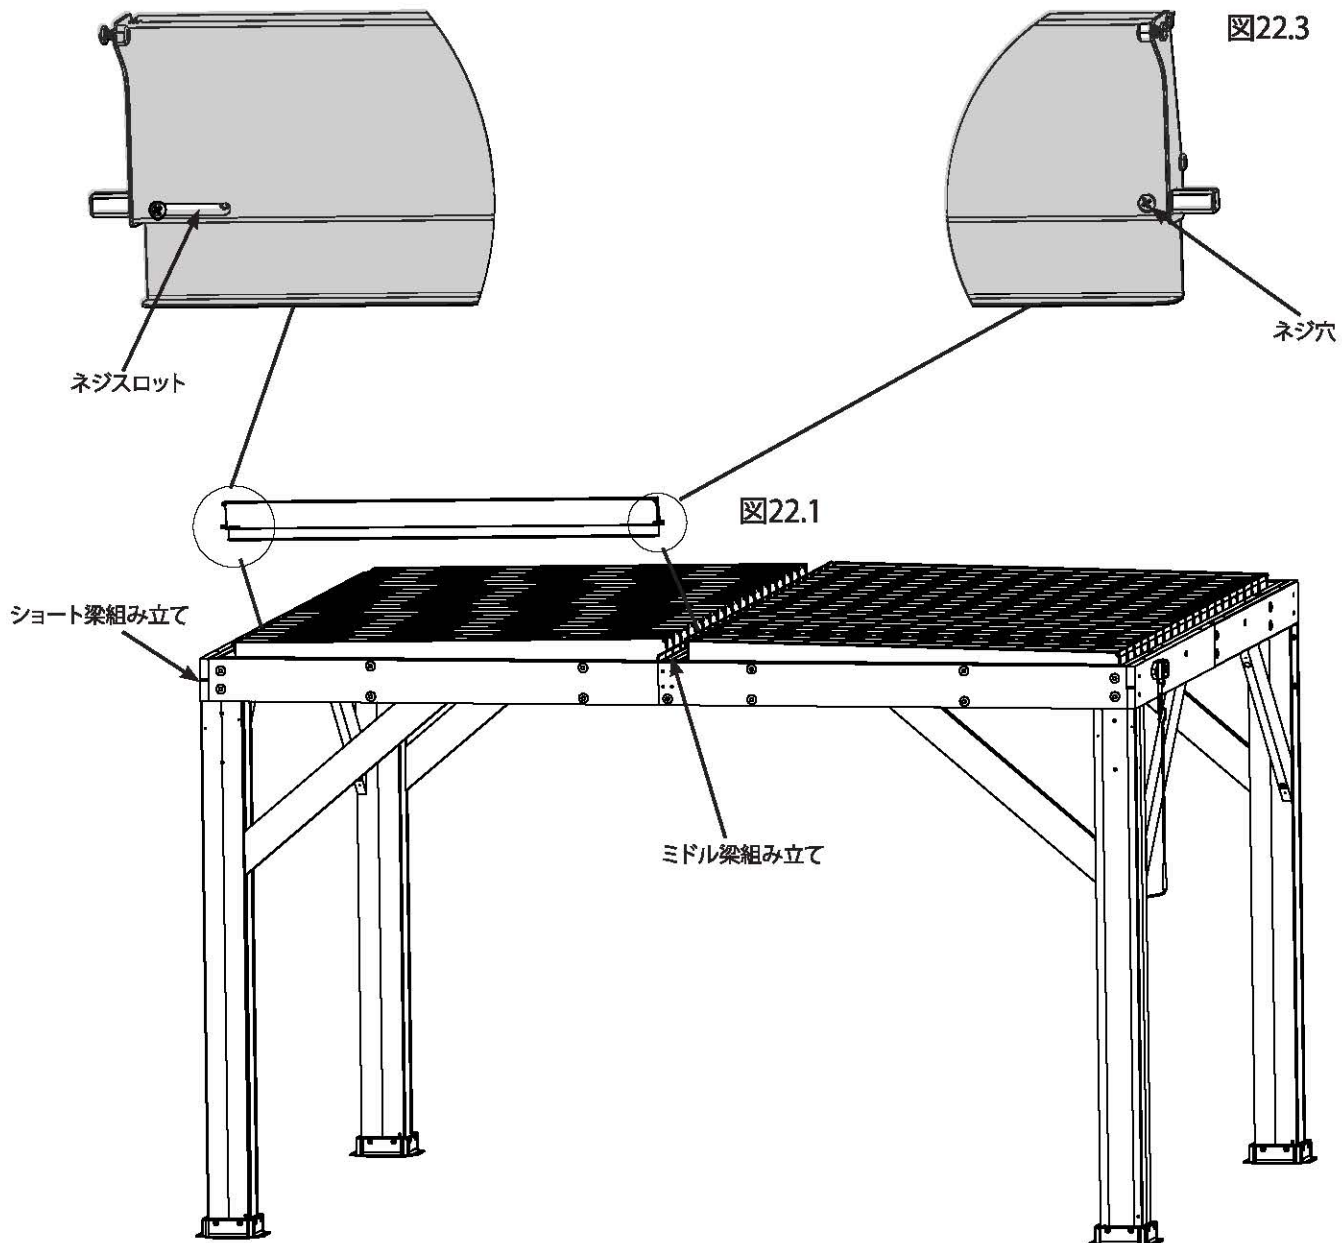

手順23:ID銘板の取り付け



A: #10 × 1-1/4インチなベネジを2本使用して、ガゼボの見やすい場所にガゼボID銘板を取り付けます。この銘板には、安全に関する警告と重要な連絡先情報が記載されています。このモデルに関する重要な情報を入手したり、交換部品を注文したりできるように、追跡番号が付与されています。(図23.1、23.2)

図23.1


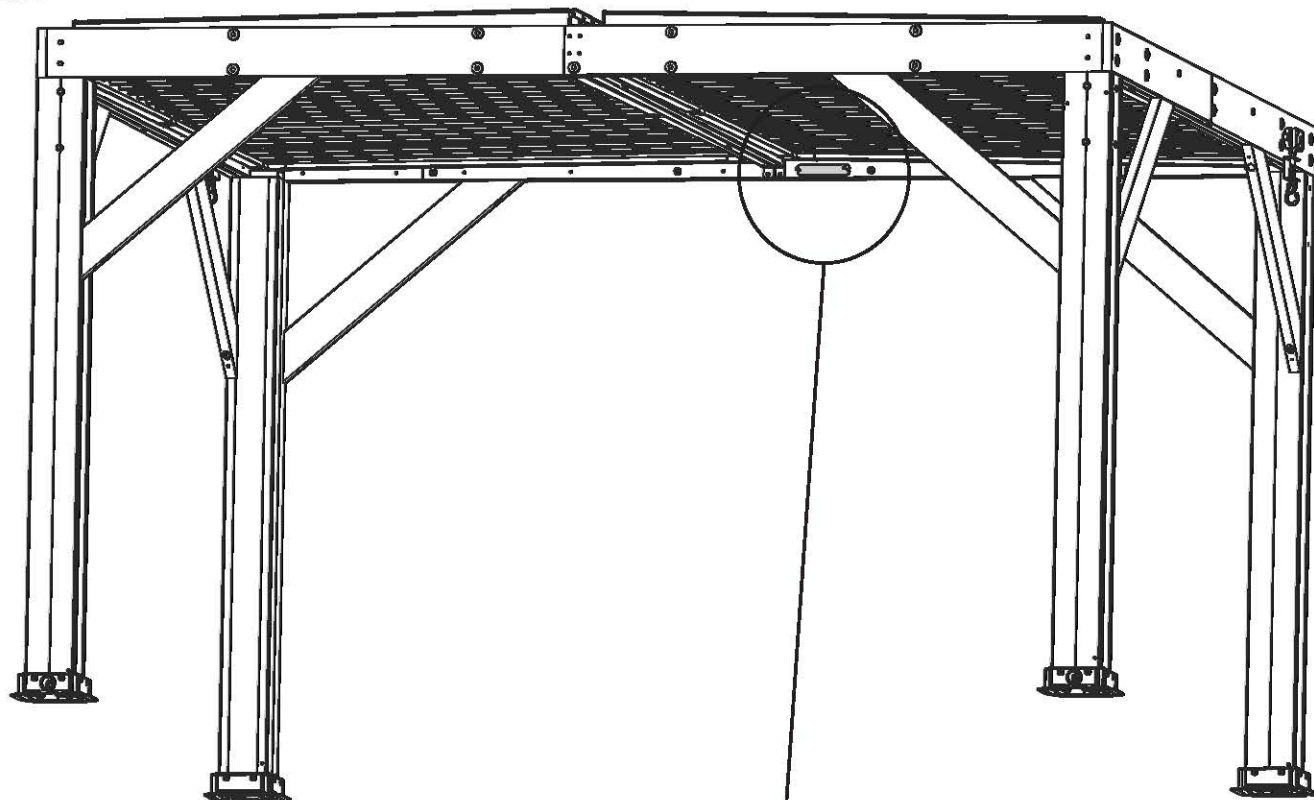


図23.2

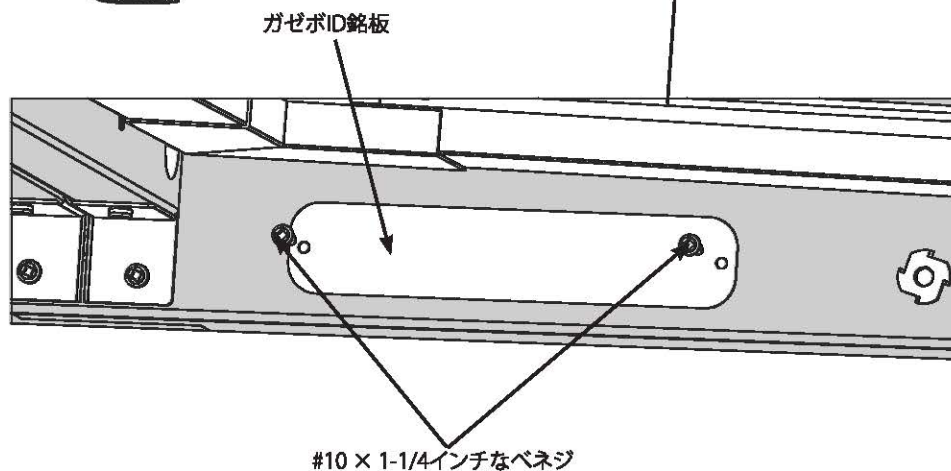

部品:

1 x ガゼボID銘板

金具

2 x #10 x 1-1/4インチなベネジ

手順24:ギアボックスロックアウトと冬メンテナンス



A: ギアボックスをロックするには、クランクハンドルを取り外し、そして場所に固定するためにクイックリンクを使用して、各ギアボックスにロックアウトを取り付けます。(図24.1、24.2)

重要: 強風や冬の条件に備える場合、オープンポジション(直立)にルーバーを回して、ロックアウトとクイックリンクを取り付けます。これは、強風による構造物のひっくり返し及び雪と氷の重荷による割れを防ぐことができます。(図24.1、24.2)

図24.1


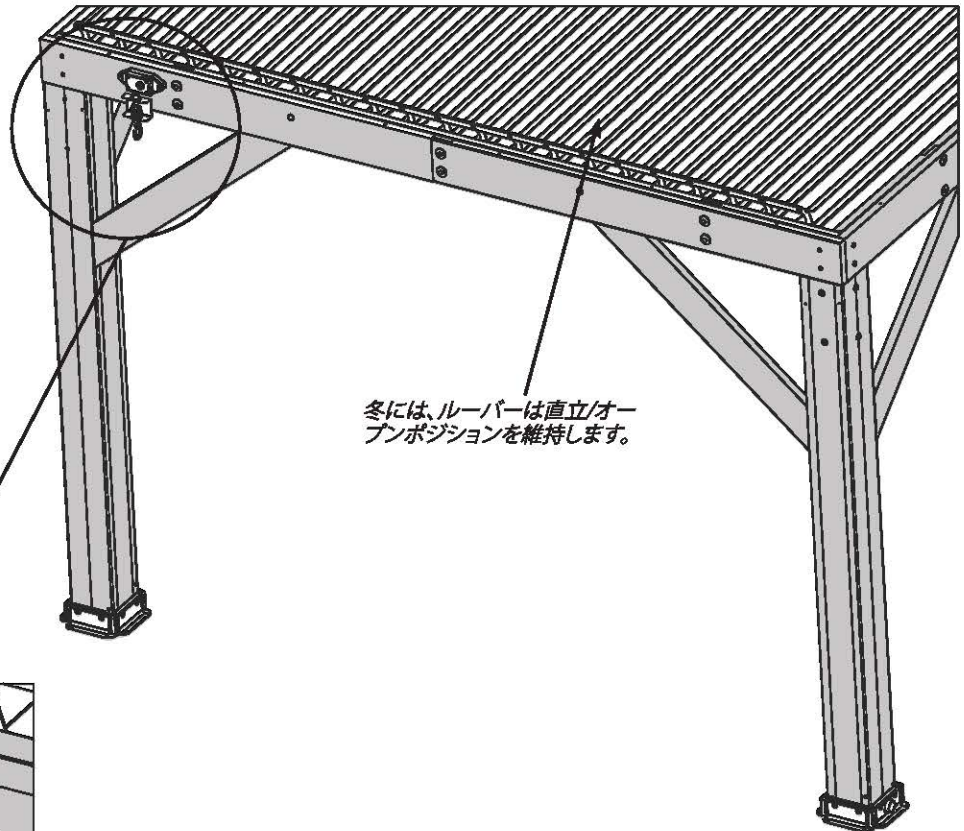


図24.2



部品:

2 x ロックアウト
2 x クイックリンク

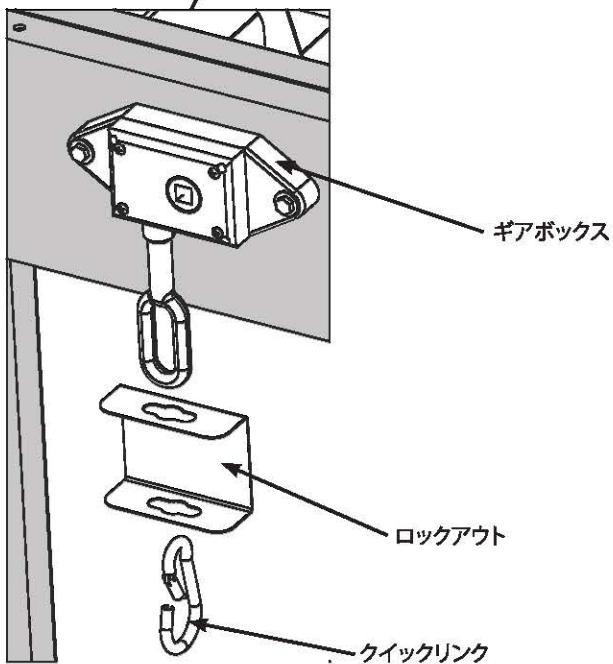

Yardistry® 375 Sligo Road West, P.O. Box 10, Mount Forest, ON Canada NOG 2L1

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los
Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
3-1-4 Ikegami-Shincho
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-0832 Japan
0570-032600
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
67 Maki Street
Massey, Auckland 0814
New Zealand

Shanghai Minhang Costco Trading Co., Ltd
No. 235, ZhuJian Road
Minhang District, Shanghai
China 201106
+86-21-6257-7065

MADE IN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • HECHO EN CHINA

[illegible]

[illegible]



Customer Registration Card - Tarjeta de Registro del Cliente - Carte d'inscription du client

First Name - Primer Nombre - Prénom	Initial - Inicial - Initiale	Last Name - Apellido - Nom de famille

Street - Calle - Rue	PO Box - Casilla postal - Boîte postale	Apt. No. - App.

City - Ciudad - Ville	State/Province - Estado/Provincia - État/Province

ZIP/Postal Code - Código Postal - ZIP/Code postal	Country - País - Pays

E-mail Address - Dirección de E-mail - Adresse courriel	Telephone Number - No. de Teléfono - N° de téléphone

Model Name - Nombre del Modelo - Nom du modèle	Model Number (from front cover) - Número de Modelo (de la portada) - N° du modèle (page de couverture)

Date of Purchase - Fecha de Compra - Date d'achat (mm/dd/yyyy) (mm/dd/aaaa) (mm/jj/aaaa)	Place of Purchase - Comprado a - Lieu d'achat

Comments - Comentarios - Commentaires:

Mail To - Enviar por Correo a - Envoyer par courrier à:

Yardistry
375 Sligo Road West, PO Box 10
Mount Forest, Ontario, Canada, N0G 2L0
Attention: Consumer Relations
Atención a: Servicio de Atención al Cliente
À l'attention de: Service à la clientèle

Online Registration - Registro online - Enregistrement en ligne:

www.yardistrystructures.com/warranty

Hours/ Heures/ Horas: 8:30 am - 5:00 pm EST
(excl. holidays/ hors jours fériés/ excepto los días festi-
vos)

English and French Spoken / Anglais et français parlés / Inglés y francés hablado

Yardistry would like to say "Thank you" for your time and feedback.

Yardistry quiere "Agradecerle" por su tiempo y su opinión.

Yardistry aimerait vous remercier d'avoir pris le temps de répondre au sondage.