


エアコンフィルター 交換方法


AIR CONDITIONER FILTER

H3

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なるものがあります。

 グローブボックスがスクリューで固定されている車両がありますので、その場合はスクリューを外してからグローブボックスを取り外してください。フィルター未装着車の場合、フィルターケースのみが入っています。説明書の指示に従い、不要なパーツを切り取りフィルターを装着してください。

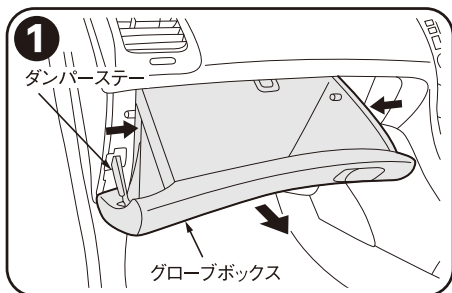


①グローブボックスを両側から押さえトップナーを外し、グローブボックスを取り外す。

※ダンパーステーが付いている場合は取り外す

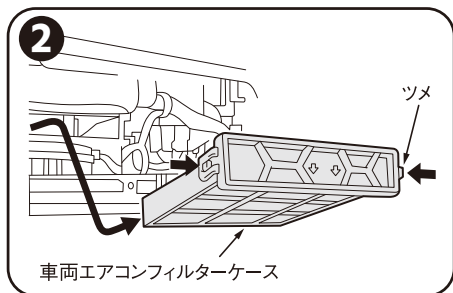

②ツメ(左右2箇所)を押しながら、フィルターケースを取り外す。

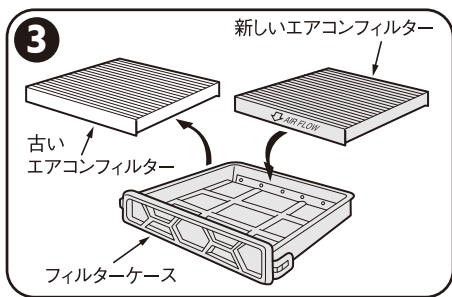

③フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外す。フィルターケースに新しいエアコンフィルターを取り付ける。

※⇩AIR FLOWの矢印が下向きになるように取り付ける

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が異なる場合があります。
※車種によってはフィルターケースがなく、エアコンフィルターを直接取り付ける場合もあります。

- アコード (H14.10~H25.05)
- アコードHV (H25.06~H28.04)
- アコードHV (H28.05~R02.01)
- アコードe:HEV (R02.01~R05.01)
- アコード ツアラー (H20.12~H25.05)
- アコードワゴン (H14.11~H20.11)
- インスパイア (H15.06~H24.09)
- エリシオン (H16.05~H25.10)
- エリシオンプレステージ (H19.01~H25.10)

- オデッセイHV (H15.10~R05.11)
- クロスロード (H19.02~H22.08)
- CR-V (H18.10~H28.08)
- ジェイド / HV (H27.02~R02.07)
- シビック / HV (H17.09~H22.08)
- シビックTypeR (H19.03~H22.08)
- シビックTypeR (H27.12~H28.06)
- ステップワゴン / スパーダ (H21.10~H27.03)


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


H3

交換難易度 ★★★☆


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

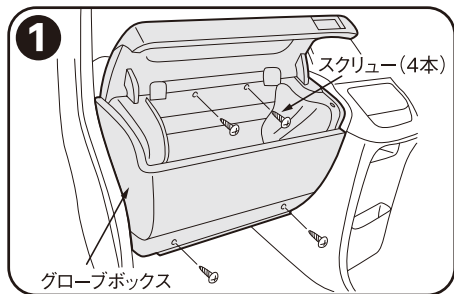

- ① スクリュー(4本)を取り外す。
- ② グローブボックスを浮かせ、グローブボックスを手前に引いて取り外す。

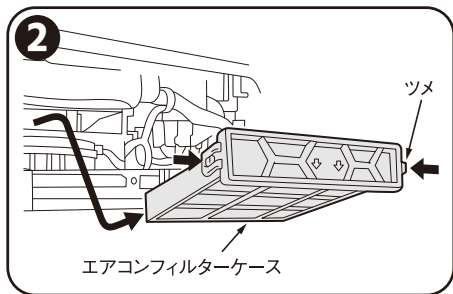

- ③ ツメ(左右2箇所)を押しながら、フィルターケースを取り外す。
- ④ フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外す。

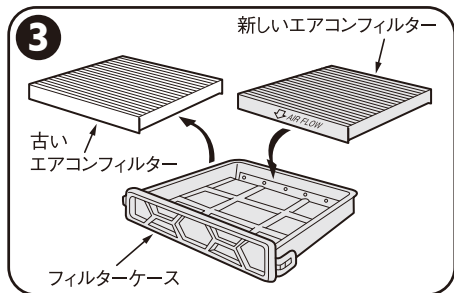

- ⑤ フィルターケースに新しいエアコンフィルターを取り付ける。
※ ↓AIR FLOWの矢印が下向きになるように取り付ける

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- ステップワゴン / スパーダ (H17.05~H21.09)


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


H3

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

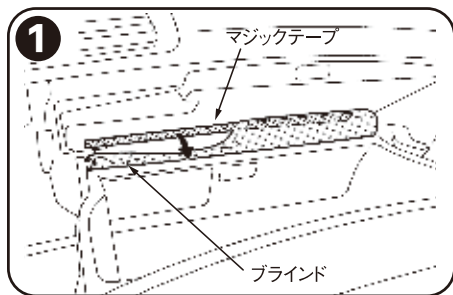


①グローブボックスを開き、ブラインド（マジックテープ付き）を取り剥がす。

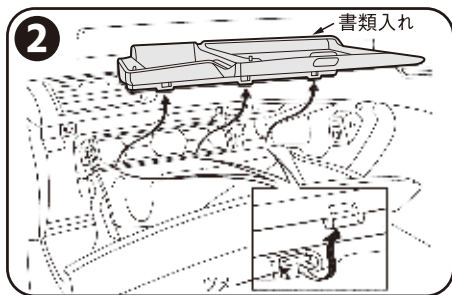

②ノブを押して書類入れを開き、ツメを外し書類入れを取り外す。

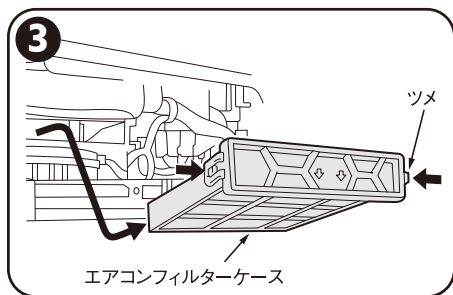

③ツメ（左右2箇所）を押しながら、フィルターケースを取り外す。

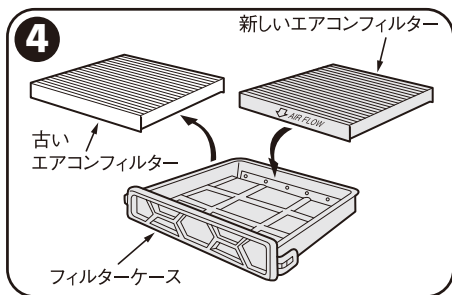

④フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外す。

⑤フィルターケースに新しいエアコンフィルターを取り付ける。

※AIR FLOWの矢印が下向きになるように取り付ける

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

●レジェンド（H16.10～H24.07）


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


H3

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

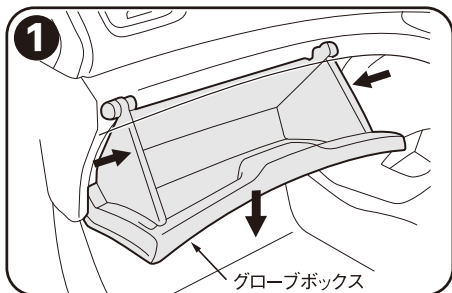


- ①グローブボックスを両側から押さえストッパーを外し、グローブボックスを下げる。

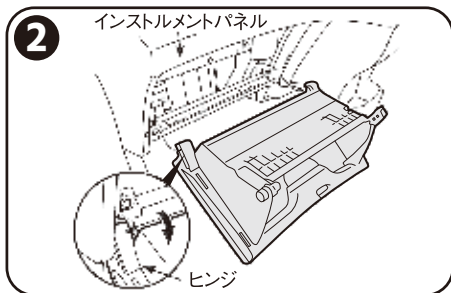

- ②グローブボックス左側のヒンジと、インストルメントパネルの合わせマークが揃う位置までグローブボックスを下げる。

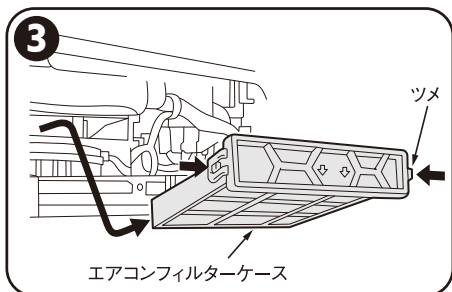

- ③ツメ(左右2箇所)を押しながら、フィルターケースを取り外す。
④フィルターケースから古いエアコンフィルターを取り外す。

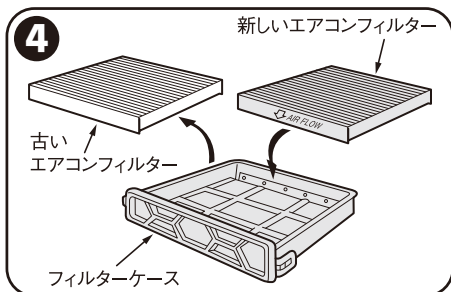

- ⑤フィルターケースに新しいエアコンフィルターを取り付ける。
※AIR FLOWの矢印が下向きになるように取り付ける

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- ストリーム (H18.07~H26.05)


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER

H3


交換難易度 ★☆☆

車種・年式により、交換手順が異なるものがあります。

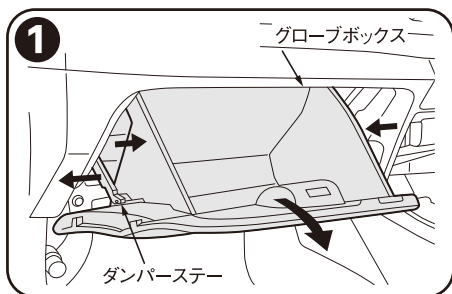

- ①グローブボックスを両側から押さえ、
ストッパーを外し、グローブボックス
を取り外す。


※ダンパーステーが付いている場合は取り外す

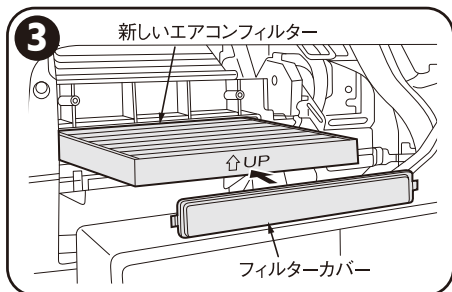

- ④取り外した時と逆の手順で新しいエア
コンフィルターを取り付ける。

※↑UPの矢印が上向きになるように取り
付ける

- ⑤フィルターカバーを取り付ける。

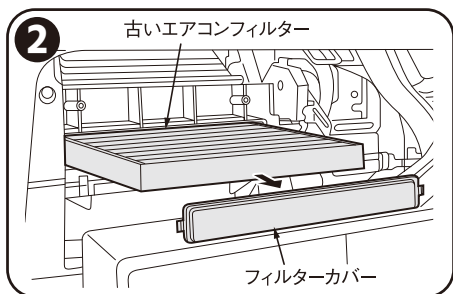

- ②フィルターカバーのツメを外し、フィ
ルターカバーを取り外す。

- ③フィルターケースから古いエアコン
フィルターを取り外す。

■ 主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。
※ダンパーが無い車種もあります。

- オデッセイ (R05.12～)