

エアコンフィルター 交換方法


AIR CONDITIONER FILTER

S3

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なるものがあります。

! フィルター未装着車の取り付けに関しては、別売りのカバー(純正:88892-B2020)が必要となります。

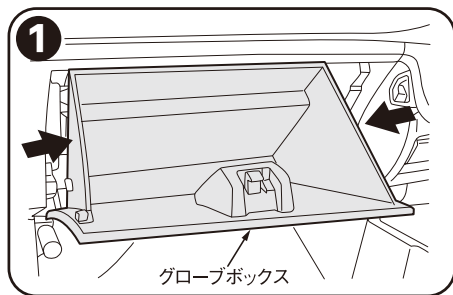


①グローブボックスを両側から押さえストッパーを外し、グローブボックスを取り外す。

※ダンパーステーが付いている場合は取り外す

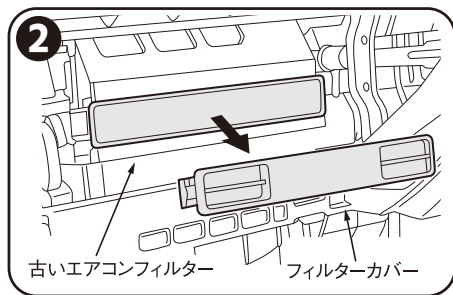

②フィルターカバーを取り外し、古いエアコンフィルターを取り外す。

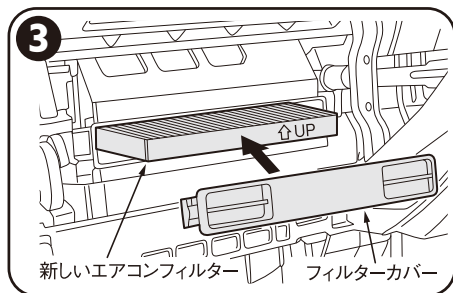

③新しいエアコンフィルターを取り付ける。

※↑UPの矢印が上向きになるように取り付ける

④フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- アトレー (H29.11~)
- ウェイク (H26.11~R04.08)
- エッセ (H17.12~H23.09)
- キャスト (H27.09~R05.06)
- グランマックス (R02.09~)
- コペン (H26.06~)
- ソニカ (H18.06~H21.04)
- タフト (R02.06~)
- タント / カスタム (H19.12~)

- タントエグゼ / カスタム (H21.12~H26.10)
- ハイゼットカーゴ (H29.11~)
- ハイゼットトラック (H26.09~)
- ハイゼットキャディー (H28.06~R03.03)
- ビーゴ (H18.01~H28.03)
- ミラ (H18.12~H30.03)
- ミライース (H23.09~)
- ミラココア (H21.08~H30.03)
- ミラトコット (H30.06~R05.12)

- ムーヴ / カスタム (H18.10~H26.11)
- ムーヴキャンパス (H28.09~R04.06)
- ムーヴコンテ / カスタム (H20.08~H29.03)


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


S3

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

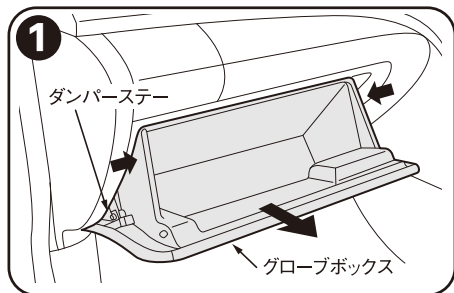


- ① ダンパーステーを取り外し、グローブボックスを両側から押さえストッパーを外し、グローブボックスを取り外す。

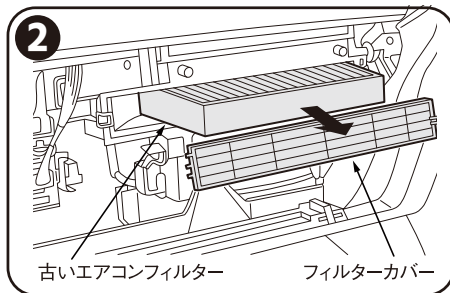

- ② フィルターカバーを取り外す。
③ 古いエアコンフィルターまたは、古いエアコンフィルターケースを取り外す。

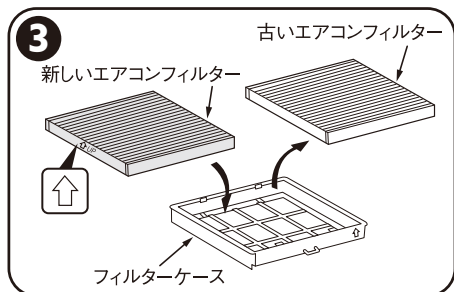

- ④ 古いエアコンフィルターを取り外し、新しいエアコンフィルターを取り付ける。

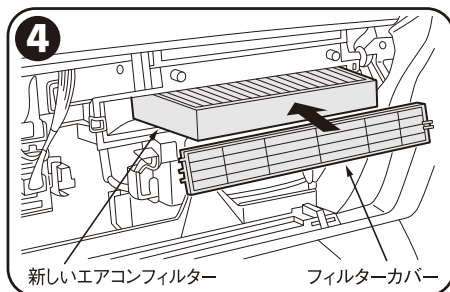

- ⑤ 取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルターを取り付ける。
※UPの矢印が上向きになるように取り付ける
⑥ フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。
※ダンパーが無い車種もあります。

●ムーヴ/カスタム (H26.12~)


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER

S3


交換難易度 ★☆☆

車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

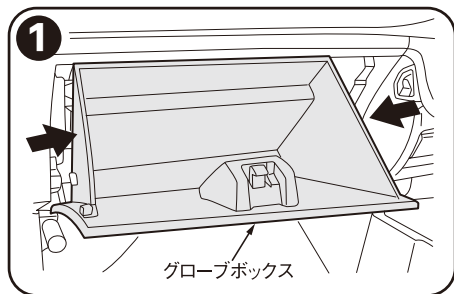


①グローブボックスを両側から押さえストップバーを外し、グローブボックスを取り外す。

※ダンパーステーが付いている場合は取り外す

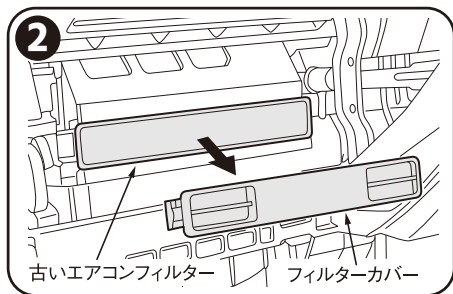

②フィルターカバーを取り出し、古いエアコンフィルターを取り外す。

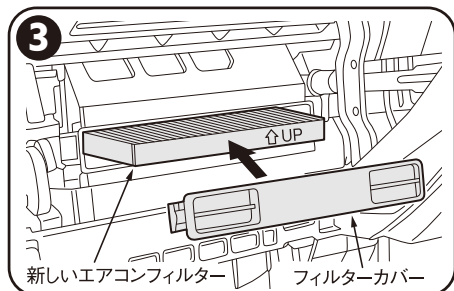

③新しいエアコンフィルターを取り付ける。

※↑UPの矢印が上向きになるように取り付ける

④フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- アルト (H16.09～H25.02)
- アルトエコ (H23.12～H25.02)
- MRワゴン (H23.01～H25.06)
- セルボ (H18.11～H21.12)
- パレーノ (H28.03～R02.07)
- ワゴンR (H15.09～H20.08)


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


S3

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

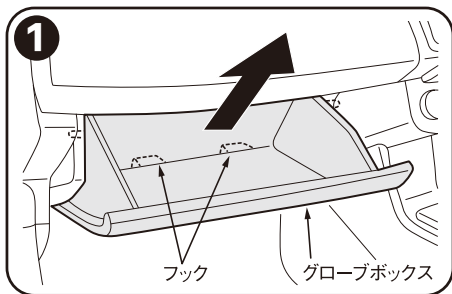

- ①フック(2箇所)を外し、グローブボックスを取り外す。

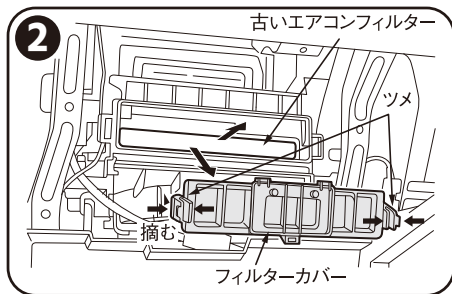

- ②フィルターカバーを取り外し、古いエアコンフィルターを取り外す。

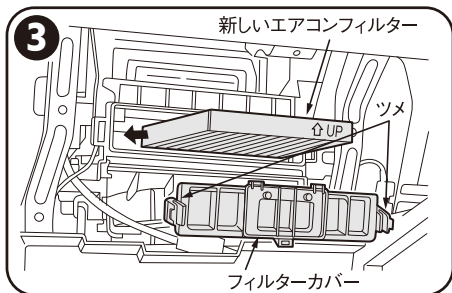

- ③新しいエアコンフィルターを取り付ける。
※↑UPの矢印が上向きになるように取り付ける
④フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- スイフト (H16.11~H22.08)
- スイフトスポーツ (H17.09~H23.11)


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


S3

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

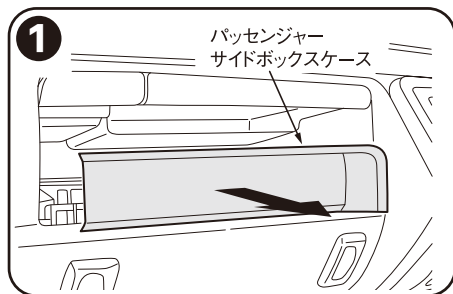


①パッセンジャーサイドボックススペースを
手前に引き、取り外す。

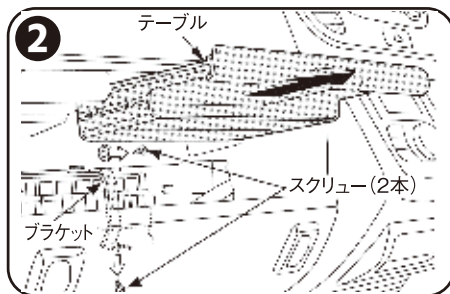

②テーブルを引き出し、スクリュー(2本)
を外し、ブラケットを取り外す。

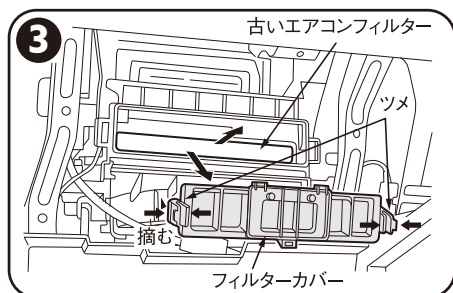

③フィルターカバーを取り外し、古いエ
アコンフィルターを取り外す。

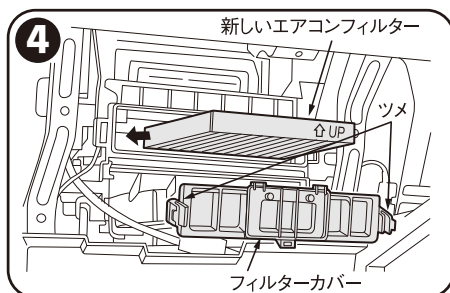

④新しいエアコンフィルターを取り付け
る。
※UPの矢印が上向きになるように取り
付ける
⑤フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

●MRワゴン (H18.01~H22.12)


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


S3

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

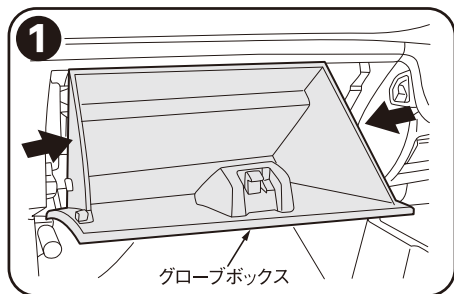

- ①グローブボックスを両側から押さえてトッパーを外し、グローブボックスを取り外す。
※ダンパーステーが付いている場合は取り外す

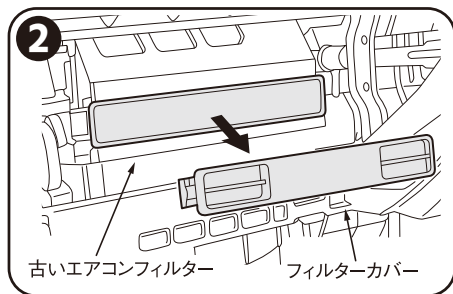

- ②フィルターカバーを取り出し、古いエアコンフィルターを取り外す。

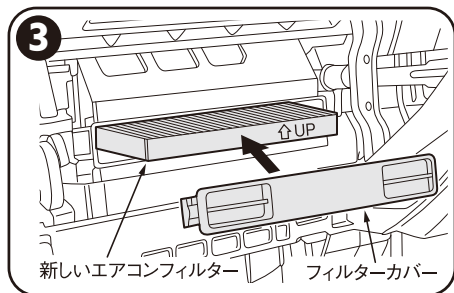

- ③新しいエアコンフィルターを取り付ける。
※↑UPの矢印が上向きになるように取り付ける
④フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- GR86(R03.10~)
- タウンエース(H20.01~)
- ハイエース(H16.08~H19.07)
- 86(H24.10~R03.09)
- ピクシス エポック(H24.05~H29.04)
- ピクシス エポック(H29.05~)
- ピクシス ジョイ(H28.08~R05.06)

- ピクシス スペース / カスタム(H23.09~H29.01)
- ピクシス トラック(26.09~)
- ピクシス メガ(H27.07~R04.08)
- ライトエース(H20.01~R02.08)
- ラッシュ(H18.01~H28.03)
- レジアスエース(H16.08~H19.07)


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER

S3


交換難易度 ★☆☆

車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

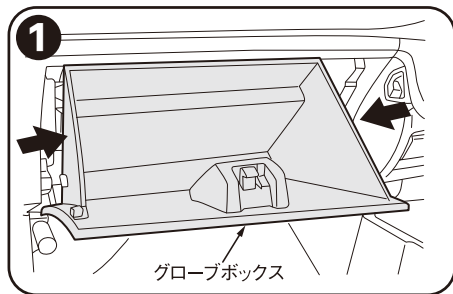


①グローブボックスを両側から押さえ、トッパーを外し、グローブボックスを取り外す。

※ダンパーステーが付いている場合は取り外す

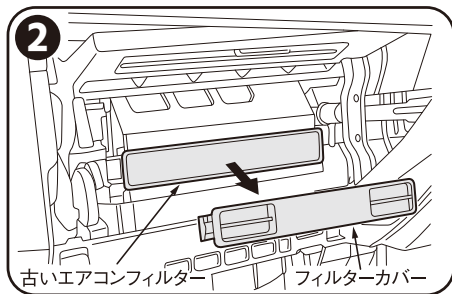

②フィルターカバーを取り出し、古いエアコンフィルターを取り外す。

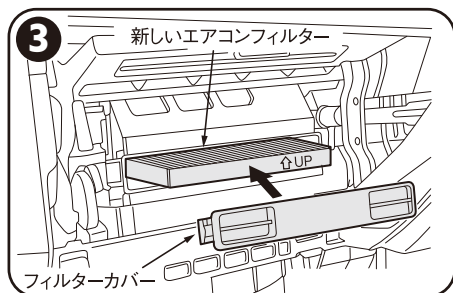

③新しいエアコンフィルターを取り付ける。

※↑UPの矢印が上向きになるように取り付ける

④フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- ピノ (H19.01~H22.01)
- モコ (H23.02~H25.06)





エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER

S3

交換難易度 ★☆☆

車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

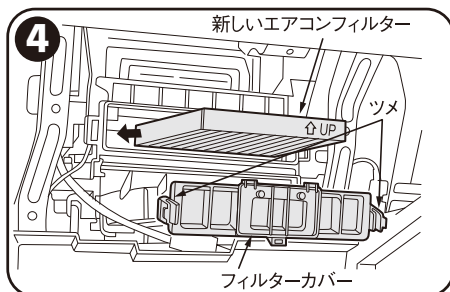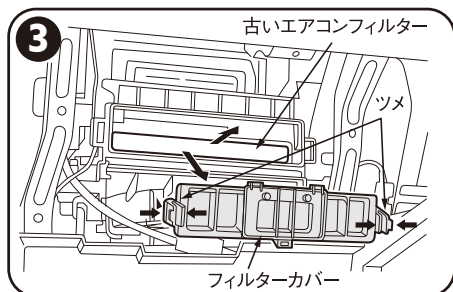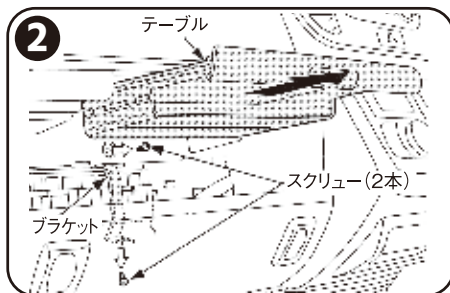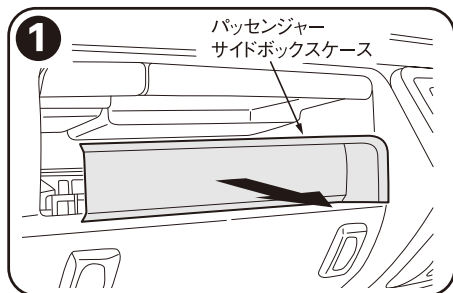

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

●モコ (H18.02~H23.01)


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER

S3


交換難易度 ★☆☆

車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

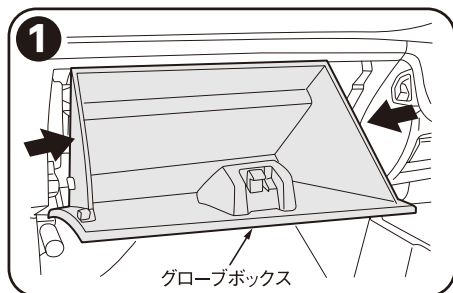


①グローブボックスを両側から押さえストップバーを外し、グローブボックスを取り外す。

※ダンパーステーが付いている場合は取り外す

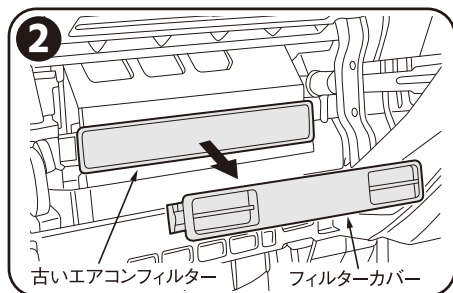

②フィルターカバーを取り出し、古いエアコンフィルターを取り外す。

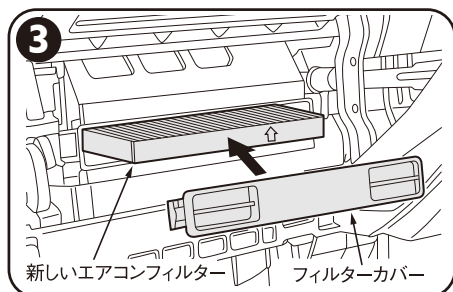

③新しいエアコンフィルターを取り付ける。

※↑UPの矢印が上向きになるように取り付ける

④フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- AZ-ワゴン (H15.10~H20.08)
- キャロル (H16.09~H25.02)
- キャロルエコ (H24.11~H25.02)
- ボンゴ (R02.09~)


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER

S3


交換難易度 ★☆☆

車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

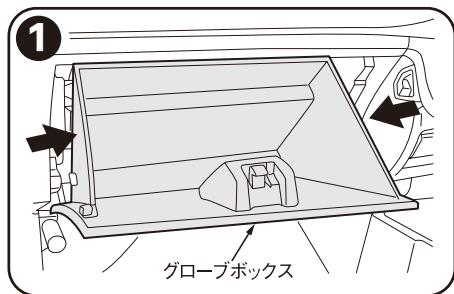


①グローブボックスを両側から押さえ、トッパーを外し、グローブボックスを取り外す。

※ダンパーステーが付いている場合は取り外す

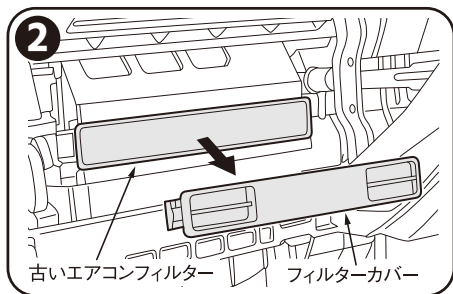

②フィルターカバーを取り外す。

③古いエアコンフィルターを取り外す。

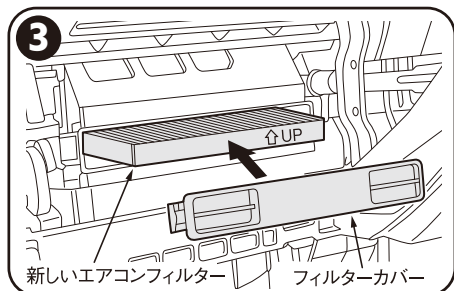

④新しいエアコンフィルターを取り付ける。

※↑UPの矢印が上向きになるように取り付ける

⑤フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- サンバートラック (H26.09～)
- サンバーバン (H29.11～)
- シフォン / カスタム (H28.12～)
- ステラ / カスタム (H23.05～)
- ディアスワゴン (H29.11～R02.04)
- BRZ (H24.03～)

- プレオ / カスタム (H22.04～H30.03)
- プレオ プラス (H24.12～H29.04)
- プレオ プラス (H29.05～)
- ルクラ / カスタム (H22.04～H27.05)