


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


S7

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

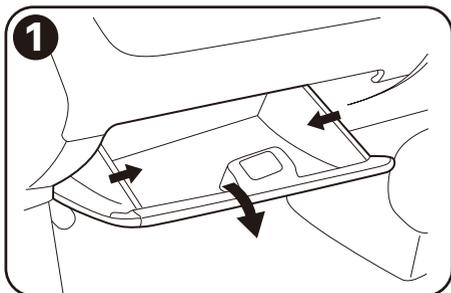


①グローブボックスを両側から押さえトッパーを外し、グローブボックスを取り外す。

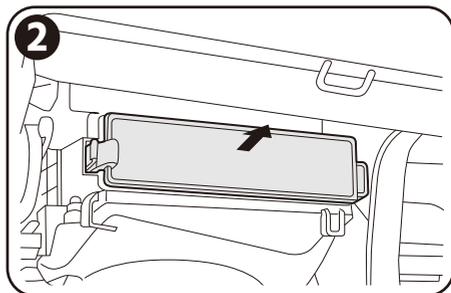

②フィルターカバーを取り外す。

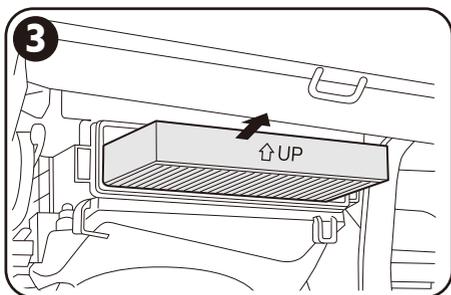

③古いエアコンフィルターを取り外す。

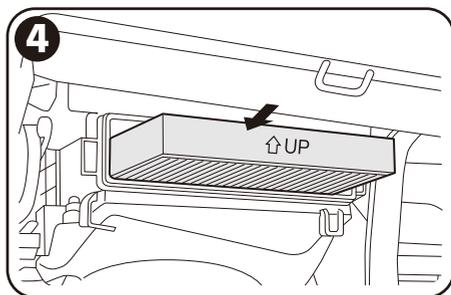

④新しいエアコンフィルターを取り付ける。
※↑UPの矢印が上向きになるように取り付ける
⑤フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が異なる場合があります。

- アルト (H25.03~H26.11)
- アルトエコ (H25.03~H26.11)
- スペースア / カスタム (H25.03~H29.11)
- ワゴンR (H24.09~H29.01)
- ワゴンR スティングレー (H24.09~H29.01)


エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


S7

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。

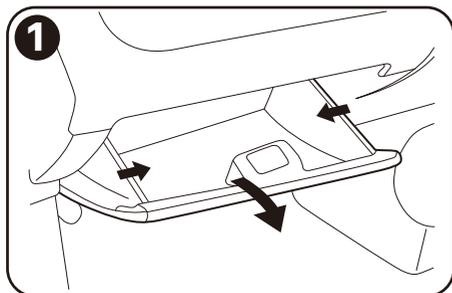


①グローブボックスを両側から押さえ、トッパーを外し、グローブボックスを取り外す。

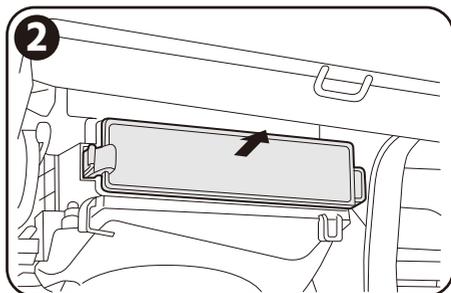

②フィルターカバーを取り外す。

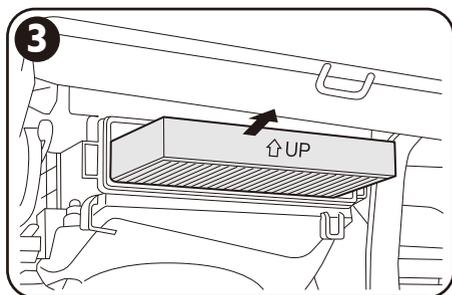

③古いエアコンフィルターを取り外す。

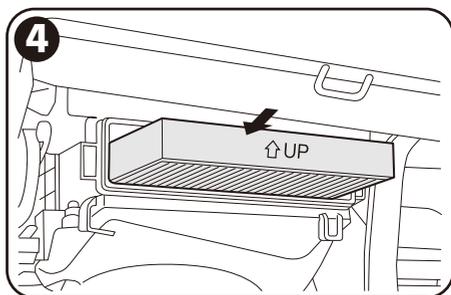

④新しいエアコンフィルターを折りながら取り付ける。

※↑UPの矢印の上向きにして取り付ける

⑤フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- キャロル (H25.03~H26.12)
- キャロルエコ (H25.03~H26.12)
- フレア (H24.10~H29.02)
- フレアカスタム (H24.10~H29.02)
- フレアワゴン (H25.04~H30.01)