

エアコンフィルター 交換方法


AIR CONDITIONER FILTER

S8


交換難易度 ★☆☆

車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。


 フィルターカバーは右側のツメを引っ掛けてから取り付けてください。

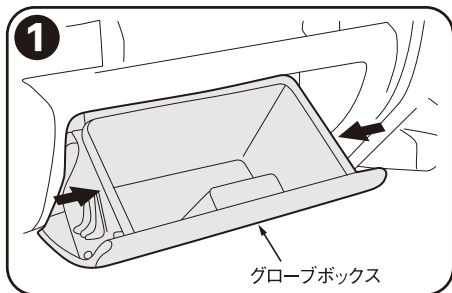

①グローブボックスを両側から押さえストッパーを外し、グローブボックスを取り外す。

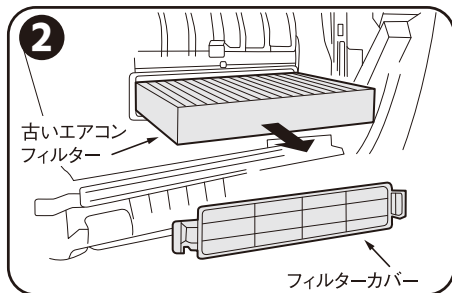

②フィルターカバーを外し、古いエアコンフィルターを取り外す。

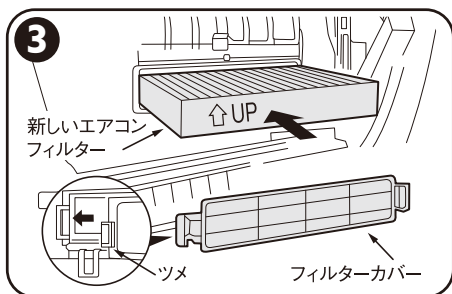

③取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルターを取り付ける。
※↑UPの矢印が上向きになるように取り付ける
④フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が違う場合があります。

- アルト (H26.12～)
- アルトターボRS (H27.03～H30.11)
- アルトラパン (H27.06～)
- アルトワークス (H27.12～R03.11)
- イグニス / フリミテッド (H28.02～)
- クロスビー (H29.12～)
- ジムニー (H30.07～)

- ジムニーシエラ (H30.07～)
- スパーシア / カスタム (H29.12～)
- スパーシアギア (H30.12～R05.12)
- ハスラー (R02.01～)
- ワゴンR (H29.02～)
- ワゴンRステイグレイ (H29.02～)
- ワゴンRスマイル (R03.09～)

エアコンフィルター 交換方法

AIR CONDITIONER FILTER


S8

交換難易度 ★☆☆


車種・年式により、交換手順が異なる場合があります。




フィルターカバーは右側のツメを引っ掛けてから取り付けてください。

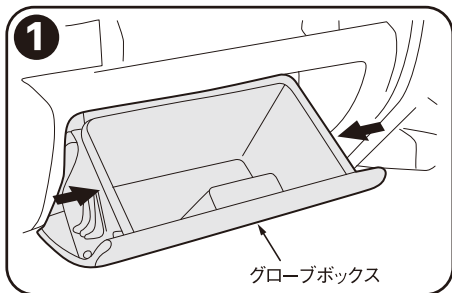

- ①グローブボックスを両側から押さえ、グローブボックスを取り外す。

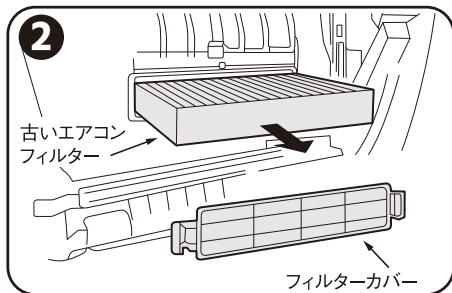

- ②フィルターカバーを取り外し、古いエアコンフィルターを取り外す。

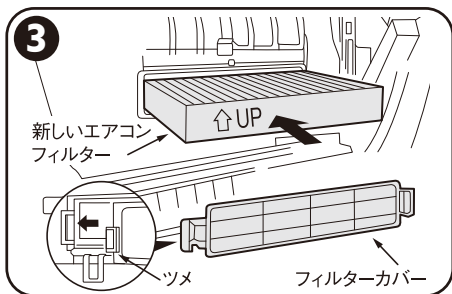

- ③取り外した時と逆の手順で新しいエアコンフィルターを取り付ける。

※↑UPの矢印が上向きになるように取り付ける

- ④フィルターカバーを取り付ける。

主な適用車種

※車種によりグローブボックスやエアコンフィルターの形状が異なる場合があります。

- キャロル (H27.01～)
- フレア (H29.03～)
- フレアカスタム (H29.03～)
- フレアクロスオーバー (R02.02～)
- フレアワゴン (H30.02～)
- フレアワゴンタフスタイル (H30.12～)