

フォレストゲート ブランコセット




障害物のない安全領域 - 保護表層材を 28' 4 1/4" L x 23' 7 3/4" D x 16' 8" H (8.6 x 7.2 x 5.1 m) 敷設する必要があります。4ページを参照してください。

最大垂直落差 - 9'10 9/16" (3m).

定員 - 最大10名。対象年齢:3~10歳。体重制限:お子様一人につき49.9kgまで。

一般家庭でのご使用に限ります。集合住宅、学校、教会、託児所、保育園、公園などの公共の場所ではご 使用いただけません。

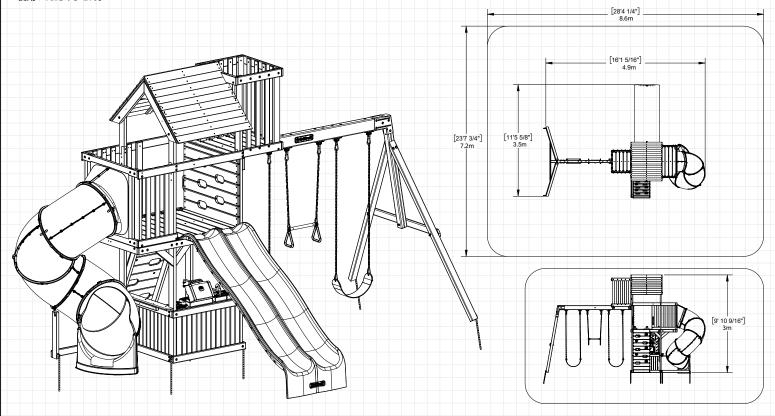

組立•取扱説明書

オンライン部品交換 (年中無休24時間受付)

parts.kidkraft.com

KidKraft, Inc. 4630 Olin Road Dallas, Texas 75244 USA

customerservice@kidkraft.com

1.800.933.0771 972.385.0100

中国製

parts.kidkraft.eu

KidKraft Netherlands BV Olympisch Stadion 8 1076 DE Amsterdam The Netherlands

europecustomerservice@kidkraft.com

+31 20 305 8620

M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

9409585JP 改訂 2022年12月15日







の屋外用

重傷、または死亡事故の危険を低減するため、必ず本説明書をお読みになり、 記載事項に従ってください。本説明書はただしく保管し必要に応じて参照してく ださい。本品の所有者が変わる場合には、本説明書も一緒にお渡しください。

KidKraft製品をお買い上げ頂き ありがとうございます。

当社の製品には、品質・耐久性に優れたヒノ キ科のコウヨウザン材を使用しています。

この材木は軽さと別格の強さで有名です。この材木は多孔質のため、湿気を吸収し繊維内で蒸発し、虫害や腐食の害を受けにくくなっています。

最高のプレイタイムをお届けできるよう設計 された当社の製品には、多岐にわたる安全検 査が行われています。

さらに、組み立てをより簡単に、より順序だて て実行できるよう、独自の方法をいくつも開発 しました。組立の時間はより短く、遊びの時間 はより長く:これが当社のモットーです!

組立の際、不明な点やご心配な点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。カスタマーサービスがパーツの不足、組立の説明やメンテナンスの面でお手伝いいたします。



警告および安全な遊び方



大人が常時監視する必要があります。遊具使用による子どもの重傷および死亡事故のほとんどは、大人が監視していないときに起きています!本製品は、規定の安全基準および自社安全基準に適合するよう設計されています。本説明書に記載されている警告と推奨事項をすべて守ることで、当プレイシステム使用時のお子様の重度のケガや死亡の危険が低減します。警告および安全な遊び方を繰り返しお子様にご説明になり、お子様が必ず情報を理解してこれに従うようにしてください。どの年齢のお子様に対しても大人がそばで監視する必要があることを覚えておいてください。

▲ 警告

頭部に重傷を負う危険

コンクリート、アスファルト、土砂、芝生、カーペット、またはその他表面が硬い場所に設置すると、地面への転落による重傷または死亡の危険があります。本説明書4ページの推奨事項に従い、プレイセットの下と周囲に緩衝材を設置した状態でご使用ください。

衝突の危険

当プレイセットは、周囲2メートル以内にガレージ、家屋、柵、支柱、木、歩道、壁、景観用木材、岩、敷石、植木鉢、花壇、枝の張り出し、洗濯ひも、電線など、障害物がない水平で平坦な場所に設置してください。(表紙掲載の「障害物のない安全領域」を参照)

窒息の危険/角や先端が尖っている部品があります

組立ては大人が行う必要があります。この製品には、小さな部品、 鋭い部分、尖った部分があるパーツが含まれています。組み立て が完成するまでお子様が部品に近づかないようにしてください。

警告ラベル

製品の所有者は、警告ラベルを判読可能な状態に維持する責任 を負うものとします。

首が絞まる危険性

- このプレイセットを使用中のお子様が、ロープ、洗濯ひも、ペット用リード、綱、チェーンをはじめとする、紐状のもので遊んだり、これらのものをプレイセットに取り付けたりしないようにしてください。
- 当プレイセットの使用時は、お子様にゆったりした衣類や、ポンチョ、フード、スカーフ、ケープ、ネックレス、引き紐、紐、ネクタイなどが付いたものを絶対に着用させないようにしてください。
- 当プレイセットの使用時は、お子様に自転車用またはスポーツ用 ヘルメットを絶対に着用させないようにしてください。

これら禁止事項に従わない場合、あごひも付きのヘルメットであっても、お子様が重傷を負うリスクまたは絡まりや首の絞まりにより死亡するリスクが高まります。

転倒の危険

遊具の設置は平らな場所をお選びください。平らな場所に設置することで、プレイセットの転倒や、ばら状表層材が大雨で流される可能性を防止できます。

プレイセットの組立てが完了し適正に固定されるまで、お子様を 遊ばせないでください。

チェーンやロープを延長しないでください。付属のチェーンとロープは、ブランコ部分で使用できる最長サイズで供給されています。

▲ 警告および安全な遊び方

- ✓ プレイセットの定員制限をお守りください。表紙を参照してください。
- ✓ お子様には、サイズの合った衣類と、足全体が覆われる靴を着用せてください。
- ✓ スウィング(ブランコ)の不安定な揺れや転落を防ぐため、ブランコ座面中央に完全に体重をかけた状態で座るよう、お子様に指導してください。
- ✓ 木材に裂け、破損、亀裂がないか、また金具類に欠損、緩み、 鋭い部分がないか確認してください。使用する前に、必要に応じて交換、締め付け、やすり掛けをしてください。
- ✓ 吊り下げ式の登山ロープ、縄ばしご、チェーン、綱が両端で固定されていること、それらが輪になり絡まる危険がないことを確認してください。
- ✓ 晴天の日や暑い日には、スライド(滑り台)およびその他のプラスチック製の乗り物が高温になってやけどの危険がないか、確認してください。高温になったスライドおよび乗り物は、水で冷やし、水分をふき取ってからご使用ください。
- ✓ スライドはできるだけ日光があたらない向きに設置してください。

- ★ サンダル、ゴム草履やクロッグサンダルなど、つま先またはかかとが露出する履物をお子様に履かせないでください。
- ★ 動いている乗り物の間や前後、近くをお子様が歩かないようにしてください。
- ★ お子様にブランコのチェーンやロープをねじったり、上部支持 バーに巻きつけたりさせないでください。チェーンやロープの強 度が低下し、早期に破損する恐れがあります。
- ★ 乗り物が動いている間は、お子様が乗り物から降りないようにしてください。
- ★ 濡れた状態の遊具に登らせないでください。
- ★ 本来想定されていない乱暴な遊び方や、激しい遊び方をさせないでください。屋根、高い位置にあるプラットホーム、スウィング、ジャングルジム、はしご、スライドの上に立ったり、そこから飛び降りたりすることは危険です。
- ★ お子様に誰も乗っていない乗り物や座面を揺らさせないようにしてください。
- ★ お子様に、頭から先に滑り台を滑ったり、滑り台を逆から駆け上がったりさせないでください。



▲ 保護表層材一落下により頭部に重傷を負うリスクを低減

頭部に重傷を負うリスクを低減するために実行できることのうち、遊具下および周辺に緩衝効果のある保護表層材を設置することは最も重要な対策のひとつです。保護表層材は、ASTM(米国試験材料協会)F1292に従い、遊具の高さに適した深さで敷設する必要があります。表層材には様々な種類がありますが、どの製品を選んだ場合でも次のガイドラインに従ってください。

ばら状の表層材

- •高さ2.5m以下の遊具は、ウッドマルチ、ウッドチップ、エンジニアドウッドファイバー(EWF)、破砕/リサイクルゴムマルチなどのばら状表層材を、深さ23cm敷設しこれを維持します。高さ1.5m以下の遊具には、砂または豆砂利を、深さ23cm敷設しこれを維持します。備考:表層材は当初深さ30cmに敷設した場合、時間の経過により深さおよそ23cmに圧縮されます。また、表層材には経時的に凝固、流出、沈殿が生じます。表面を定期的にならし、充填をおこなって深さを23cm以上に保つ必要があります。
- ・遊具の高さが1.2m未満の場合でも、保護表層材は15cm以上敷設してください。保持作業をしっかりとする場合、これでも適切です。(保護表層材の深さが15cmに満たない場合、流出や圧縮が早まる可能性が高くなります。)

備考:家庭用遊具をコンクリート、アスファルト、その他表面が硬い場所に設置しないでください。表面が硬い場所に落下すると、使用者が重傷を負う恐れがあります。芝生や土砂は、摩耗するほか、環境要因により緩衝効果が低下することがあるため、保護表層材としては使用できません。カーペットや薄手のマットは、保護表層材に適していません。砂箱、アクティビティウォール、プレイハウスをはじめとする高所に遊び場がなく、地面と同じ高さで使用する遊具には、保護表層材は必要ありません。

- ・周囲を掘る、造園用縁取り材で周囲を仕切るなどの方法で、囲いを作ってください。その際は排水設備の確認を忘れずに行ってください。
- ・ばら状表層材は定期的にならし、深さを点検し、保持作業を行ってください。遊具の支柱に適正な深さを印づけしておくと、表層材が沈下し表面をならず、または表層材を補充しなければいけないときにわかりやすくなります。よく使用する場所は必ず表層材をならし、均一に広げてください。
- ・コンクリートやアスファルトなどの硬い表面の上に、ばら状表層材を敷設しないでください。

現場打ち表層材または既製のゴムタイル


ゴムタイルや現場打ち表層材など、ばら状表層材以外の資材も使用することができます。


- ・これらの表層材の設置は、一般的にはプロによる施工を必要とし、「DIY(日曜大工)」には適していません。
- ・この種の表層材は、購入の前に表面仕様を確認してください。安全基準ASTM F1292「遊具の使用領域内に用いる衝撃緩和に関する規格」に従い製品が検査されていることを証明する書類があるか、設置業者/製造業者にお尋ねください。書類には、その表層材により頭部の重傷から保護されることが想定される具体的な高さが記載されている必要があります。この高さが、お持ちの遊具からの落下高度(指定された遊び場一立つ、座る、登ることを目的とした高所の遊び場―とその下部の保護表層材の間の垂直距離)に等しいか、それを上回っていなければなりません。
- ・保護表層材は摩耗がないか、こまめに点検してください。

設置

保護表層材は適切な設置と管理が不可欠です。表紙の図を参照してください。次の事項を必ず守ってください。

- ・表層材は遊具の周囲全方向に2m以上にわたって敷設してください。
- ・前後に動くスウィングの場合、スウィングを吊っている上部支持バーの高さの2倍相当の距離にわたり、スウィングの前後に保護表層材を敷設してください。
- ・タイヤ型スウィングの場合、スウィングを吊っているチェーンまたはロープの高さを半径とする円と、その周囲全方向に1.83mを加えた範囲にわたって保護表層材を敷設してください。

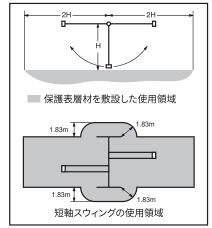

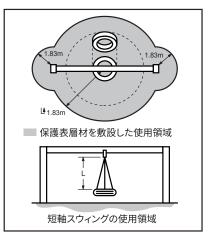

米国CPSC (消費者製品安全委員会) の「一般家庭屋外遊び場の安全性ハンドブック」より引用。http://www.playgroundregs.com/resources/CPSC%20324.pdf



正しいメンテナンスのための情報

KidKraft のプレイシステムは、お子様の安全を第一に、高品質の材料を使用して設計および製造されています。他のあらゆるお子様向け屋外遊具と同様、本製品も風化、摩耗します。プレイセットをできる限り安全に、できる限り長くお楽しみいただくために、所有者ご自身が適切にメンテナンスを行うことが大切です。


プレイシーズンの初めには、次の点をご確認ください。

金具類:

- ✓ 金属パーツがさびていないか確認してください。さびがみつかった場合、やすり掛けをし、16 CFR 1303適合の無鉛塗料を塗り直します。
- ✓ すべての金具類を点検し、締め付けてください。木製部分の金具は、木材の破砕や裂けの原因となりますので、締めすぎないようにしてください。



✓ 鋭い部分や、ネジ山の飛び出しがないか確認し、必要であればワッシャーを加えます。



緩衝表層材:

✓ 異物がないか点検してください。圧縮を防ぎ適切な深さを維持するために、表面をならし、ばら状保護表層材の深さを確認してください。必要に応じて交換してください。

(保護表層材については4ページを参照)

グラウンドステイク(アンカー):

✓ 緩み、破損、劣化がないか点検してください。使用中は本体が地面にしっかり固定されていなければなりません。必要に応じて固定しなおすか、交換してください。

スウィングハンガー:

- ✓ ボルトが取り付けられ、締まっていることを確認してください。クイッククリップが完全に閉じて、ネジ式クリップが硬く締めこまれている必要があります。
- ✓ キーキーと音がする場合は、軸受けにオイルまたはWD-40®をさしてください。

スウィング、ロープ、乗り物:

- ✓ 寒冷期に取り外していた場合は、再度取り付けます。スウィング座面、ロープ、チェーン、付属品を含むすべての可動部分に、摩耗、さび、その他の劣化がないか点検してください。必要に応じて交換してください。
- ✓ ロープがピンと張った状態で両端が固定されており、輪になって 絡まりが生じないことを確認してください。

木材部品

- ✓ 全ての木材部品に劣化、構造上の破損、裂けがないか点検してください。裂けはやすりで磨き、劣化した木材部品は交換します。あらゆる木材と同様に、浅割れや木目の小さな亀裂は異常ではありません。
- ✓ 製品寿命をできるだけ延ばし、製品の性能を最高の状態に保つために、撥水剤または塗料(水性)を年1回塗布することがメンテナンス上重要です。

プレイシーズン中は月に2回、次のことを確認してください:

金具類:

- ✓ 締めつけ具合を点検してください。金具はしっかり留まっている必要がありますが、木材を破砕しないようにします。締め付けすぎると木材が裂ける原因となりますのでお止めください。
- ✓ 鋭い部分や、ネジ山の飛び出しがないか確認します。必要であればワッシャーを追加してください。

緩衝表層材:

✓ 圧縮を防ぎ適切な深さを維持するために、表面をならし、ばら状 保護表層材の深さを確認してください。必要に応じて交換してく ださい。

(保護表層材については4ページを参照)

プレイシーズン中は月に1回、次のことを確認してください:

スウィングハンガー:

- ✓ 固定され、正しい方向を向いているか確認してください。フックは 自由に回転し、サポートビームに対して垂直になっている必要が あります。
- ✓ キーキーと音がする場合は、軸受けにオイルまたはWD-40®をさしてください。

スウィングと乗り物:

✓ スウィング座面、すべてのロープ、チェーンや付属品に、擦り切れ、 摩耗、過度の腐食、破損がないか確認してください。 構造的な破損や劣化がある場合は交換してください。

プレイシーズンの終わりに、次のことを確認してください:

スウィングと乗り物:

✓ 製品を長くご使用いただくために、外気温が0°Cを下回るときには スウィングを取り外し、屋内で保管してください。気温が氷点下に 下がると、プラスチック部品が脆くなることがあります。

緩衝表層材:

✓ 圧縮を防ぎ適切な深さを維持するために、表面をならし、ばら状 保護表層材の深さを確認してください。必要に応じて交換してく ださい。

(保護表層材については4ページを参照)

プレイセットを廃棄する場合:製品の解体および廃棄は、処分の際に過度の危険が伴わないように行ってください。必ずお住いの地域のゴミに関する条例に必ず従ってください。



parts.kidkraft.eu



当社製品の木材について

KidKraft のプレミアムプレイシステムには、お子様が安全に使用できるよう、上質の遊具用木材のみが使用されています。最高品質の木材を選ぶよう細心の注意を払っていますが、木材は自然材料であるため、風化により遊具の外観が変化することがあります。

風化の原因は何ですか?プレイシステムの強度に影響しますか?

風化の原因のひとつは、水(水分)です。木材に含まれる水分量は木材表面と木材内部で異なります。天候の変化に応じて、木材が水分を吸収したり放出したりすることで張力が加わり、浅割れや反りが生じることがあります。風化により次のような変化が想定されます。これらの変化は製品の強度に影響するものではありません。

- 1. **浅割れ**は木目にそって木材の表面にできる亀裂です。柱材(101mm x 101mm)は、板材(25mm x 101mm)に比べて浅割れが生じやすい傾向があります。これは木材内部と表面部の水分量の差が、薄い木材に比べて大きいことが原因です。
- 2. 反りは、板材の平面に歪み(ねじれ、曲がり)が生じることで起こります。これは木材の急激な濡れと乾燥が原因です。
- 3. 退色は、木材が日光にさらされることで生じる自然な変色で、時間の経過とともに灰色になります。

プレイシステムの風化をなるべく抑えるには?

製造段階で、木材には撥水材または塗料でコーティングを施しています。この塗膜が、降雨や降雪時の水分吸収料を軽減し、木材の張力を低下させます。塗膜は日光により劣化するので、年1度のペースで撥水材または塗料を塗布することがメンテナンス上重要となります(撥水材または塗料の選び方は、お近くの塗料店でお尋ねください。)

風化はたいていの場合自然に起こるもので、遊具の安全性やお子様の遊具の使用に影響しません。しかし、極度の風化により部品に問題があると思われる場合は、当社消費者サービス部門にお問い合わせください。

製品に関する重要なお知らせを受け取り、迅速な保証サービスを確実にお受けいただくために、登録カードにご記入の上、当社までお送りください。



KidKraft 限定保証

部品の不足または損傷:

KidKraft は、購入日より90日以内の期間、納品時の梱包に不足していた部品または損傷していた部品の交換を行います。図1を参照してください。

図1 購入後の経過日数(全部品) お客様の負担額

購入日より0~90日 部品代\$0+配送料無料

材質および製造上の欠陥:

KidKraft は、製品の材質の欠陥および製造上の欠陥に対して、お買い上げの日から1年間保証します(販売日が記載されたレシートまたは商品の登録情報が必要です)。

この 1 年間の保証は、木材、金具類、および各種付属品(スウィング、乗り物、滑り台など)を含むすべての部品に 適用されます。図 2 を参照してください。

図2 購入後の経過日数(全部品) お客様の負担額

91 日~1 年 部品代\$0+配送料無料

木材の腐敗、腐朽、虫害:

木材の部品はすべて、腐敗、腐朽、虫害に対し、5年間の保証が適用されます(販売日が記載されたレシートまたは商品の登録情報が必要です)。この**限定保証**にもとづき木製パーツの交換に伴う費用に関しては以下のスケジュールをご確認ください。図3を参照してください。

図3 購入後の経過日数(木材の部品) お客様の負担額

0 日~1 年 部品代\$0+配送料無料 1 年~5 年 部品代\$0+配送料·手数料

5年以上 部品代 100%(在庫がある場合)+配送料・手数料

この保証は、当初所有者および登録者に適用され、譲渡することはできません。本製品の完全性を保つためには、 定期的なメンテナンスが必要です。メンテナンス要件にしたがった製品のメンテナンスを所有者が怠った場合は、 本保証が無効になることがあります。

次のものは、この限定保証の対象とはなりません:

- ・各種点検費用
- ・欠陥品の交換作業やそれに伴う費用(専門業者による設置の場合も含む)
- ・付随的損害または派生的損害(製品一式の配置変更、移動、再設置などによるものも含む)
- ・製品の一部または全体の機能や完全性に影響しない、表面的な欠陥 破壊行為、誤った使用または設置、天災(強風、火災、洪水を含む)
- ・性能または完全性に影響しない、軽微なねじれ、反り、浅割れ、その他木材の特性上自然に発生し得るもの
- ・非正規の小売店、オークション会社、あるいは中古や無保証のクリアランスセールなどで購入した KidKraft の製品すべて

KidKraft の製品は、安全性と品質に配慮して設計されています。製品を本来のかたちから改造すると、 構造的完全性が損なわれ、不具合や負傷の原因となる恐れがあります。KidKraft は、改造された製品に対して 一切責任を負いません。また、改造によりすべての保証が無効となります。

本製品の保証は、**家庭で使用した場合のみ**に適用されます。いかなる状況においても、KidKraft の製品を学校、教会、運動場、公園、託児所、およびそれらに類似する公共の場所で使用することは避けてください。そのような場所で使用すると、製品の不具合や負傷の原因となる恐れがあります。公共の場所で本製品を使用した場合、この保証は無効となります。KidKraft は、明示的か黙示的であるかを問わず、その他のいかなる表示および保証に関して責任を負いません。




正しく組み立てるための手引き

必要な工具

- 巻尺
- 水準器
- 直角定規 • 釘抜ハンマー
- 標準またはコードレスのドリル
- #1プラスドライバー。 #2ロバートソンドライバー、スク リュードライバー
- ハンドル付ラチェット(1/2" (13 mm) \(\begin{aligned}
 \(27/16\)" (11 mm)
- オープンエンドレンチ (1/2" (13mm) と7/16" (11 mm))
- ・モンキーレンチ
- 1/8" (3 mm) \(23/16\)" (5 mm)のドリルビット
- 3/16" (5 mm) 六角レンチ
- 8フィート (2.4m) はしご
- 保護メガネ
- ・ 大人の介助者
- 鉛筆

部品確認の手引き

各ページには、そこで説明されている組み 立てステップに必要な部品とその数量が表 示されています。これはその例です。



マーク

本説明書では全体を通じて、組立てを適切かつ安全に行うための重要な注意喚起としてマークを表示しています。

これは特に注意が必要な情報を示します。組立てを適切に 行わないと、安全が損われ危険な状態につながる恐れが あります。



2人以上 で作業

hin

3人以上 で作業



このステップの作業は、安全のため2 人または3人で行う必要であることを 示します。ケガや破損を避けるために、 必ず複数人で組立てを行ってくだ ださい。

距離を測定

ボルトを締める前に、直角に組み立て られていることを確認してください。



巻尺を使って、位置が正しいか確 認します。

直角に組 立て



次の作業に進む前に、セットまたは組立てが水平である ことを確認してください。

1/8" (3 mm) \(\grevarrangle 3/16" \)(5 mm)



8

のドリルビットで下穴を開けます。



木材の割裂を防ぐために、 ネジやラグスクリューを取 り付ける前に下穴を開けて ください。



水準器を使用

ボルトの締 め付け



これはボルトを締めるタイミングを示します。ボルトは 締めすぎないでください!木材を破砕しないようにし てください。木材の割裂や構造上の破損の原因とな

▲ 注意―突起物の危険


組立て品の締め付けが終わったら、ネジ山が飛び出して いないか点検します。Tナットからネジ山が突き出ている場 合は、ボルトを外し、ワッシャーを追加することで修正して ください。追加用のワッシャーが部品に含まれているのは このためです。


正しい金具の取り付け

ラグスクリューの取り付けの前にはドリルで下穴 を開けることが必要です。平ワッシャーは1枚のみ 使用します。すべてのラグタイプスクリューには、液 / 体洗剤を使用すると取り付けやすくなります。


ボルトを取り付けるときは、Tナットをハンマーで打 ち込みます。六角ボルトにまずロックワッシャーを、 それから平ワッシャーを通してから、穴に差し込み ます。組立て品を直角にする必要があるので、指 示があるまでボルトを完全に締めないでください。 ボルトの径に注意してください。5/16" (8mm) は 1/4" (6mm) よりもわずかに大きめです。

備考: 青色ロックタイト付ウェファーヘッドボルト、 またはナイロック(Ny-Lok)ナットを使用するボルト には、ロックワッシャーは不要です。



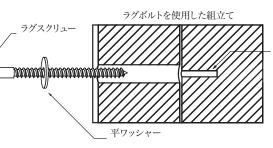

ラグスクリューを取り付ける前に、既 存のドリル孔を目安に1/8" (2.9mm) の下穴をドリルで開けます。

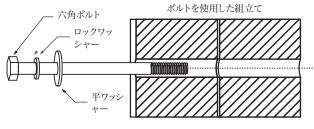




(ハンマーで打ち込む) 木材を破砕しないでください!



parts.kidkraft.com

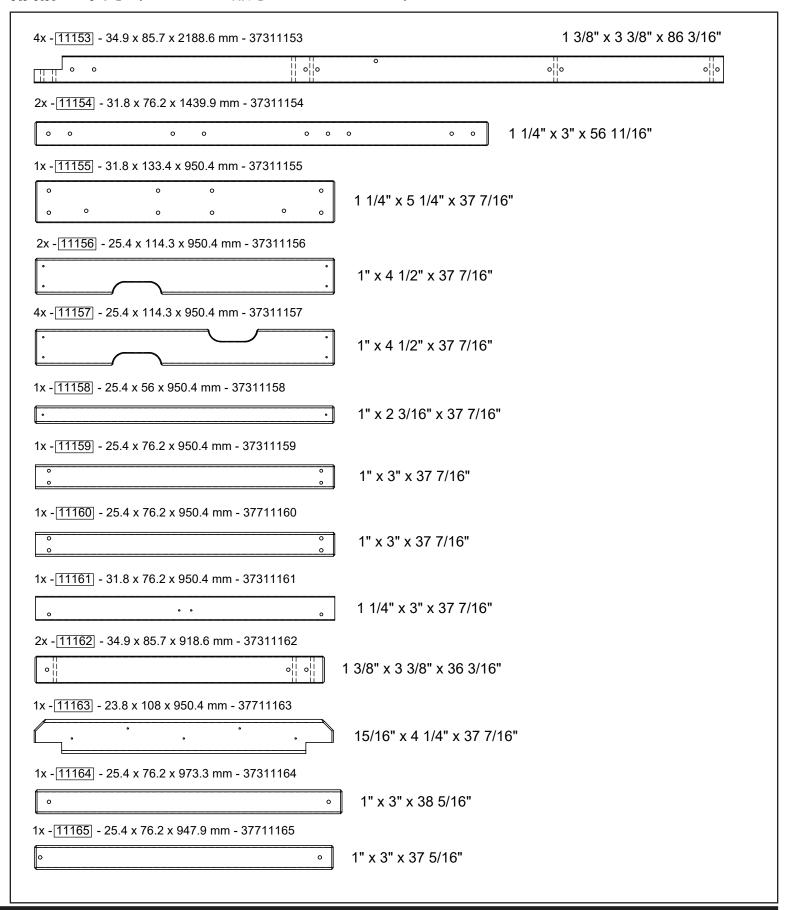


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu




| 2x - 11166 - 31.8 x 76.2 x 950.4 mm - 37311166 |
|--|
| ○ |
| 2x - 11167 - 31.8 x 63.5 x 842.4 mm - 37311167 |
| o 1 1/4" x 2 1/2" x 33 3/16" |
| 1x - 11168 - 25.4 x 76.2 x 526.9 mm - 37311168 |
| 。 |
| 24x - 11169 - 15.9 x 63.5 x 568 mm - 37311169 |
| : 5/8" x 2 1/2" x 22 3/8" |
| 1x - 11170 - 15.9 x 78 x 568 mm - 37311170 |
| . 5/8" x 3 1/16" x 22 3/8" |
| 7x - 11171 - 15.9 x 63.5 x 839 mm - 37711171 |
| : 5/8" x 2 1/2" x 33 1/16" |
| 1x - 11172 - 31.8 x 76.2 x 1381 mm - 37311172 |
| 1 1/4" x 3" x 54 3/8" |
| 1x - 11173 - 76.2 x 133.4 x 2235.2 mm - 37311173 3" x 5 1/4" x 88" |
| |
| 1x - 2615 - 76.2 x 76.2 x 1294.3 mm - 3732615 |
| 3" X 3" X 50 15/16" |
| 1x - 2616 - 23.8 x 82.6 x 1181.1 mm - 3732616 |
| ○ ○ ○ ○ 15/16" X 3 1/4" X 46 1/2" |
| |
| 2x - 11174 - 50.8 x 76.2 x 2095 mm - 37311174 2" x 3" x 82 1/2" |
| |
| 4x - 11175 - 34.9 x 85.7 x 515 mm - 37311175 |
| 1 3/8" x 3 3/8" x 20 1/4" |
| 2x - 11176 - 25.4 x 88.9 x 1414.5 mm - 37311176 |
| ° 1" x 3 1/2" x 55 11/16" |
| 2x - 11177 - 31.8 x 63.5 x 172.4 mm - 37311177 |
| 1 1/4" x 2 1/2" x 6 13/16" |
| |



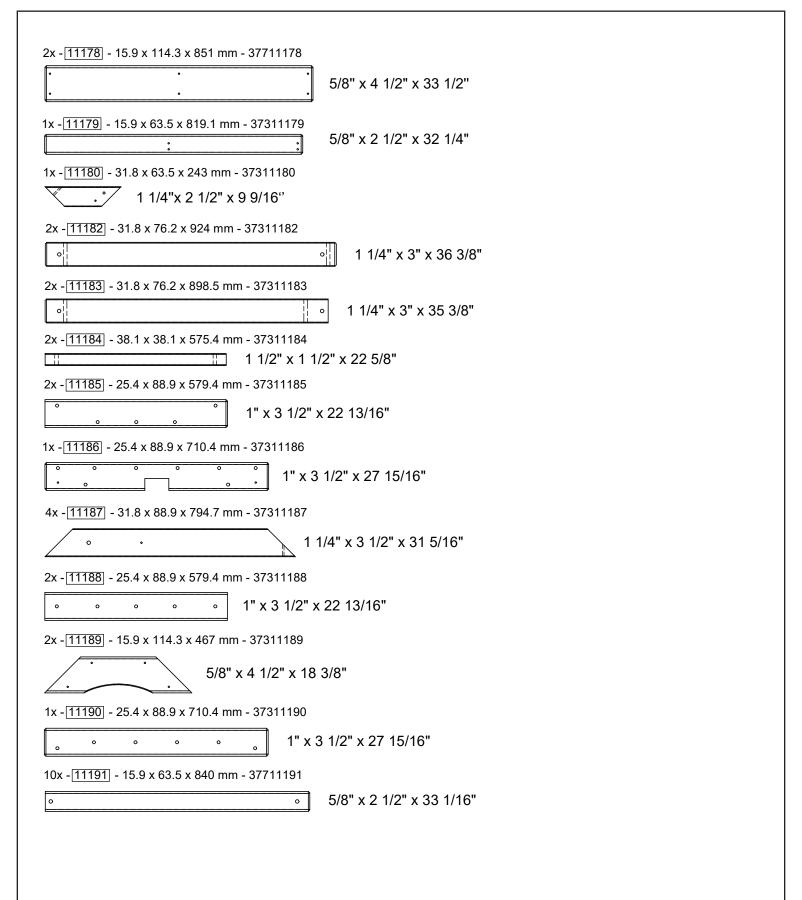




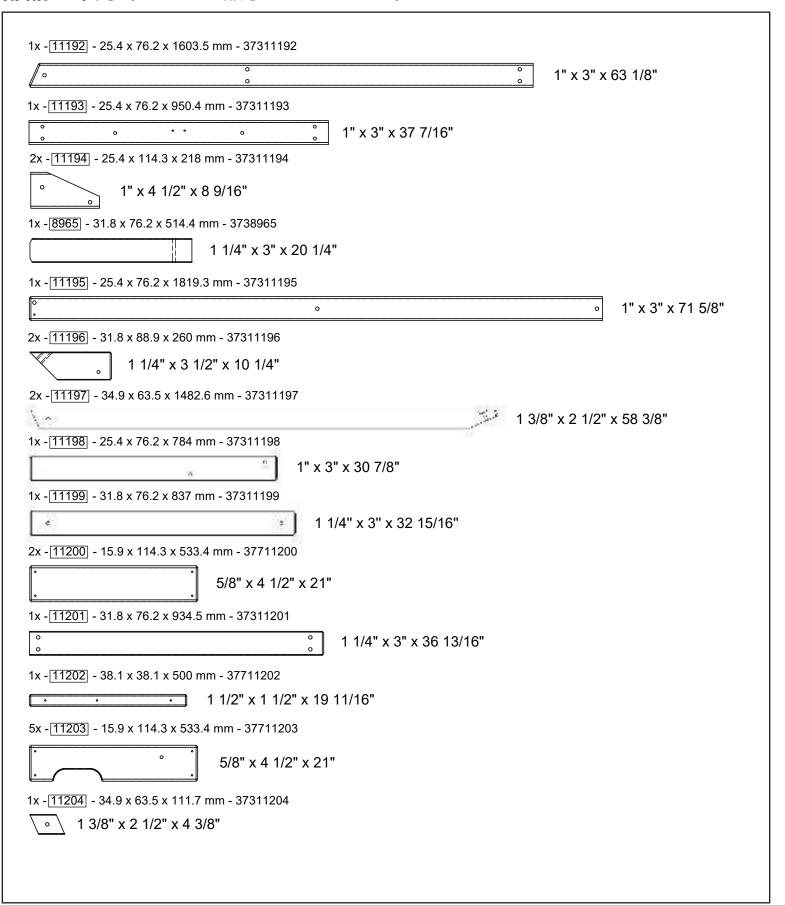




3x - 11205 - 15.9 x 114.3 x 655.9 mm - 37711205 5/8" x 4 1/2" x 25 13/16" 2x - 11206 - 15.9 x 114.3 x 655.9 mm - 37711206 5/8" x 4 1/2" x 25 13/16" 1x - 11207 - 15.9 x 91.1 x 775 mm - 37711207 5/8" x 3 9/16" x 30 1/2" 4x - 10799 - 31.8 x 76.2 x 330.2 mm - 37310799 1 1/4" X 3" X 13" 2x - 10800 - 31.8 x 76.2 x 384.1 mm - 37310800 1 1/4" X 3" X 15 1/8" 2x - 11208 - 31.8 x 76.2 x 363 mm - 37311208 1 1/4" X 3" X 14 5/16" 1x - 11214 - 15.9 x 88.9 x 533.4 mm - 37711214 5/8" x 3 1/2" x 21" 5x - 11215 - 15.9 x 114.3 x 533.4 mm - 37711215 5/8" x 4 1/2" x 21"




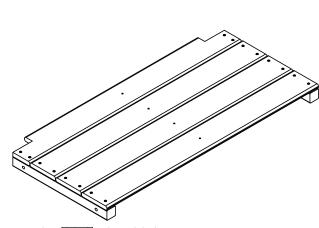


3x - 9450 - 37779450 2 1/8" X 18" X 37 3/8" 54 x 457.2 x 950 mm

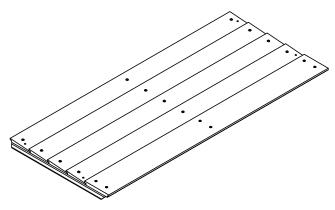

1x - 9451 - 37779451 1 7/16" X 17 3/8" X 38 13/16" 37.3 x 442 x 986.1 mm

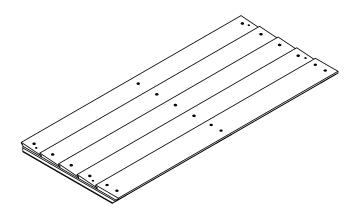


1x - 9452 - 37779452 1 7/16" X 17 1/8" X 38 13/16" 37.3 x 435.6 x 986.1mm

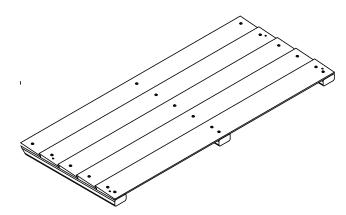

2x - 9453 - 37779453 1 7/16" X 16 5/8" X 38 13/16" 37.3 x 422.9 x 986.1mm

金具類の確認(実寸)

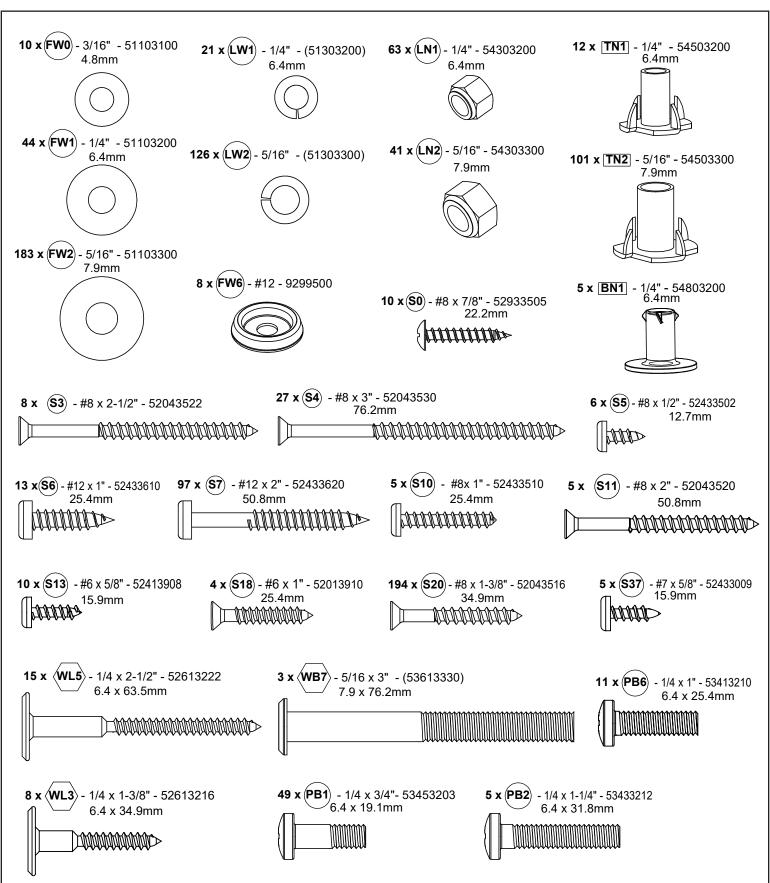


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu




金具類の確認 (実寸)

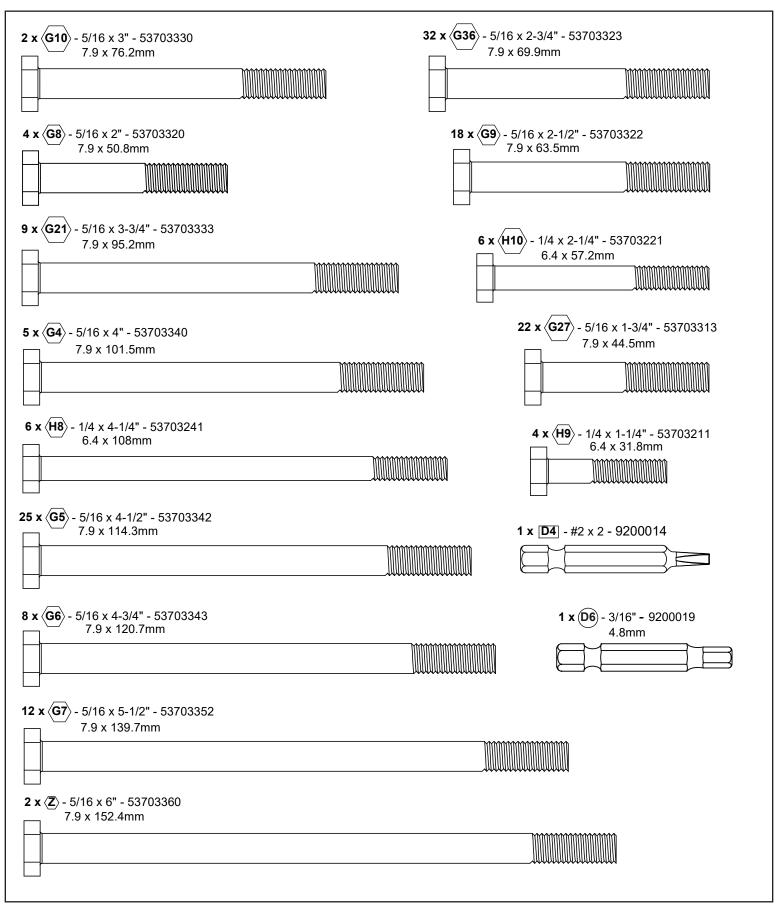




parts.kidkraft.com

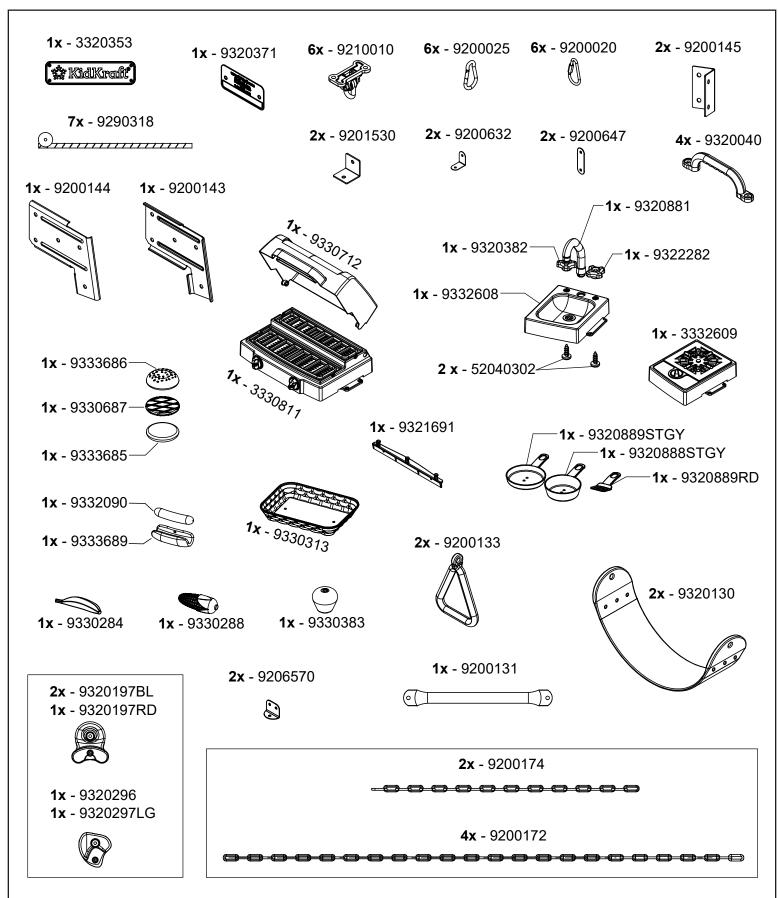

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu




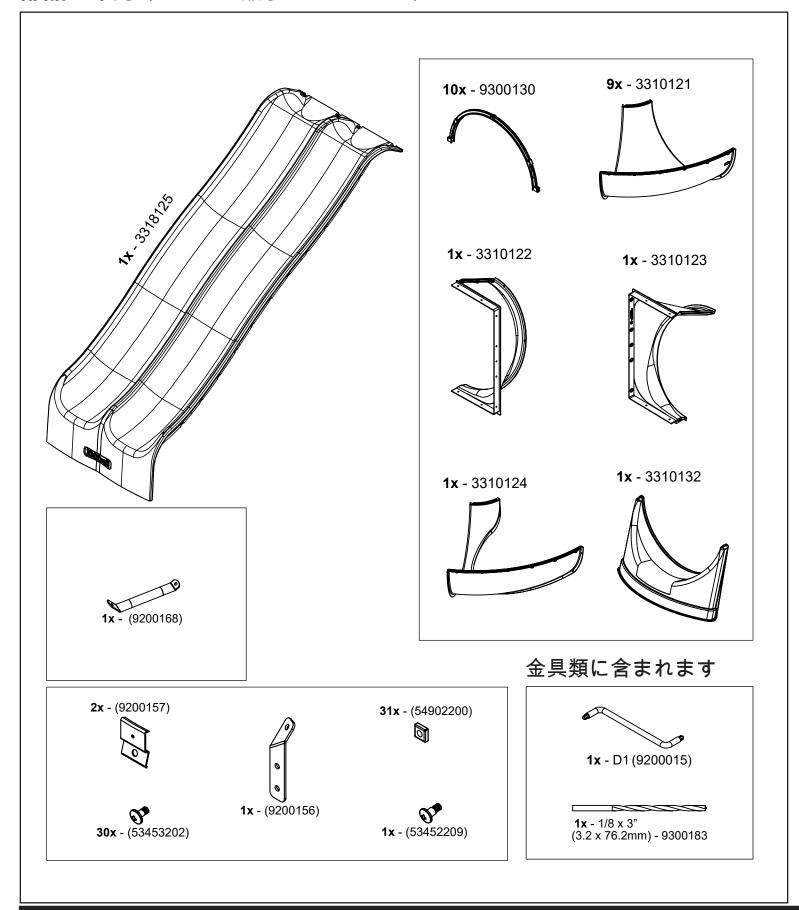



parts.kidkraft.com

部品品目の確認 - 組み立てを始める前にお読みください

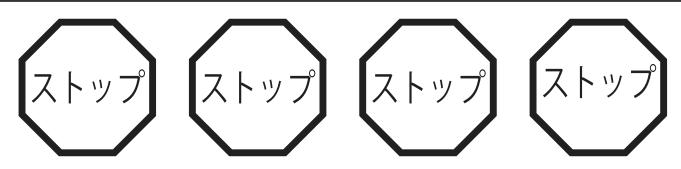

設置を開始する際にはすべての品目が揃っている必要があります。KidKraftは、部品の不足や破損を原因とする追加の設置作業のための出張経費は負担いたしません。

- **A.** 今この時点で、部品特定シートを参照しながら、金属部品、木製部品、アクセサリーがすべて 揃っているどうかを確認してください。これにより組み立てをスムーズに行うことができます。
 - 木製部品は、ボードの端にキーナンバーがスタンプされています。以下のキーナンバーシステムに従って、ステップごとに使用する木製部品を整理してください。



B. 組み立てマニュアルをよく読んでください。特に1~8ページに記載されているANSIの警告ラベル、注意事項、安全/維持管理情報に注意してください。


部品が不足していたり、破損していたりした場合は、 販売店に持ち込む前に、 **KidKraft**お客様対応チームにご連絡ください。


交換部品の注文はいつでも可能


本製品の交換部品の注文は毎日24時間受け付けています。 屋外ブランコセットおよびプレイハウスの部品注文 https://parts.kidkraft.com/


組み立て方法や製品に関するご質問のある場合は、表紙に記載されている お客様対応チームへの問い合わせ先情報に直接ご連絡ください。



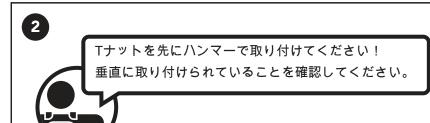



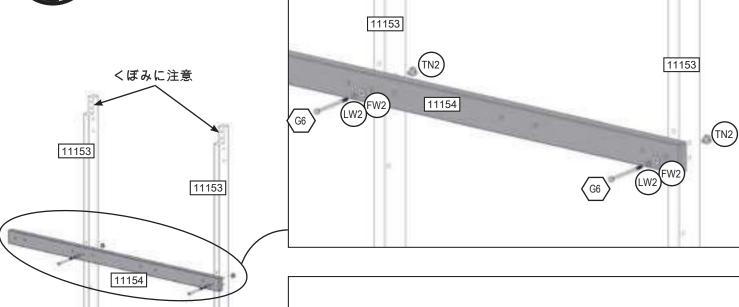

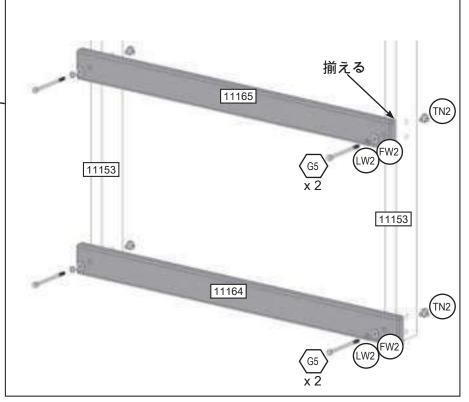

木材部品

2 x 11153 34.9 x 85.7 x 2188.6 mm (1 3/8" x 3 3/8" x 86 3/16")

11165

11164

1 x 11154 31.8 x 76.2 x 1439.9 mm (1 1/4x 3" x 56 11/16")

1 x 11164 25.4 x 76.2 x 973.3 mm (1" x 3" x 38 5/16")

1 x 11165 25.4 x 76.2 x 947.9 mm (1" x 3" x 37 5/16")


金具類

4 x (G5)7.9mm x 114.3mm (5/16 x 4-1/2")(LW2,FW2,TN2)

2 x G6 7.9mm x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2,FW2,TN2)



parts.kidkraft.com

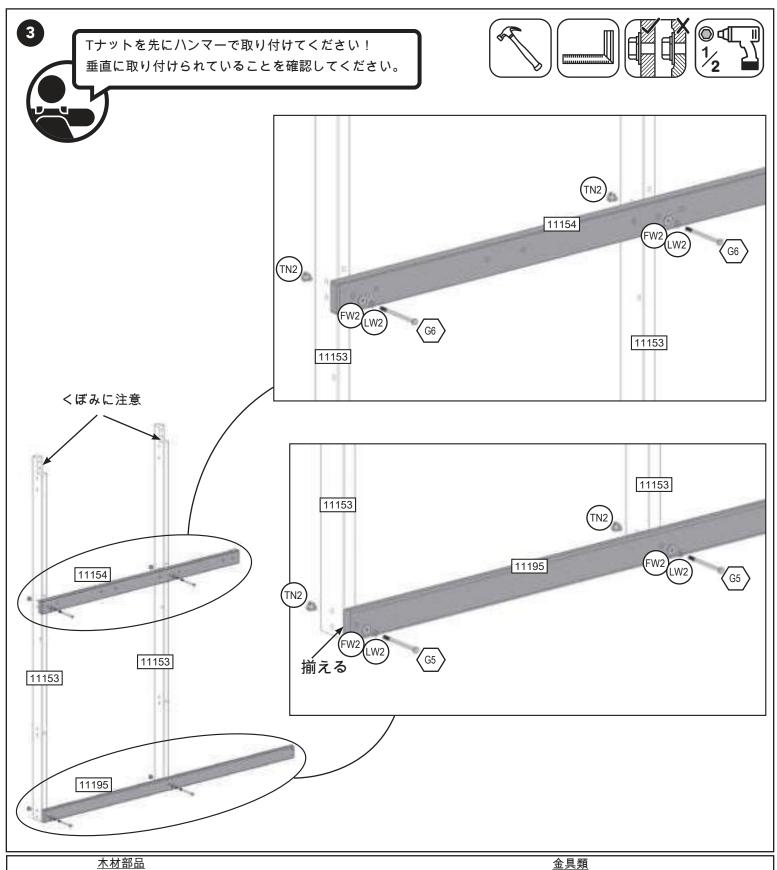

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620

1 x 11195 25.4 x 76.2 x 1819.3 mm (1" x 3" x 71 5/8")

2 x 11153 34.9 x 85.7 x 2188.6 mm (1 3/8" x 3 3/8" x 86 3/16") 1 x 11154 31.8 x 76.2 x 1439.9 mm (1 1/4x 3" x 56 11/16")


M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

2 x (G5)7.9mm x 114.3mm (5/16 x 4-1/2")(LW2,FW2,TN2)


2 x (G6) 7.9mm x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2,FW2,TN2)








Tナットを先にハンマーで取り付けてください!垂直に取り付けられていることを確認してください。

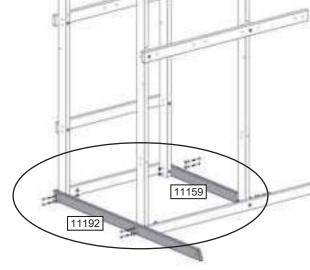

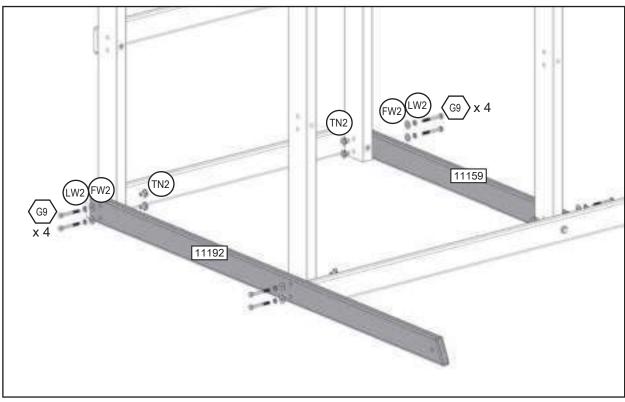

木材部品

1 x 11159 25.4 x 76.2 x 950.4 mm (1" x 3" x 37 7/16")


1 x 11192 25.4 x 76.2 x 1603.5 mm (1" x 3" x 63 1/8")

金具類

8 x (G9) 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2")(LW2, FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

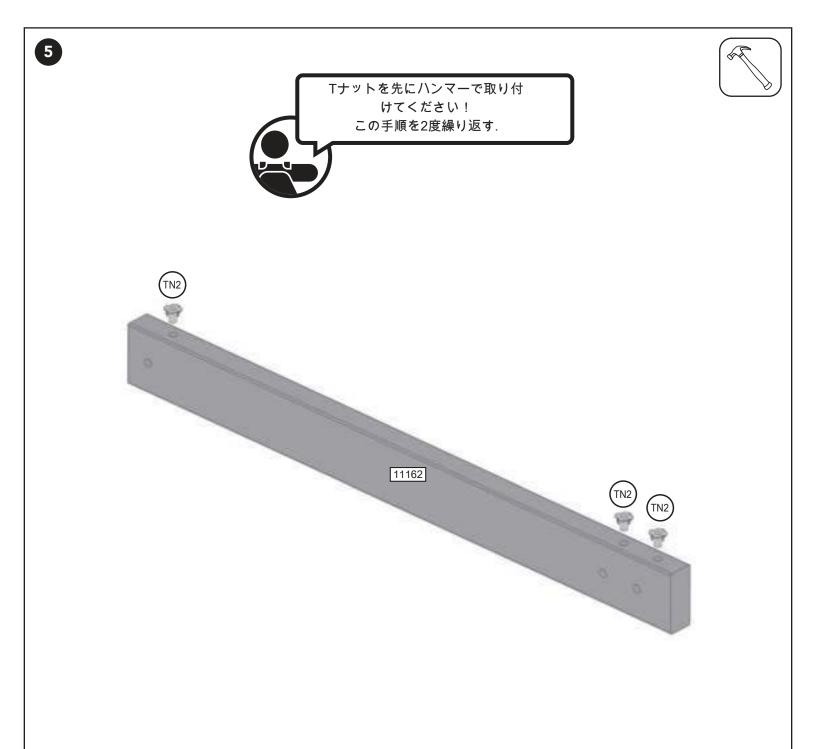

木材部品


2 x 11162 34.9 x 85.7 x 918.6 mm (1 3/8"x 3 3/8" x 36 3/16")


金具類












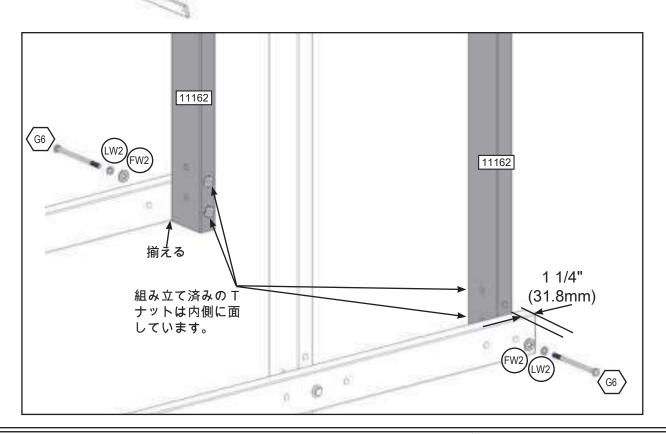

11162


11162

金具類

2 x (G6) 7.9mm x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2,FW2)



parts.kidkraft.com

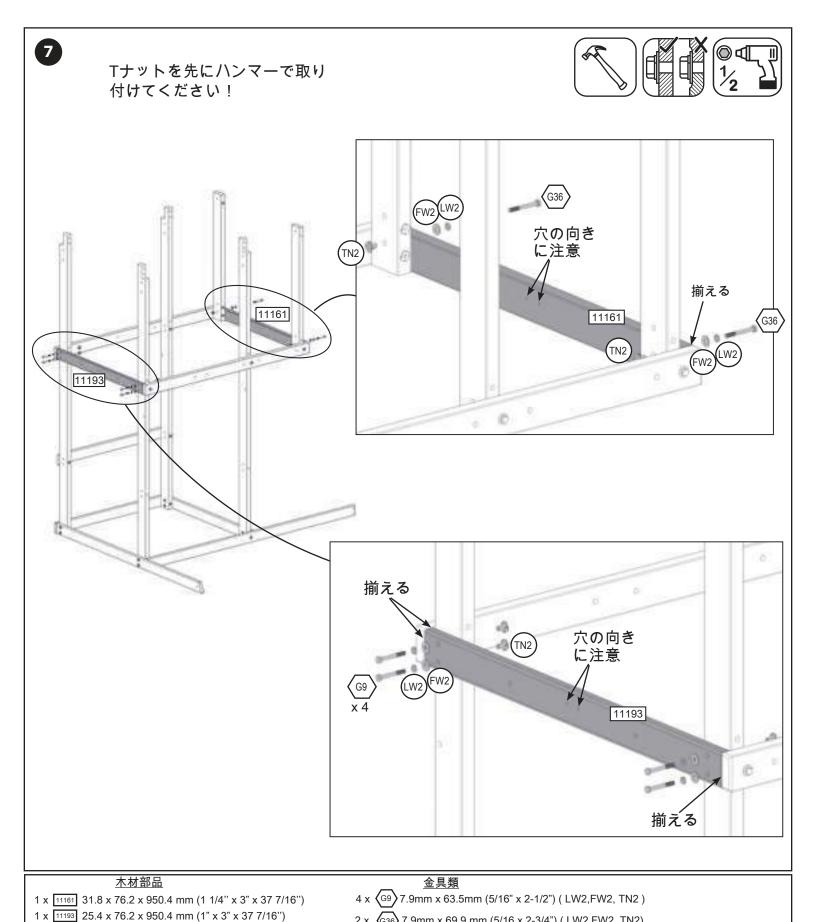


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

2 x (G36) 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (LW2,FW2, TN2)














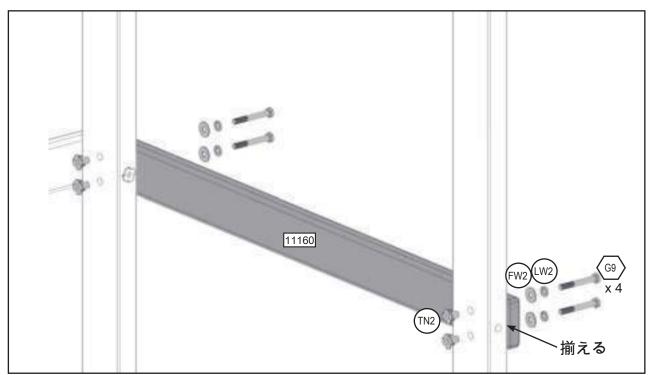


木材部品


1 x 11160 25.4 x 76.2 x 950.4 mm (1" x 3" x 37 7/16")

金具類 4 x 🖾 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2") (LW2,FW2, TN2)



parts.kidkraft.com

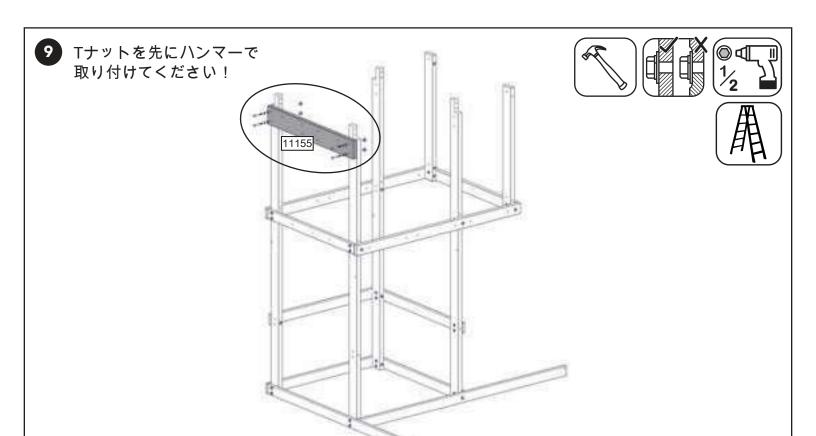

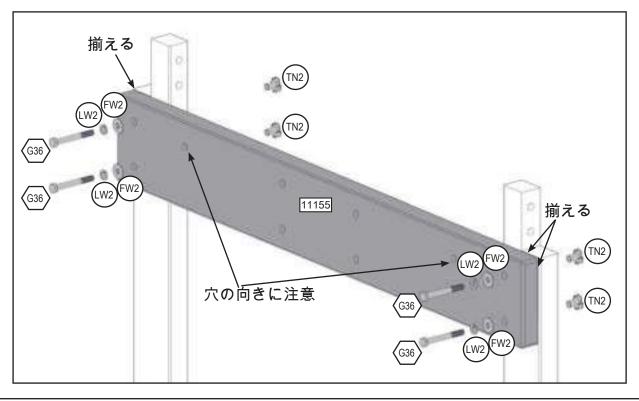

木材部品

1 x 11155 31.8 x 133.4 x 950.4 mm (1 1/4"x 5 1/4"x 37 7/16")

金具類

4 x (G36) 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (LW2,FW2, TN2)


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)






備考:わかりやすくするため一部は表示されていません。



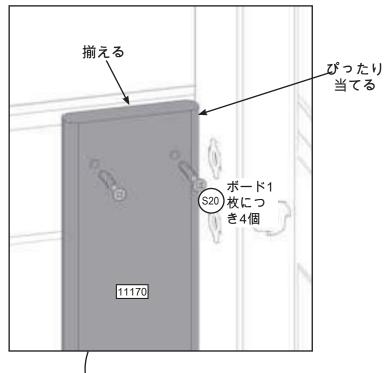

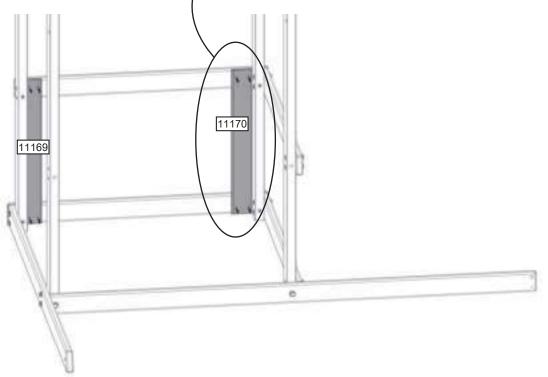

<u>木材部品</u>

1 x 11170 15.9 x 78 x 568 mm (5/8" x 3 1/16" x 22 3/8")

1 x 11169 15.9 x 63.5 x 568 mm (5/8" x 2 1/2" x 22 3/8")

金具類

8 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")





parts.kidkraft.com

1

備考:わかりやすくするため一部は表示されていません。 ボードのスペースが均等になるようにします。



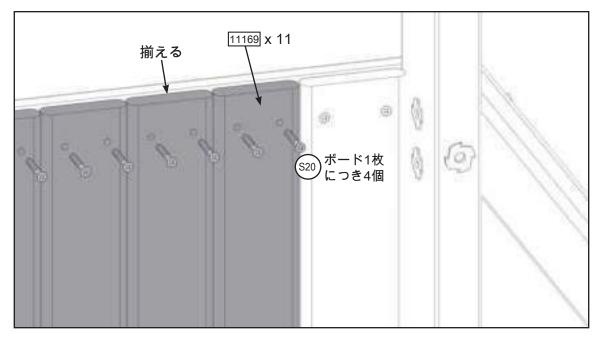

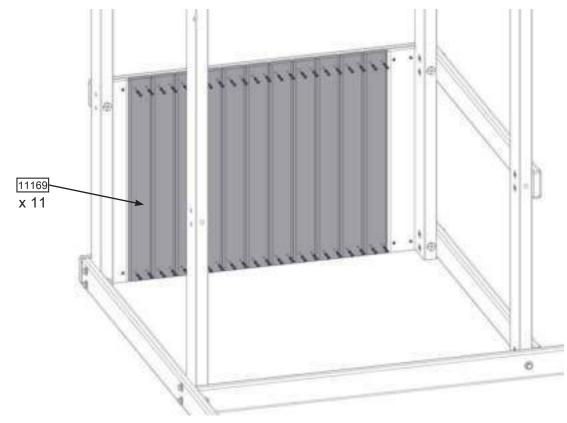

木材部品

11 x 11169 15.9 x 63.5 x 568 mm (5/8" x 2 1/2" x 22 3/8")

金具類

44 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)






備考:わかりやすくするため一部は表示されていません。



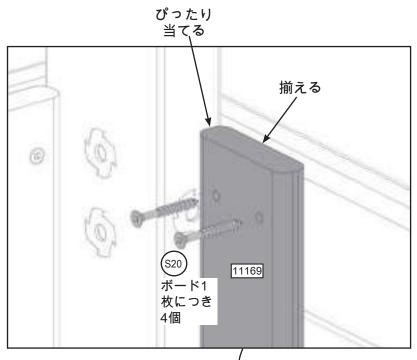

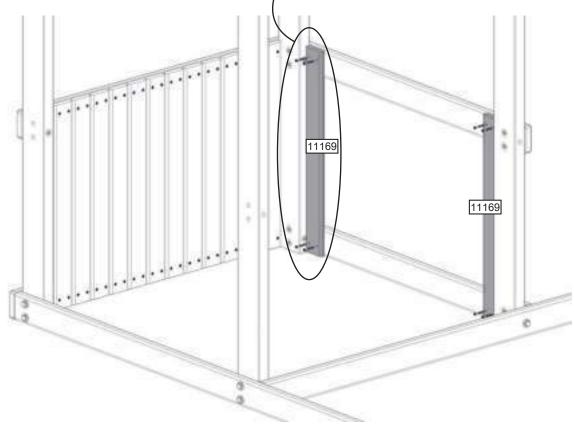

木材部品

2 x 11169 15.9 x 63.5 x 568 mm (5/8" x 2 1/2" x 22 3/8")

金具類

8 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")





parts.kidkraft.com 1.8

13

備考:わかりやすくするため一部は表示されていません。 ボードのスペースが均等になるようにします。



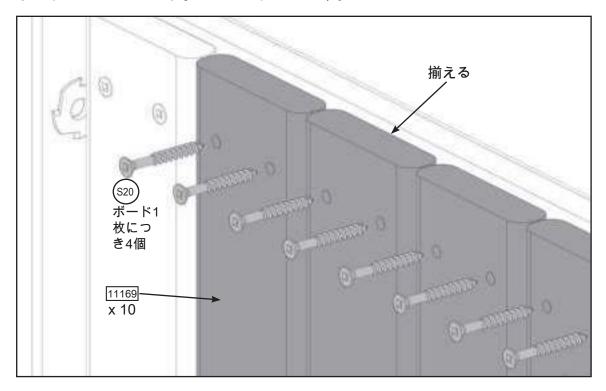

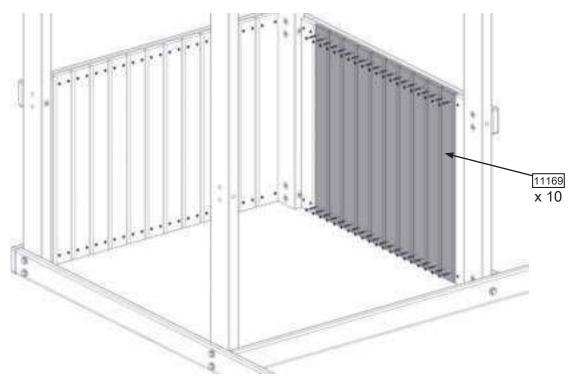

木材部品

10 x 11169 15.9 x 63.5 x 568 mm (5/8" x 2 1/2" x 22 3/8")

金具類


40 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)






Tナットを先にハンマーで取り 付けてください!



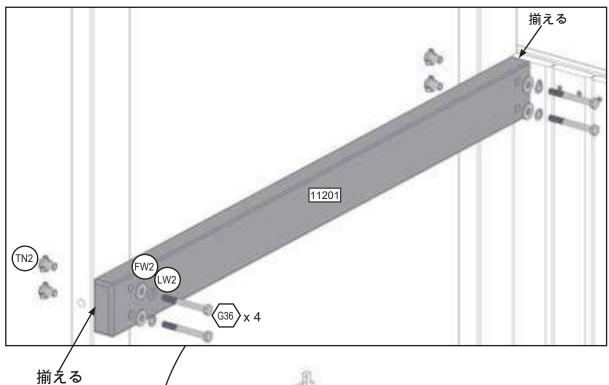

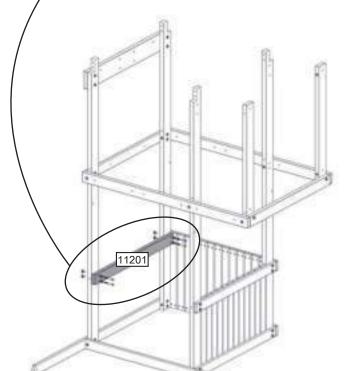

<u>木材部品</u>

1 x 11201 31.8 x 76.2 x 934.5 mm (1 1/4" x 3" x 36 13/16")

金具類

4 x (G36) 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (FW2, LW2, TN2)




parts.kidkraft.com


15

備考:わかりやすくするため一部は表示されていません。 1/8インチのドリルビットを使ってWL5用の下穴を開けておきます。





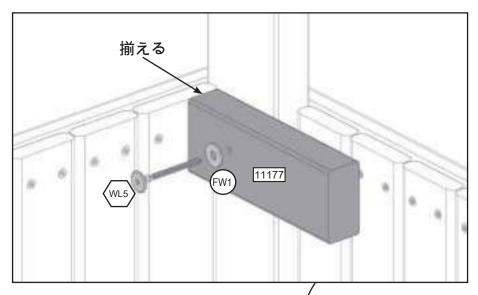

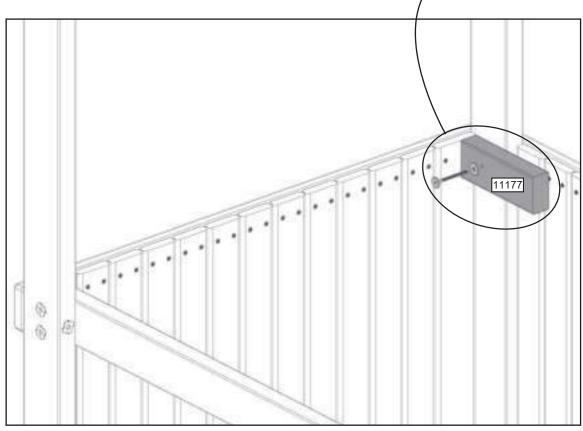

木材部品

1 x 11177 31.8 x 63.5 x 172.4 mm (1 1/4" x 2 1/2" x 6 13/16")

金具類

1 x $\langle WL5 \rangle$ 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2")(FW1)









備考:わかりやすくするため一部は表示されていません。





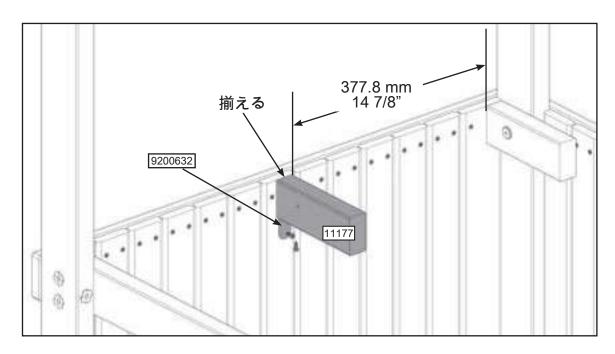

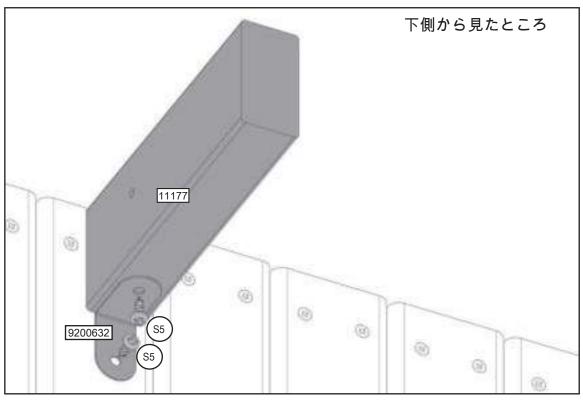

木材部品

1 x 11177 31.8 x 63.5 x 172.4 mm (1 1/4" x 2 1/2" x 6 13/16")

金具類

2 x (S5) #8 x 12.7mm(#8 x 1/2")

その他の部品

1 x 9200632





parts.kidkraft.com



備考:わかりやすくするため一部は表示されていません。



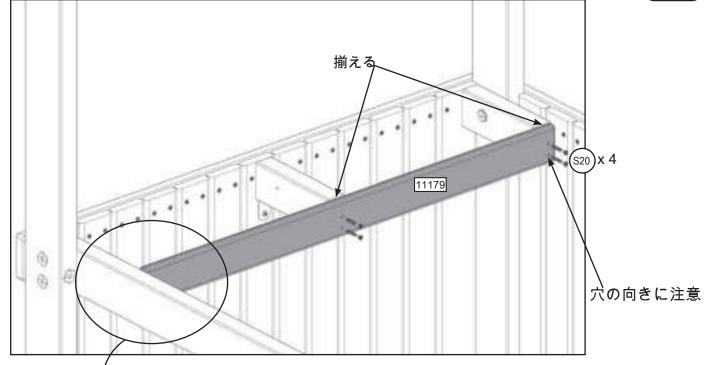

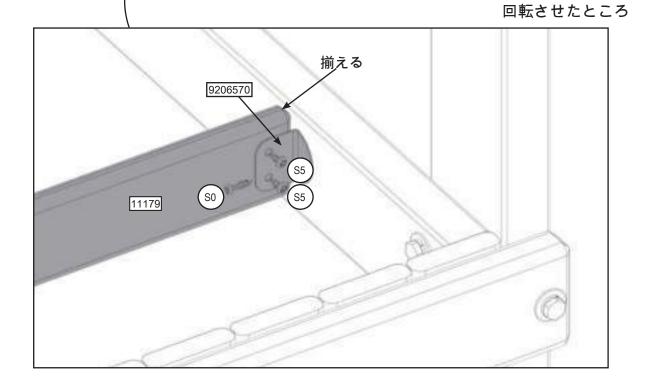

<u>木材部品</u>

1 x 11179 15.9 x 63.5 x 819.1mm (5/8" x 2 1/2" x 32 1/4")

金具類

4 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")

2 x (S5) #8 x 12.7mm(#8 x 1/2")

1 x (S0) #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")

その他の部品

1 x 9206570

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



18


備考:わかりやすくするため一部は表示されていません。 1/8インチのドリルビットを使ってWL5用の下穴を開けてお きます。






揃える

下側から見たところ

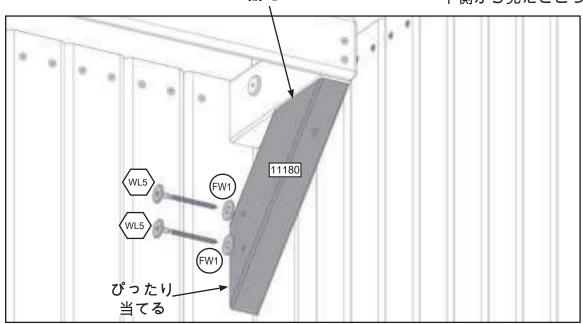



下側から見たところ

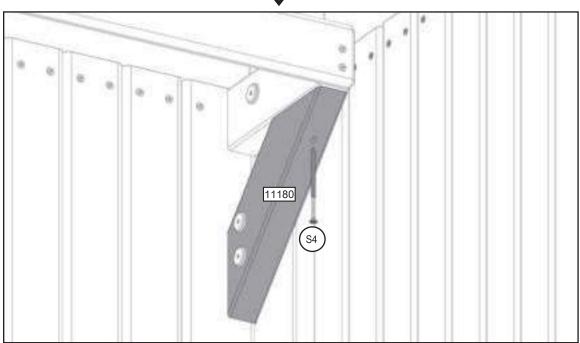

木材部品

1 x 11180 31.8 x 63.5 x 243 mm (1 1/4"x 2 1/2" x 9 9/16")

金具類

2 x (WL5) 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2")(FW1)

1 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")




parts.kidkraft.com





備考:わかりやすくするため一部は表示されていません。

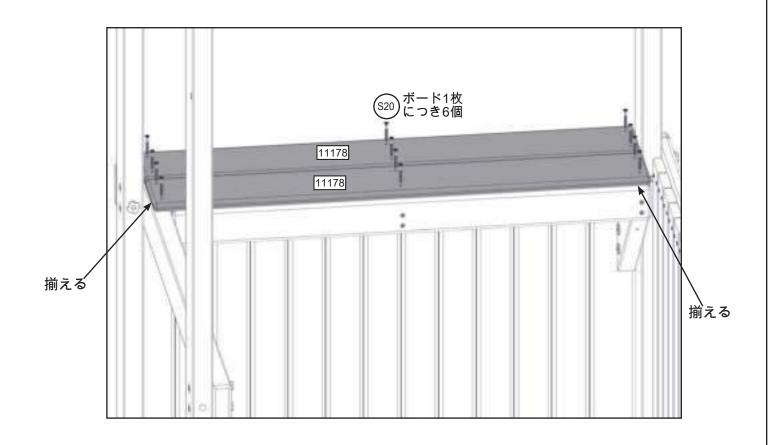

<u>木材部品</u>

2 x 11178 15.9 x 114.3 x 851 mm (5/8" x 4 1/2" x 33 1/2")

金具類


12 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")










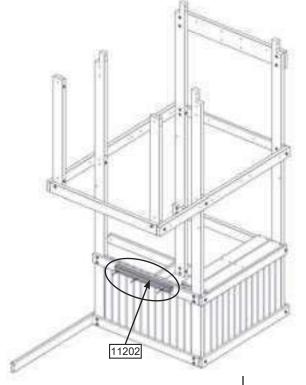

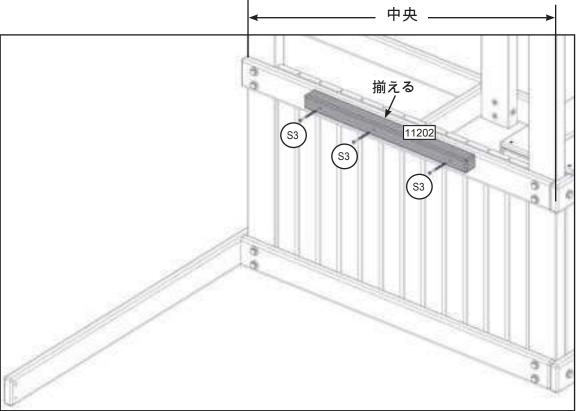

1 x 11202 38.1 x 38.1 x 500 mm (1 1/2" x 1 1/2" x 19 11/16")

金具類

3 x (S3)#8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")





parts.kidkraft.com



備考:わかりやすくするため一部は表示されていません。



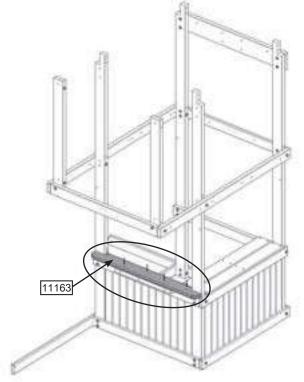

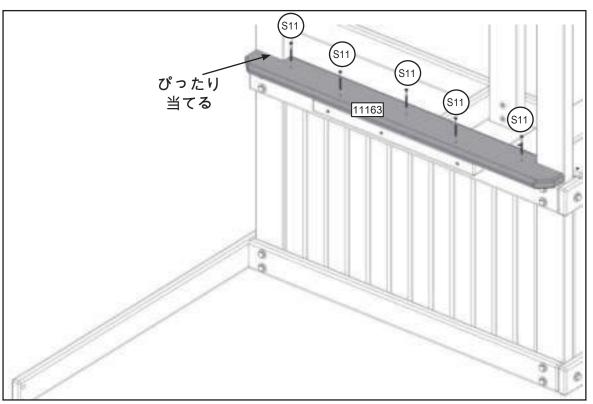

<u>木材部品</u>


1 x 11163 23.8 x 108 x 950.4 mm (15/16" x 4 1/4" x 37 7/16")

金具類


5 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")





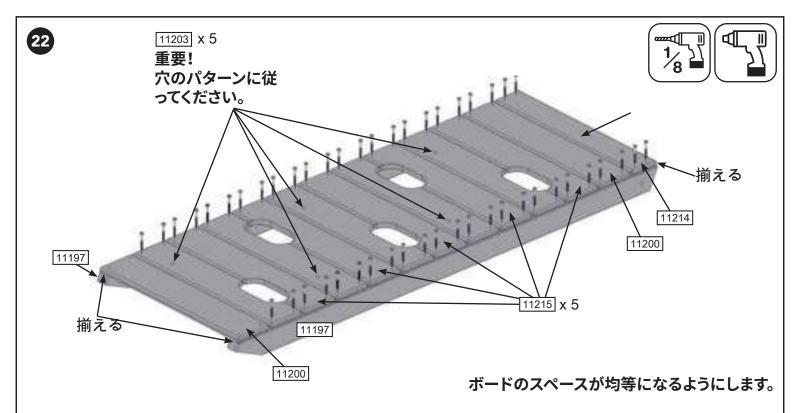

1/8インチのドリルビットを使ってS7の下穴を開けておきます。

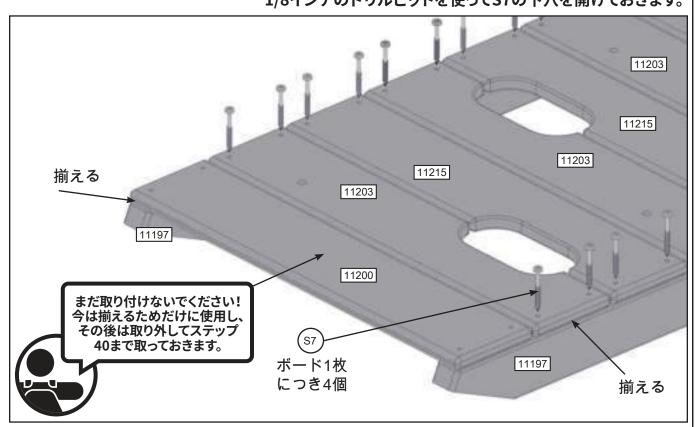

木材部品

2 x 11197 34.9 x 63.5 x 1482.6 mm (1 3/8" x 2 1/2" x 58 3/8")

1 x 15.9 x 88.9 x 533.4 mm (5/8" x 3 1/2" x 21")

5 x 11215 15.9 x 114.3 x 533.4 mm (5/8" x 4 1/2" x 21")

5 x 11203 15.9 x 114.3 x 533.4 mm (5/8" x 4 1/2" x 21")

2 x 11200 15.9 x 114.3 x 533.4 mm (5/8" x 4 1/2" x 21")

<u>金具類</u>


48 x (S7) #12 x 50.8 mm (#12 x 2")




parts.kidkraft.com






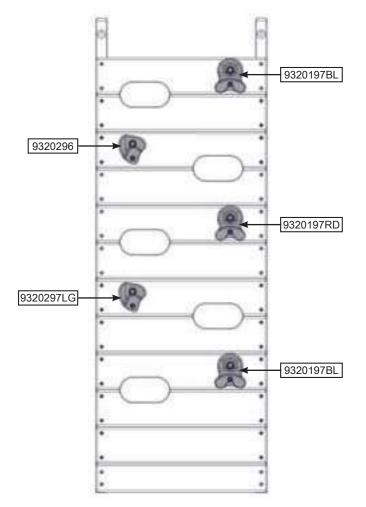

注意:すべての金属部品をそれぞれの岩をしっかりと固定するように使用してください。

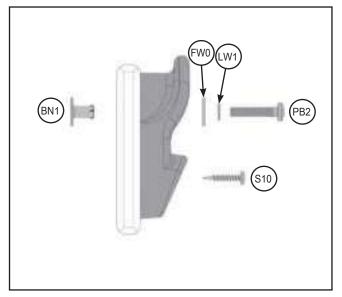

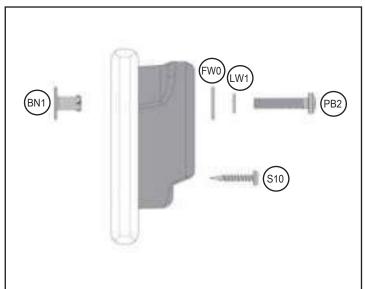

金具類

5 x (PB2) 6.4mm x 31.8 mm (1/4 x 1-1/4") (FW0, LW1, BN1)

parts.kidkraft.eu

5 x (\$10) #8 x 25.4 mm (#8 x 1")

1 x 9320296

その他の部品 1 x 9320197RD

1 x 9320297LG

2 x 9320197BL

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)






Tナットを先にハンマーで 取り付けてください!







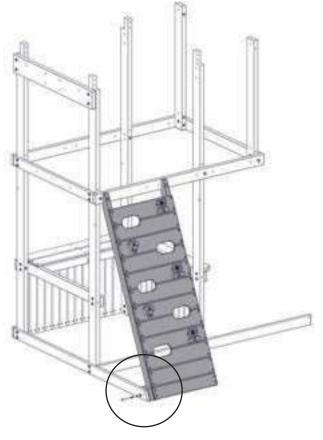

横から見たところ

回転させたところ

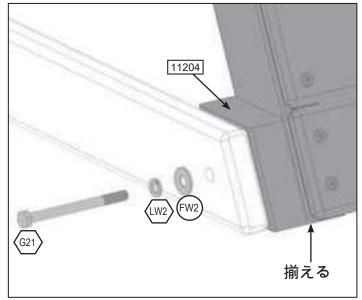

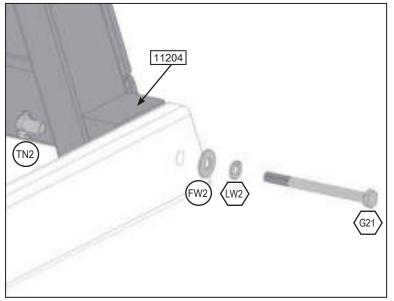

<u>木材部品</u>

1 x $\boxed{\mbox{11204}}$ 34.9 x 63.5 x 111.7 mm (1 3/8" x 2 1/2" x 4 3/8")


金具類

1 x (G21) 7.9mm x 95.2 mm (5/16 x 3-3/4") (FW2,LW2, TN2)





parts.kidkraft.com







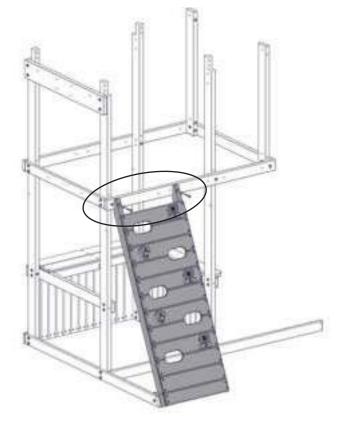

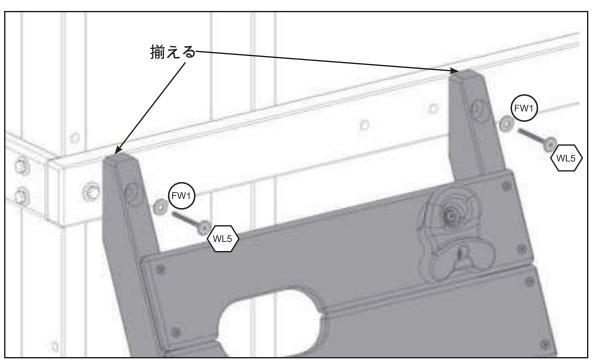

金具類 2 x (WL5) 6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW1)


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)










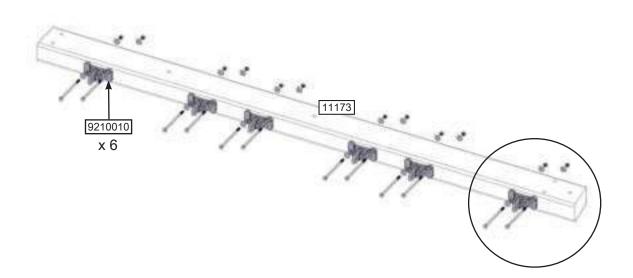

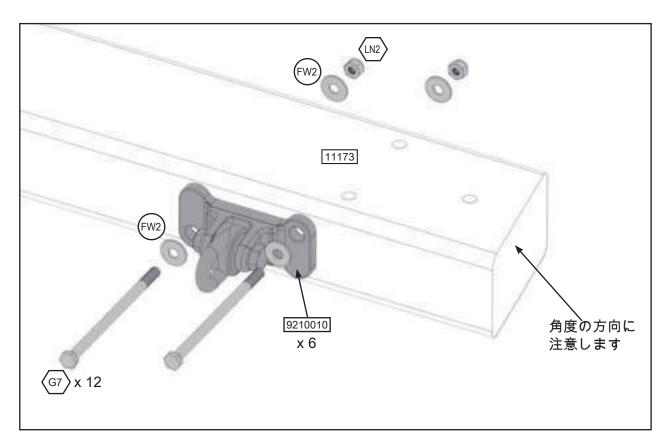

<u>木材部品</u>

1 x 11173 76.2 x 133.4 x 2235.2 mm (3" x 5 1/4" x 88")

金具類

12 x $\langle G7 \rangle$ 7.9 x 139.7 mm (5/16 x 5-1/2") (FW2 x 2, LN2)


その他の部品

6 x 9210010



parts.kidkraft.com





















角度の方向に 注意します

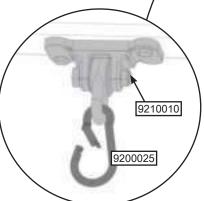





注意:バネ付クイックリンクは、閉じた状態で 重荷重スウィングハンガーに取り付ける必要 があります。

金具類


1 x (WB7) 7.9 x 76.2 mm (5/16 x 3") (FW2, TN2)

その他の部品

6 x 9200025

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



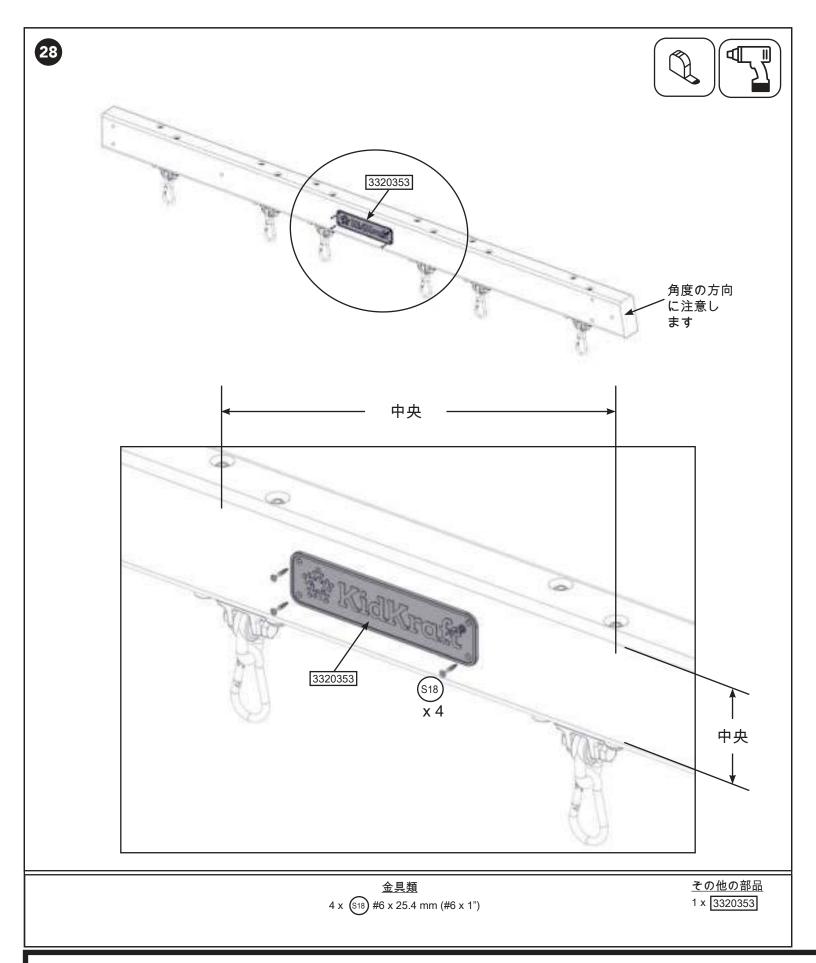




parts.kidkraft.com










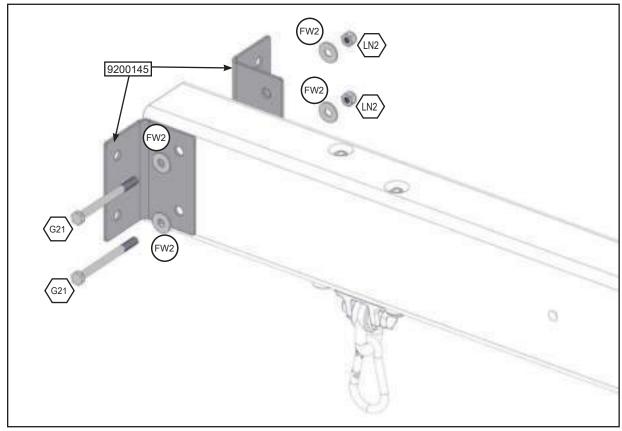

金具類 2 x 〈G21〉 7.9 x 95.2 mm (5/16 x 3-3/4") (FW2 x 2, LN2) <u>その他の部品</u> 2 x 9200145

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

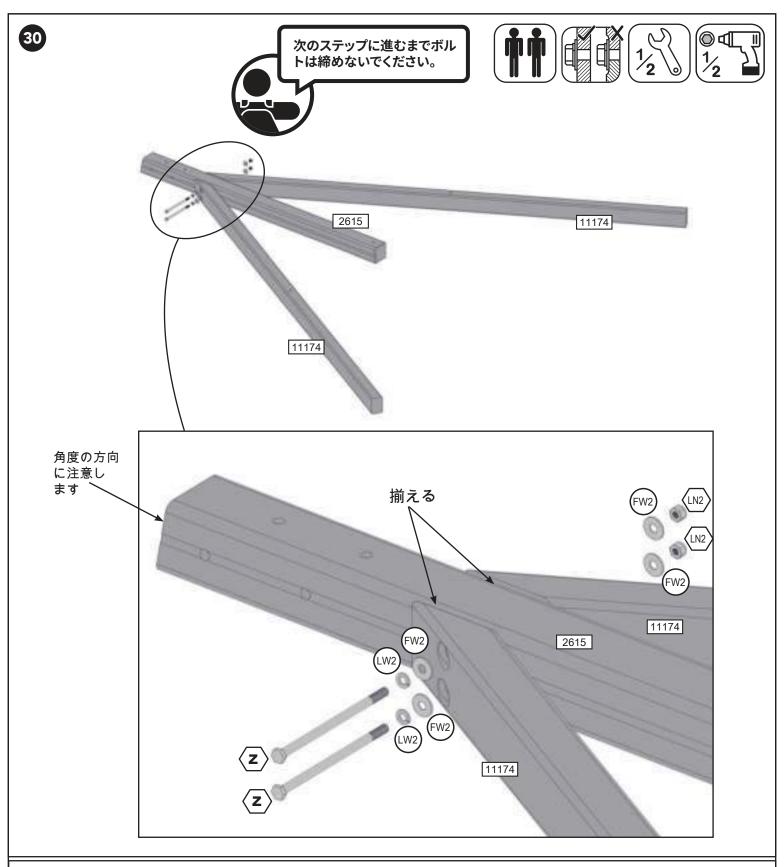

2 x 11174 50.8 x 76.2 x 2095 mm (2" x 3" x 82 1/2")


1 x 2615 76.2 x 76.2 x 1294.3 mm (3" x 3" x 51)

金具類

 $2 \times \sqrt{Z}$ 7.9 x 152.4 mm (5/16 x 6") (LW2, FW2 x 2, LN2)



parts.kidkraft.com

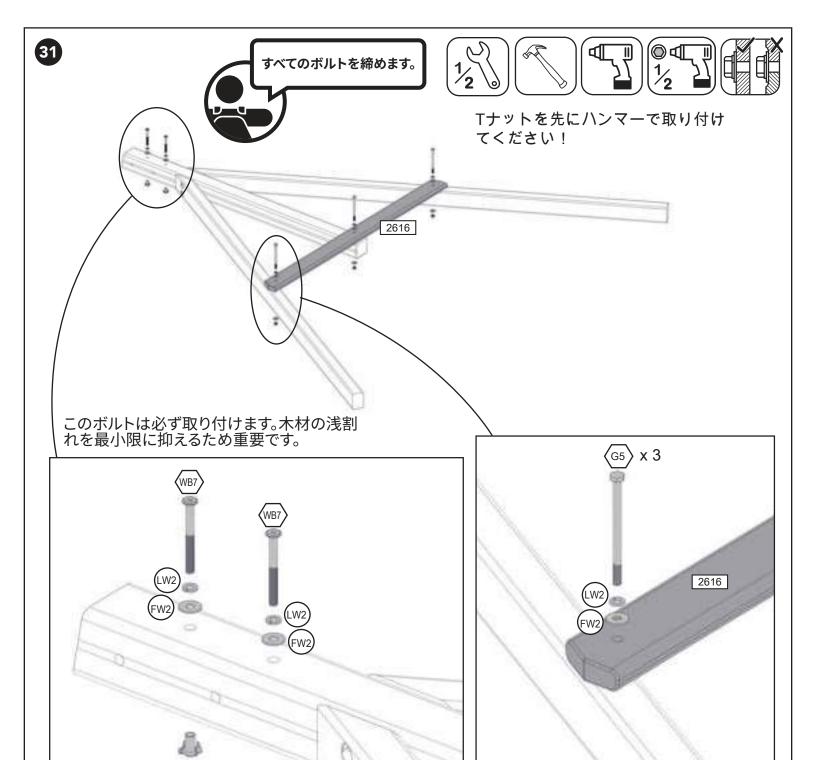



1 x 2616 23.8 x 82.6 x 1181.1 mm (1 x 3 x 46 1/2")

金具類

3 x G5 7.9mm x 114.3mm (5/16 x 4-1/2")(LW2, FW2 x 2 , LN2)

2 x (WB7) 7.9 x 76.2 mm (5/16 x 3") (LW2, FW2, TN2)


















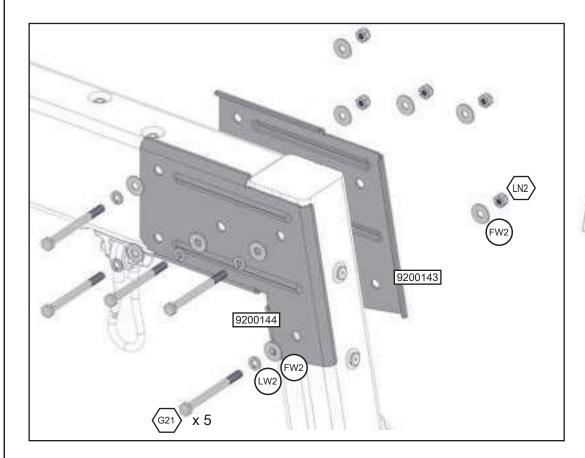

金具類

 $5 \times \langle G21 \rangle$ 7.9 x 95.2 mm (5/16" x 3-3/4") (LW2, FW2 x 2, LN2)

その他の部品


1 x 9200143


1 x 9200144



parts.kidkraft.com



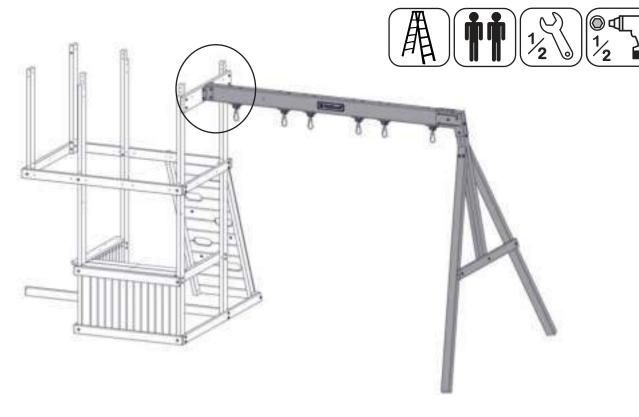

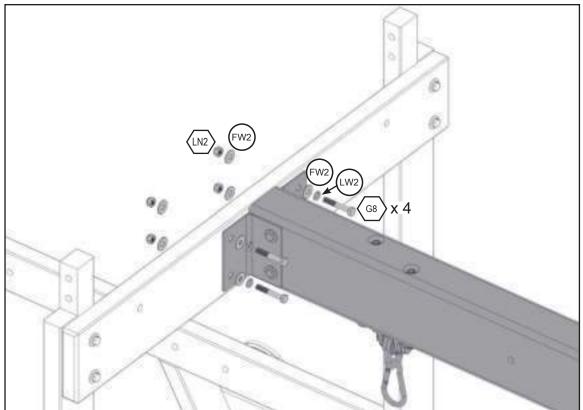


金具類

4 x $\langle G8 \rangle$ 7.9mm x 50.8mm (5/16 x 2") (FW2 x 2, LW2, LN2)

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



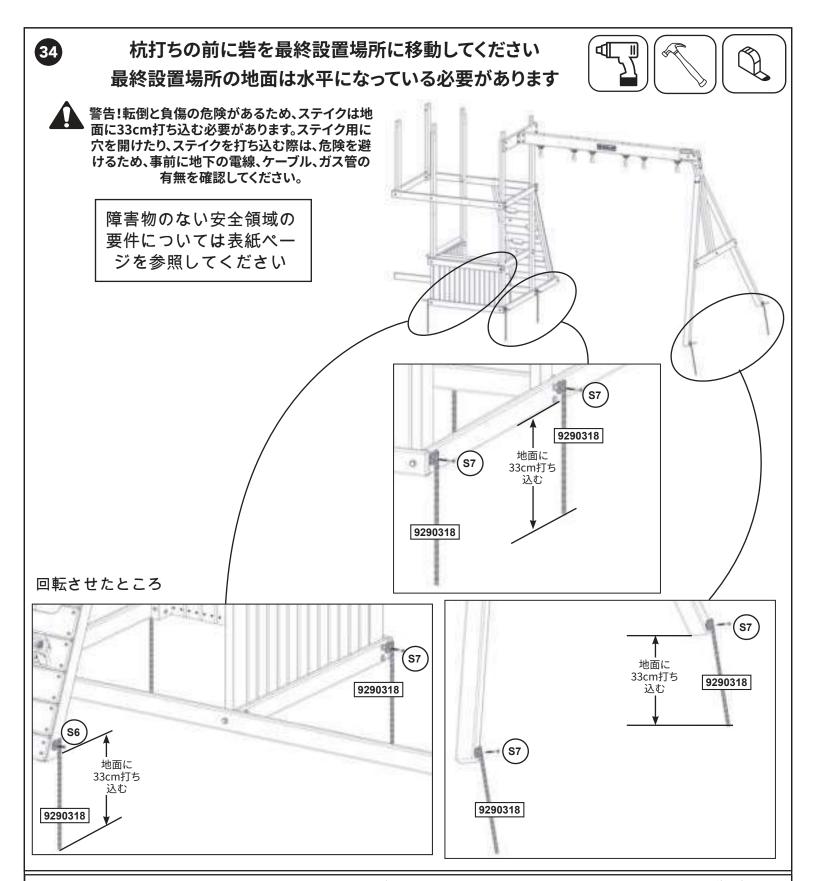

金具類

1 x (S6) #12 x 25.4 mm (#12 x 1")


5 x (S7) #12 x 50.8 mm (#12 x 2")

<u>その他の部品</u>

6 x 9290318



parts.kidkraft.com

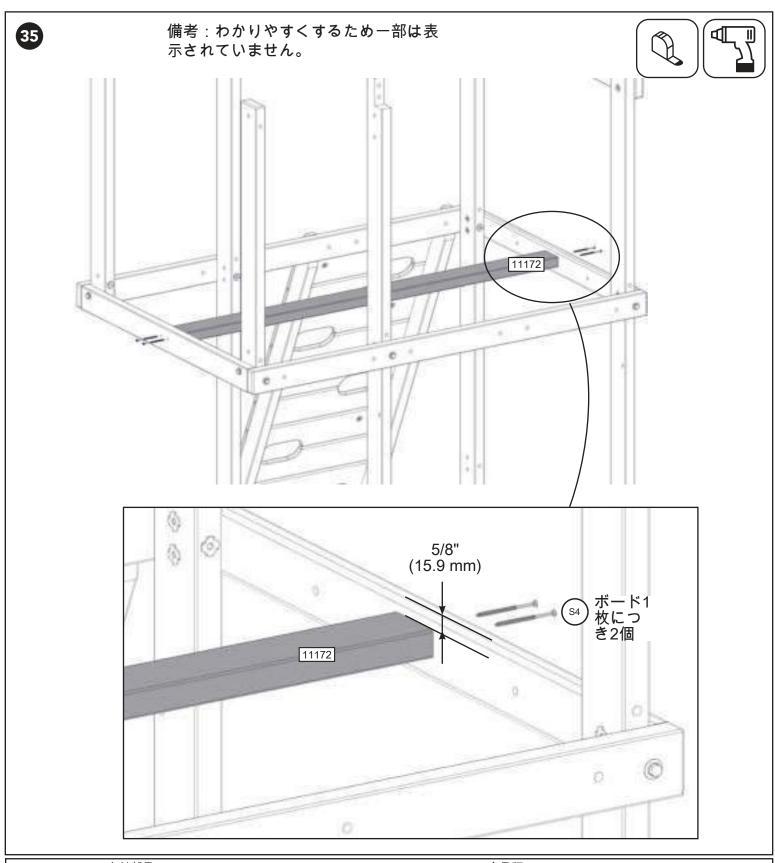


1 x 11172 31.8 x 76.2 x 1381 mm (1 1/4" x 3" x 54 3/8")

金具類


4 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



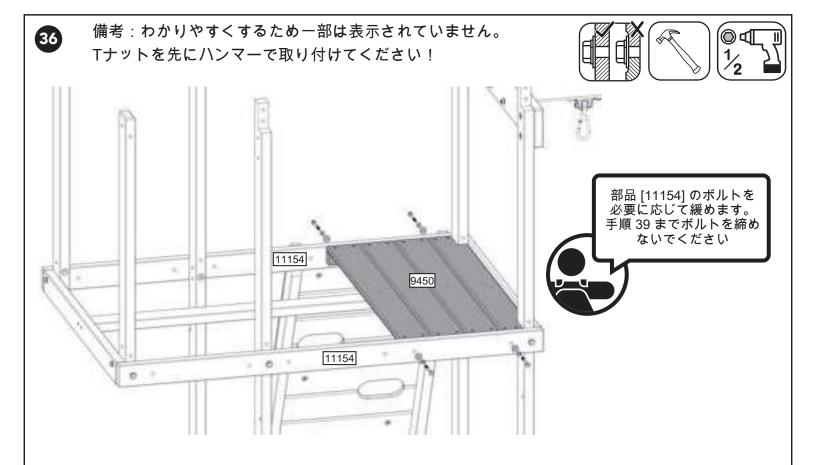

下側から見たところ

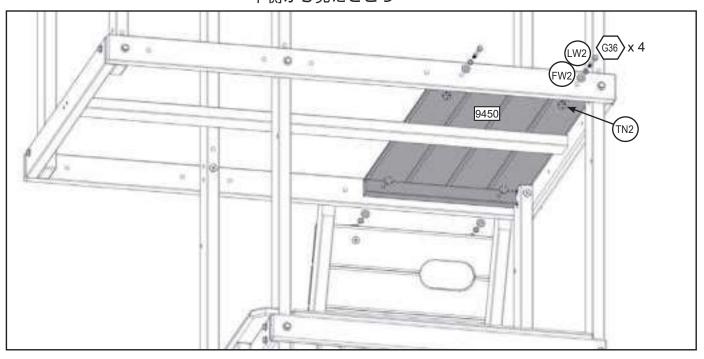


1 x 9450 54 x 459.2 x 946.4 mm (2 1/8" x 18 1/16" x 37 1/4")

金具類


4 x (G36) 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (FW2,LW2, TN2)



parts.kidkraft.com

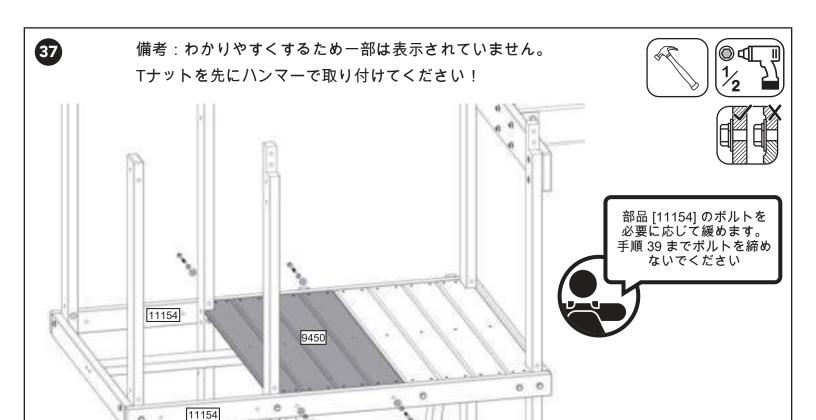

下側から見たところ

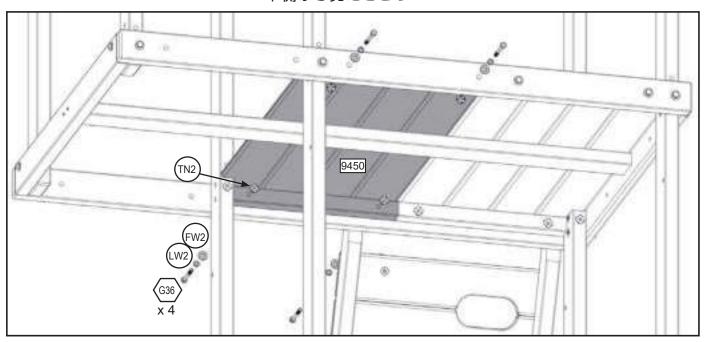


1 x 9450 54 x 459.2 x 946.4 mm (2 1/8" x 18 1/16" x 37 1/4")

金具類


4 x (G36) 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (FW2,LW2, TN2)

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)








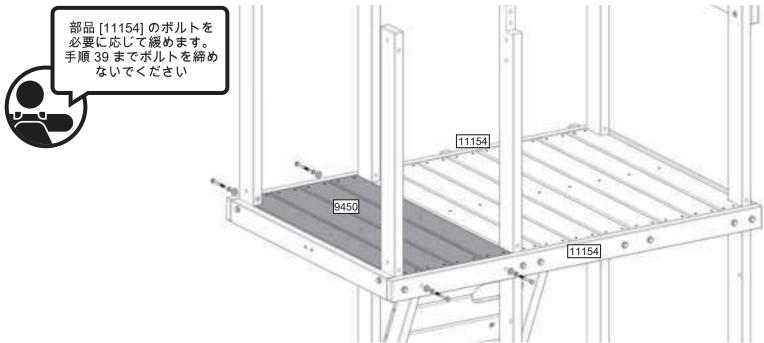

下側から見たところ

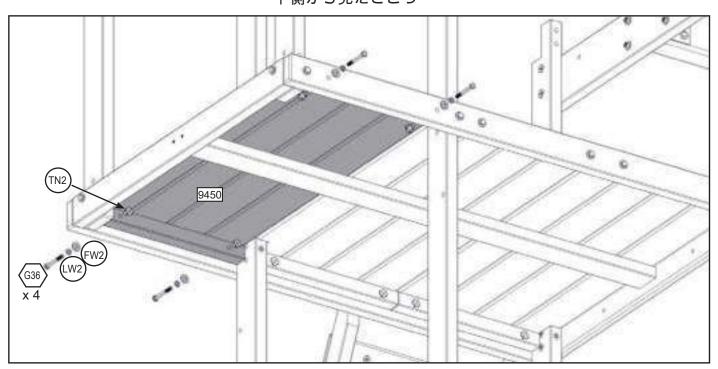

1 x 9450 54 x 459.2 x 946.4 mm (2 1/8" x 18 1/16" x 37 1/4")

金具類

4 x (G36) 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (FW2,LW2, TN2)




parts.kidkraft.com



備考:わかりやすくするため一部 は表示されていません。



ボードは均等の位置に配します。 すべてのボルトを締めます。

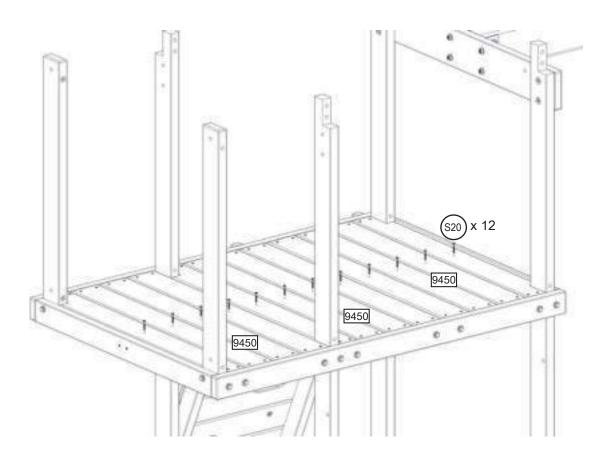

<u>金具類</u>

12 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)




40


備考:わかりやすくするため一部は表示されていません。 1/8インチのドリルビットを使ってS7の下穴を 問はてかさます。







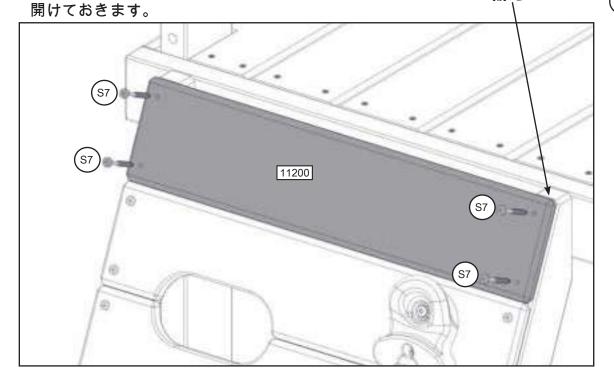

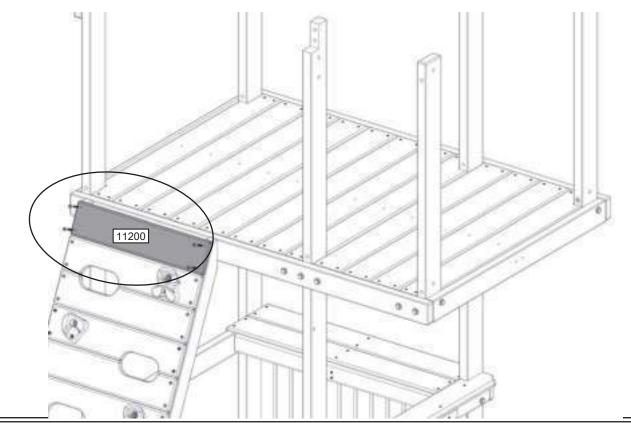


金具類

4 x (S7) #12 x 50.8 mm (#12 x 2")



parts.kidkraft.com

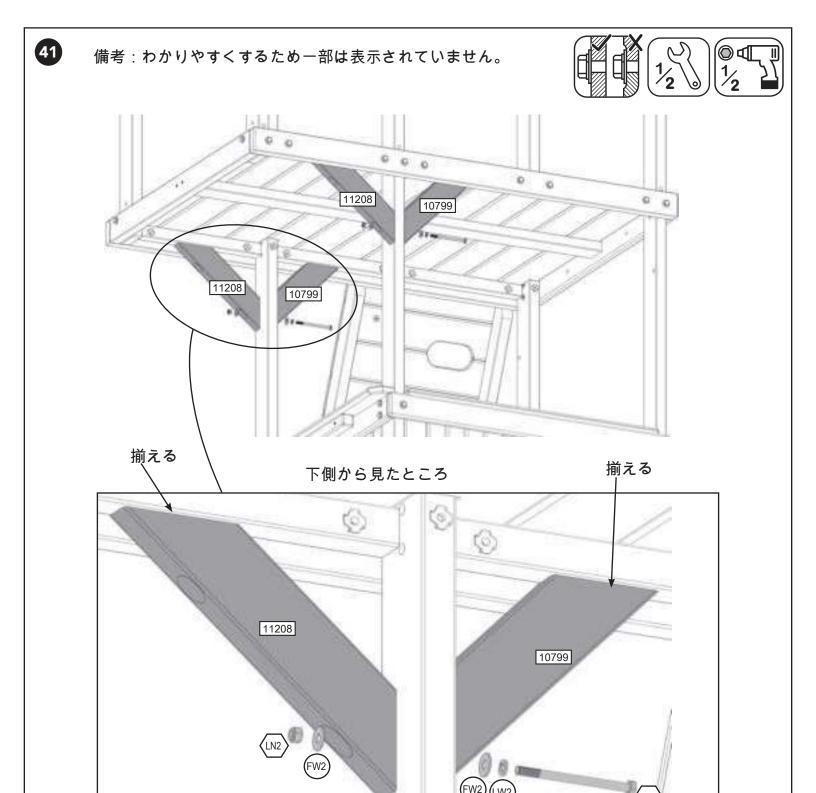

<u>木材部品</u>

2 x 11208 31.8 x 76.2 x 363 mm (1 1/4" X 3" X 14 5/16")

2 x 10799 31.8 x 76.2 x 330.2 mm (1 1/4" X 3" X 13")

金具類

2 x (G5)7.9mm x 114.3mm (5/16 x 4-1/2")(LW2,FW2 x 2,LN2)

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu



揃える





1/8インチのドリルビットを使ってWL5用の下穴を開けておきます。

備考:わかりやすくするため一部は表示されていません。





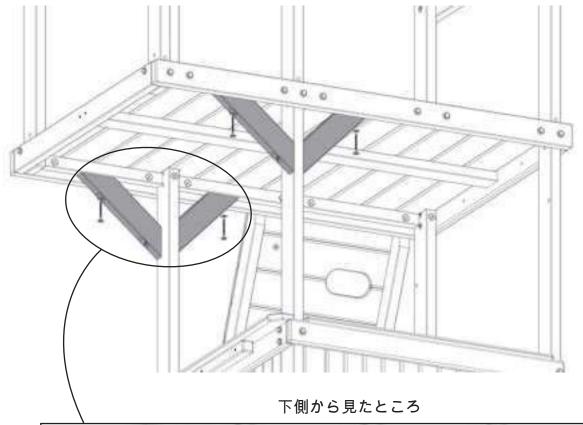

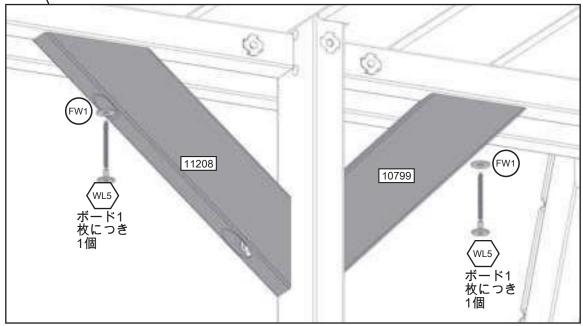


金具類

4 x $\langle WL5 \rangle$ 6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW1)



parts.kidkraft.com

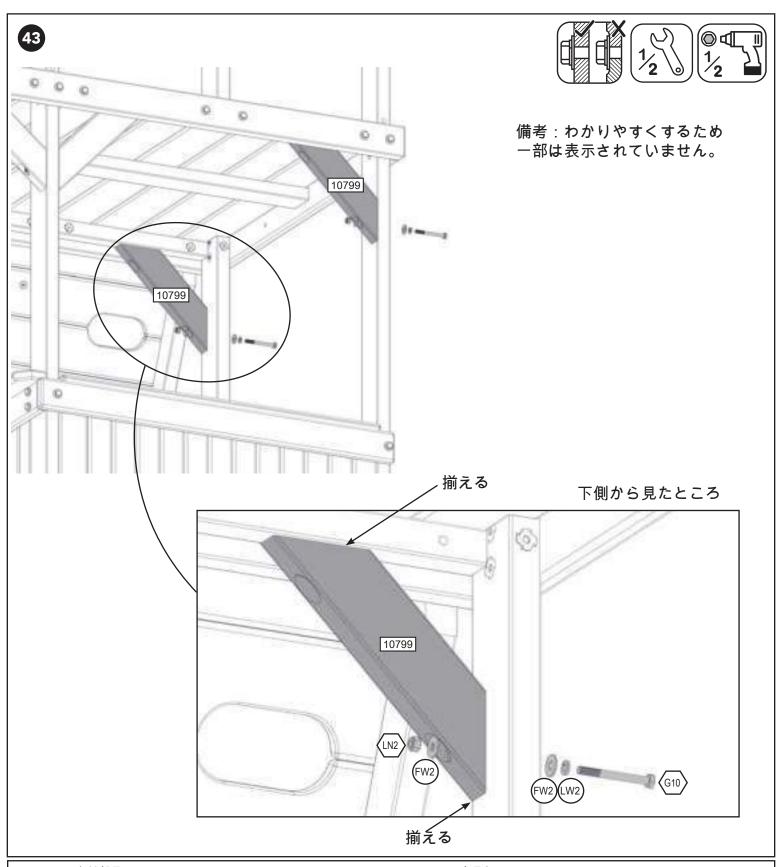

<u>木材部品</u>

2 x 10799 31.8 x 76.2 x 330.2 mm (1 1/4" X 3" X 13")

金具類

2 x (G₁₀) 7.9mm x 76.2mm (5/16" x 3")(FW2 x 2, LW2, LN2)

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)






1/8インチのドリルビットを使ってWL5用の下穴を開けておきます。






備考:わかりやすくするため一部は表示されていません。

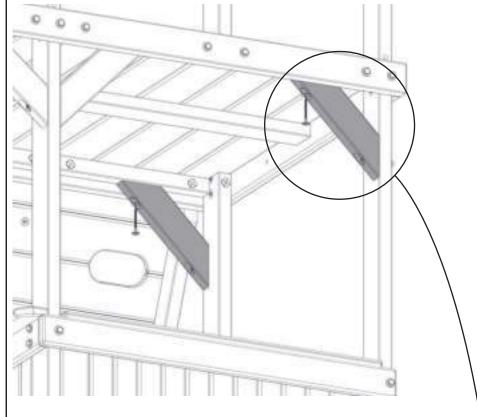

下側から見たところ

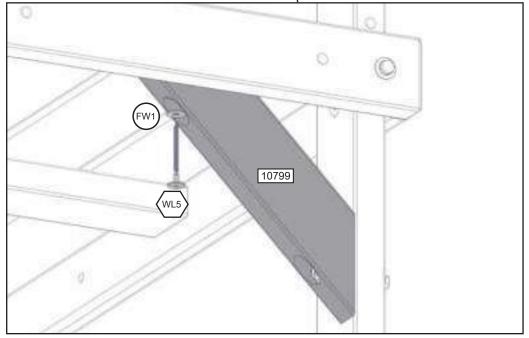


<u>金具類</u>

2 x (WL5) 6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW1)



parts.kidkraft.com

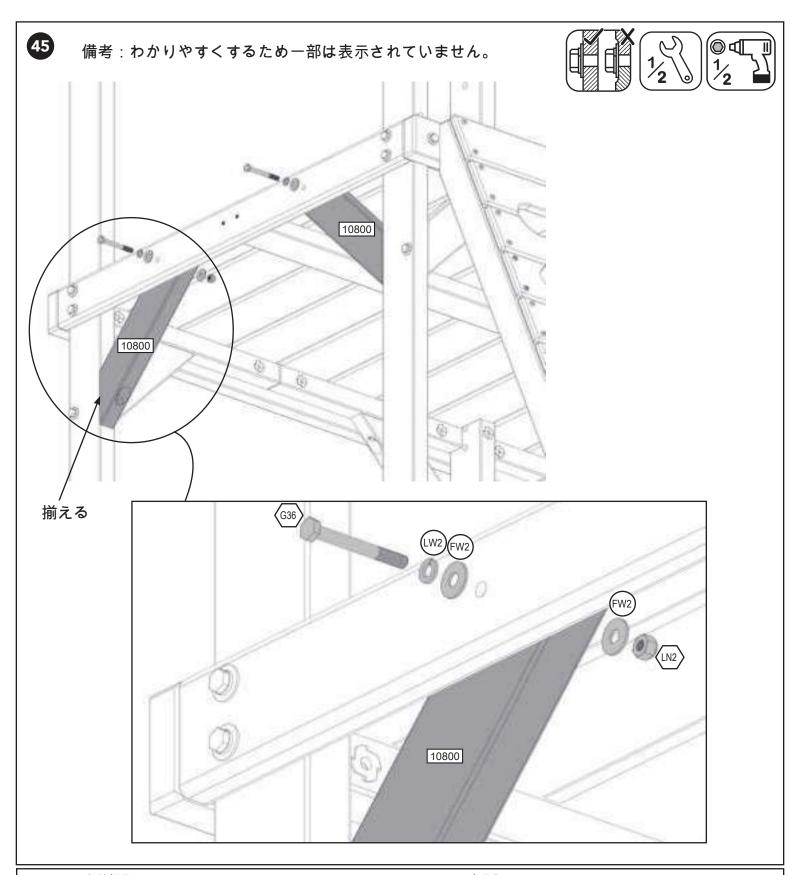

<u>木材部品</u> 2 x 10800 31.8 x 76.2 x 384.1 mm (1 1/4" x 3" x 15 1/8") 金具類

2 x (G36) 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (FW2 x 2, LW2, LN2)

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)






1/8インチのドリルビットを使ってWL5用の下穴を開けておきます。


備考:わかりやすくするため一部は表示されていません。





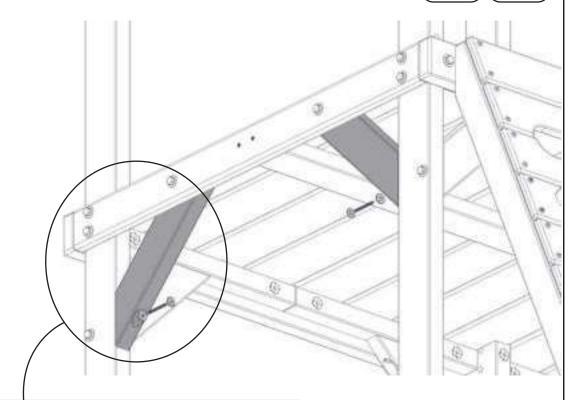

下側から見たところ

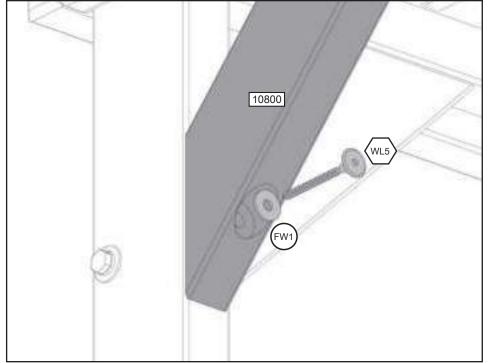


金具類

2 x $\langle WL5 \rangle$ 6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW1)



parts.kidkraft.com

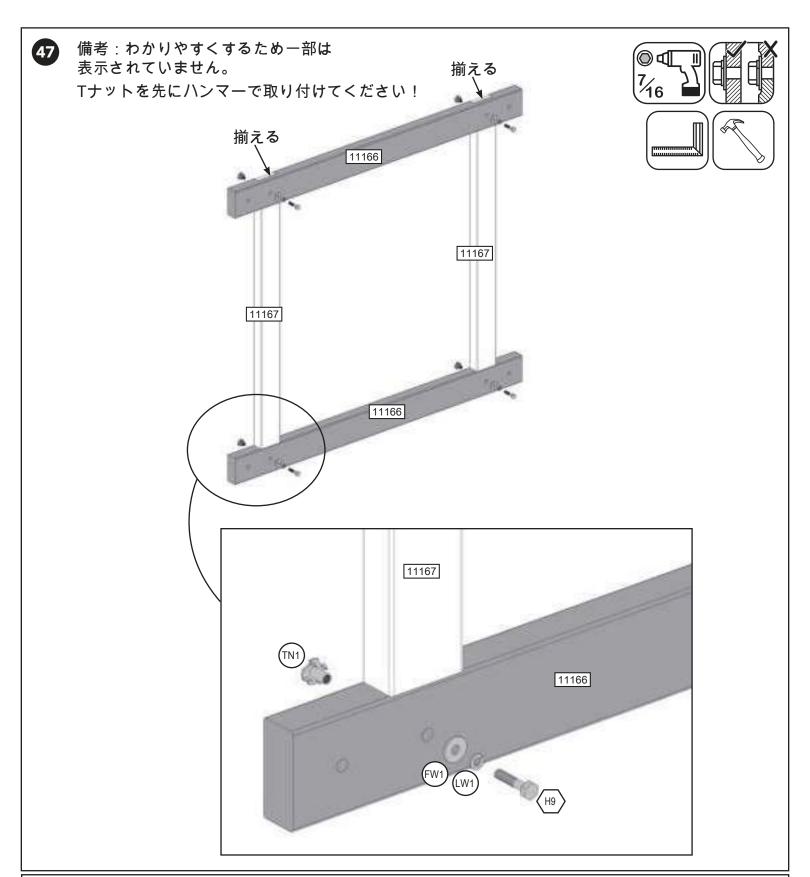



2 x 11167 31.8 x 63.5 x 842.4 mm (1 1/4" x 2 1/2" x 33 3/16")

2 x 11166 31.8 x 76.2 x 950.4 mm (1 1/4" x 3" x 37 7/16")

金具類

4 x (H9) 6.4mm x 31.8mm (1/4 x 1-1/4")(FW1, LW1, TN1)

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)





備考:わかりやすくするため一部は表示されていません。













Tナットを先にハンマーで 取り付けてください!

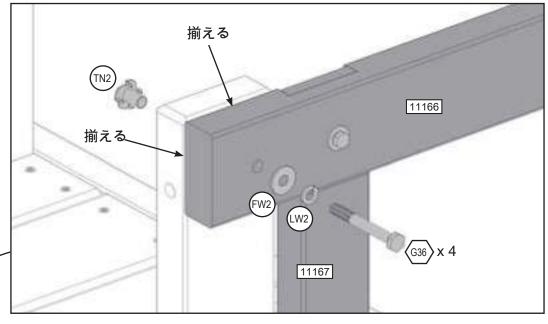

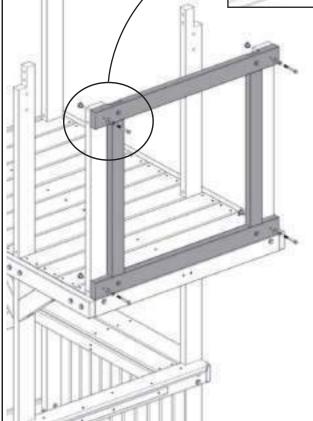

金具類


4 x (G36) 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (FW2, LW2, TN2)





parts.kidkraft.com




備考:わかりやすくするため一部は表示されていません。 Tナットを先にハンマーで取り付けてください!





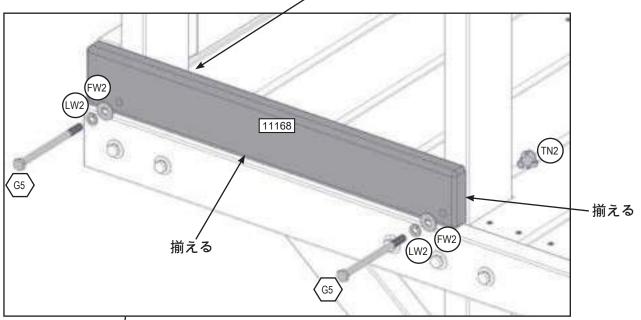

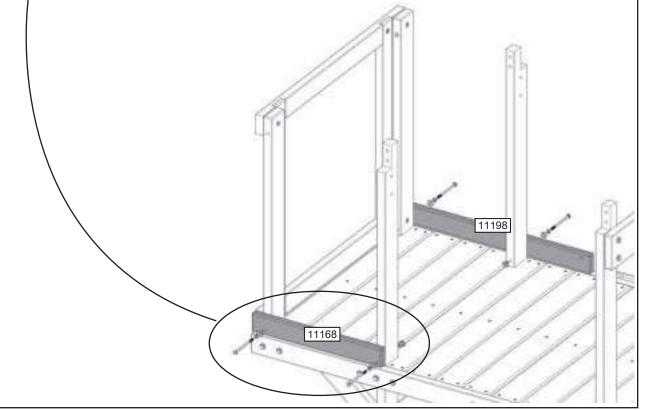

<u>木材部品</u>

1 x 11168 25.4 x 76.2 x 526.9 mm (1" x 3" x 20 3/4")

1 x 11198 25.4 x 76.2 x 784 mm (1" x 3" x 30 7/8")

金具類

2 x (G5)7.9mm x 114.3mm (5/16 x 4-1/2")(LW2,FW2)

2 x (G5)7.9mm x 114.3mm (5/16 x 4-1/2")(LW2,FW2,TN2)

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)







備考:わかりやすくするため一部は表示されていません。 Tナットを先にハンマーで取り付けてください!







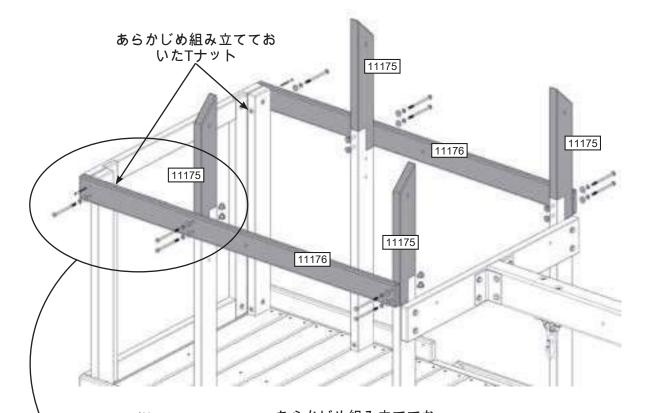

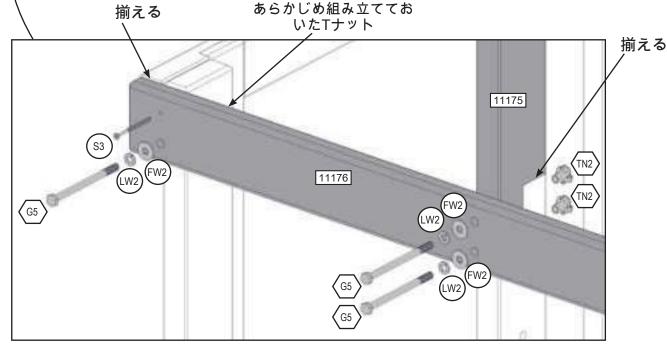

木材部品

4 x 11175 34.9 x 85.7 x 515 mm (1 3/8" x 3 3/8" x 20 1/4")

2 x 11176 25.4 x 88.9 x 1414.5 mm (1" x 3 1/2" x 55 11/16")

金具類

8 x (G5)7.9mm x 114.3mm (5/16 x 4-1/2")(LW2,FW2,TN2)

2 x (G5)7.9mm x 114.3mm (5/16 x 4-1/2")(LW2,FW2)

2 x (S3)#8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")



parts.kidkraft.com

51


備考:わかりやすくするため一部は表示されていません。 Tナットを先にハンマーで取り付けてください!












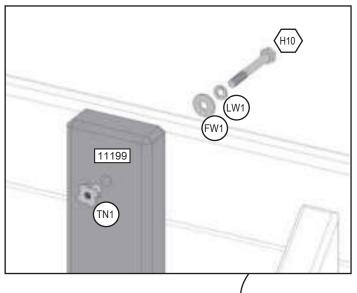

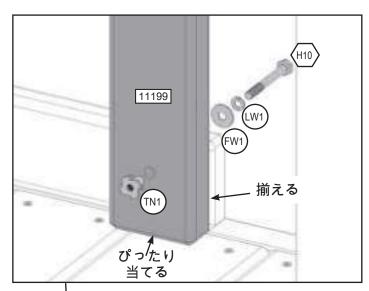

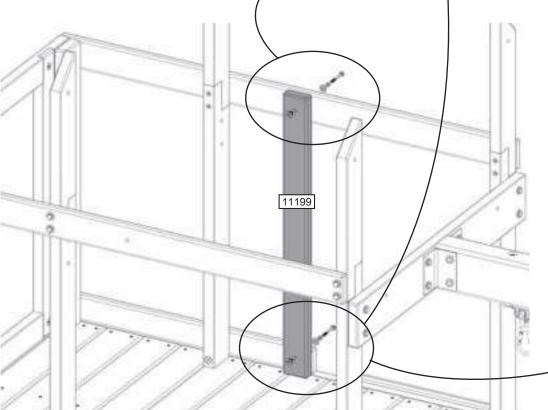

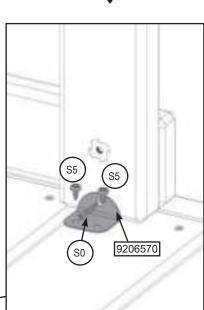

<u>木材部品</u>

1 x 11199 31.8 x 76.2 x 837 mm (1 1/4" x 3" x 32 15/16")

金具類

2 x (H₁₀) 6.4mm x 57.2mm (1/4 x 2-1/4")(FW1, LW1, TN1)

1 x (S0) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

2 x (S5) #8 x 12.7mm(#8 x 1/2")


<u>その他の部品</u>

1 x 9206570

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620


M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



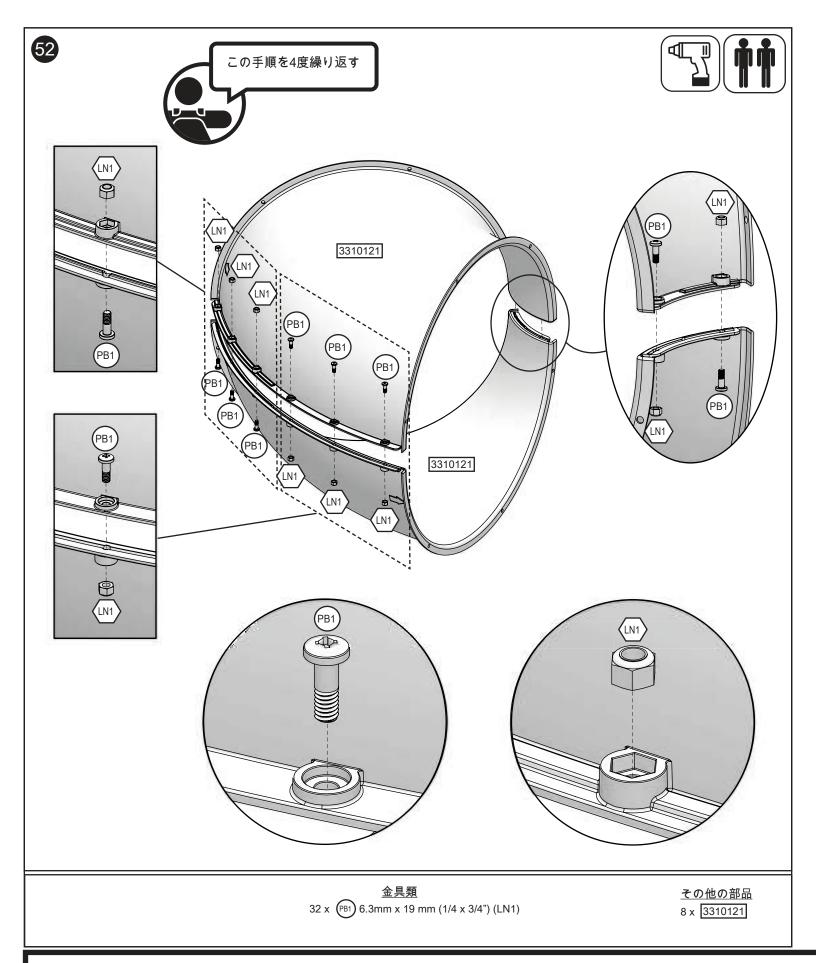




parts.kidkraft.com

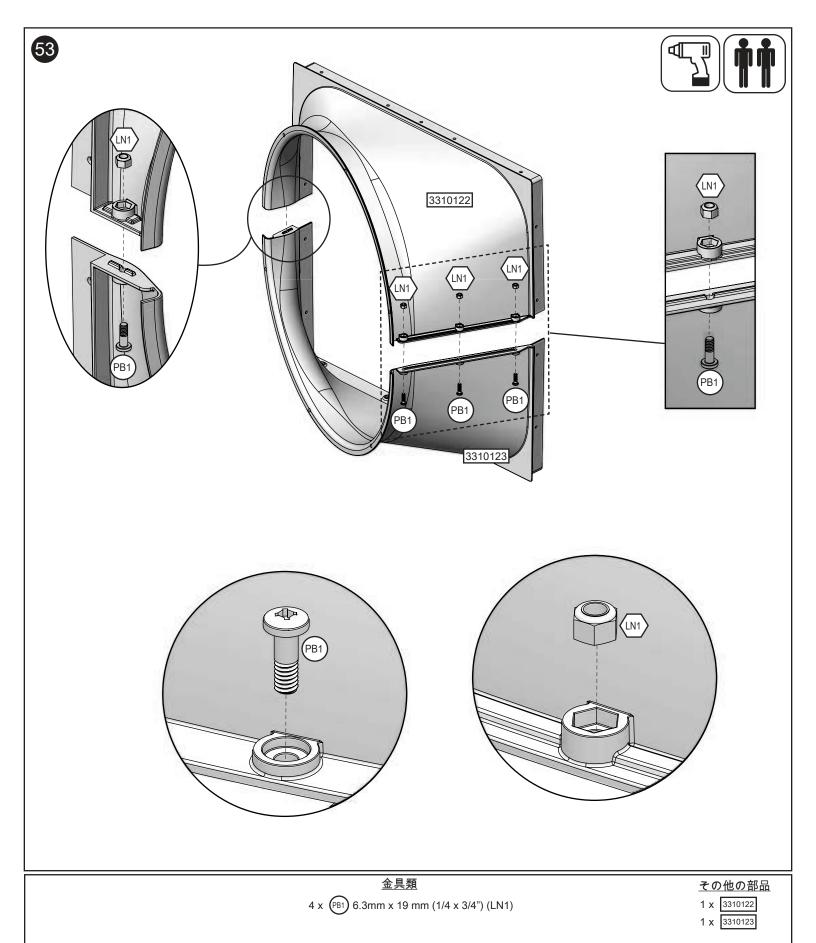


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



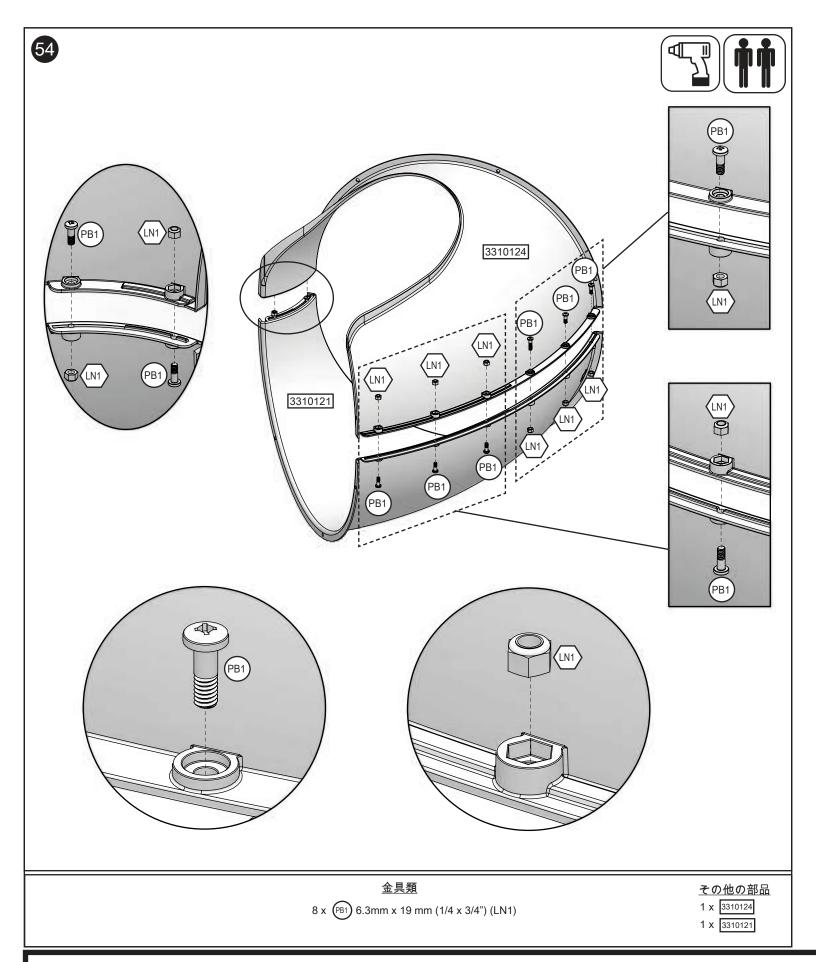



parts.kidkraft.com

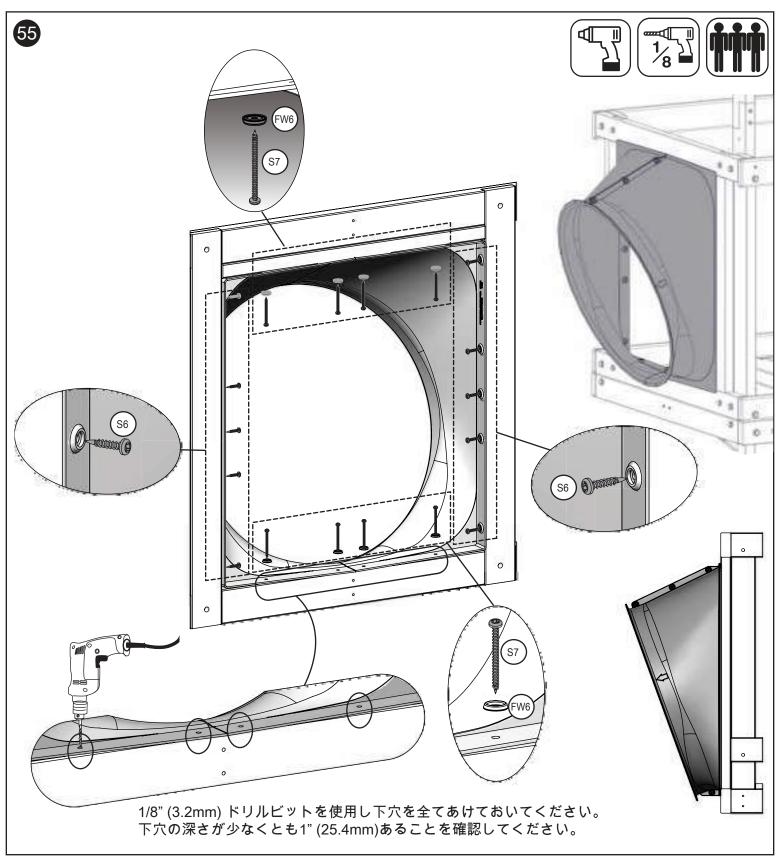

金具類

10 x (S6) #12 x 25.4mm (#12 x 1")

8 x (S7) #12 x 50.8mm (#12 x 2")

8 x (FW6) #12

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)




56

備考:ボルトはすべて、後のステップに進むまで完全には締め付けないでください。

ボルト挿入時のガイドピンとして各穴でオフセットドライバーを使用してください。

表示されている矢印を利用して各エルボーの位置を合わせてください。



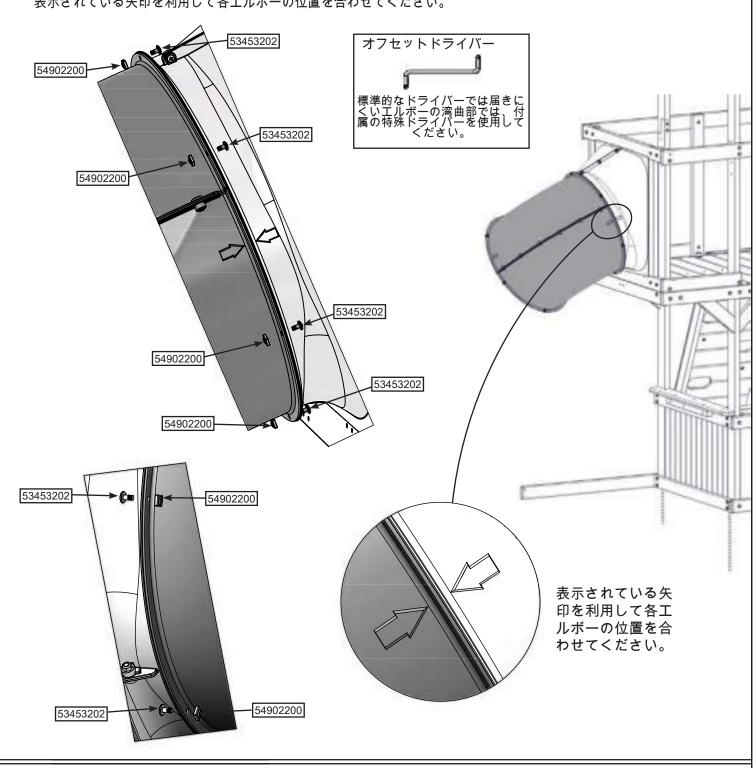


その他の部品

6 x 54902200

6 x 53453202 1/4" x 12.7mm



parts.kidkraft.com

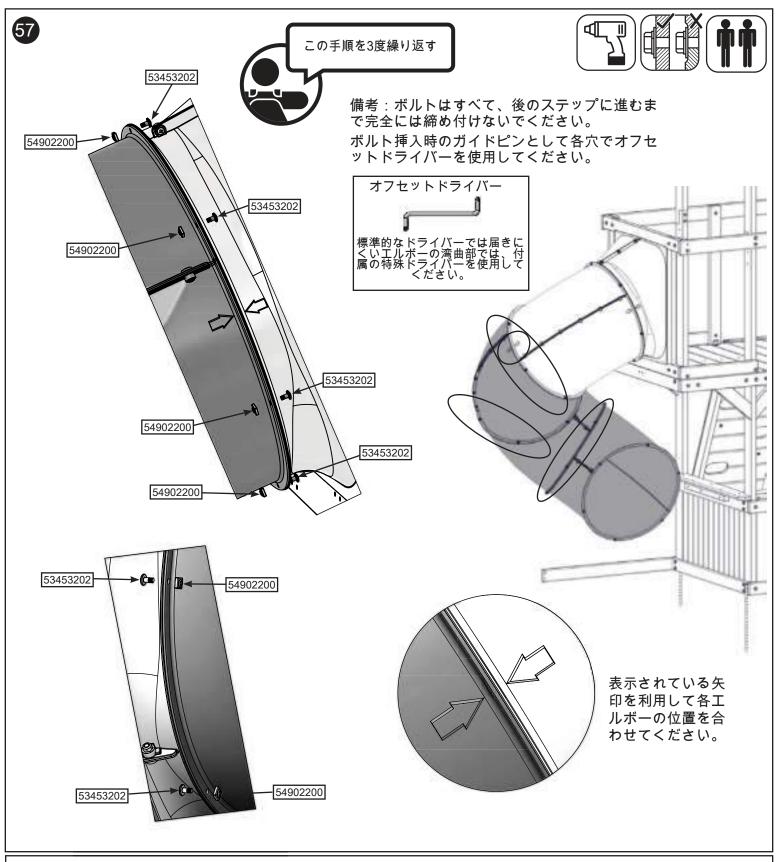

その他の部品


18 x 54902200

18 x 53453202 1/4" x 12.7mm

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)






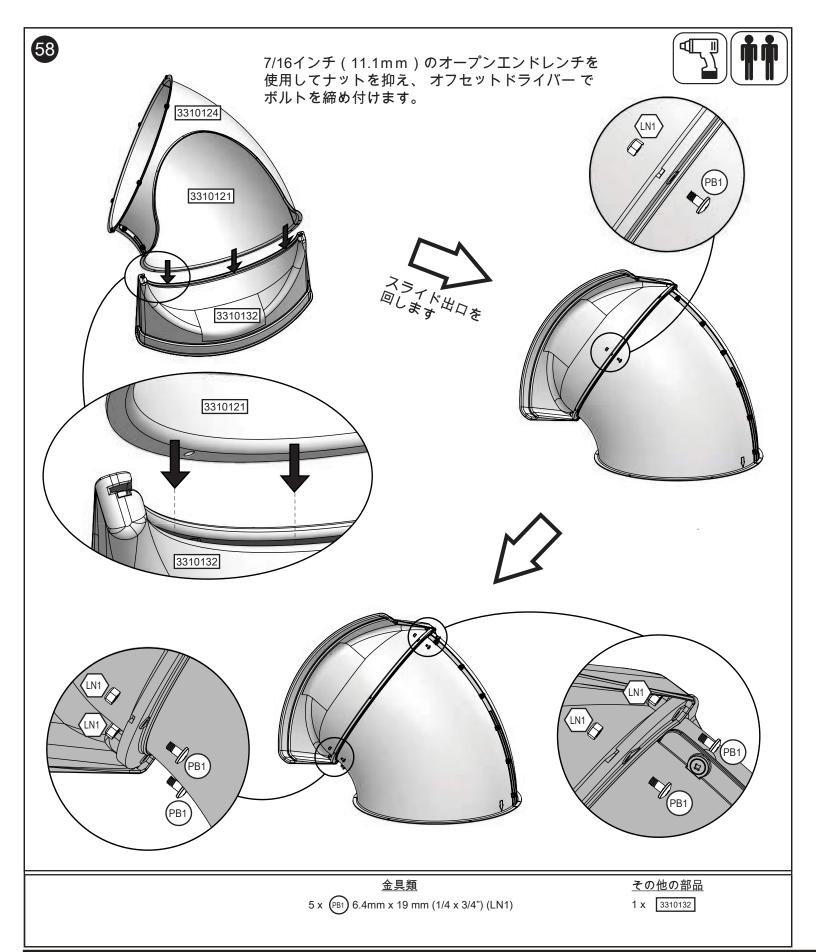

** KidKraft

parts.kidkraft.com

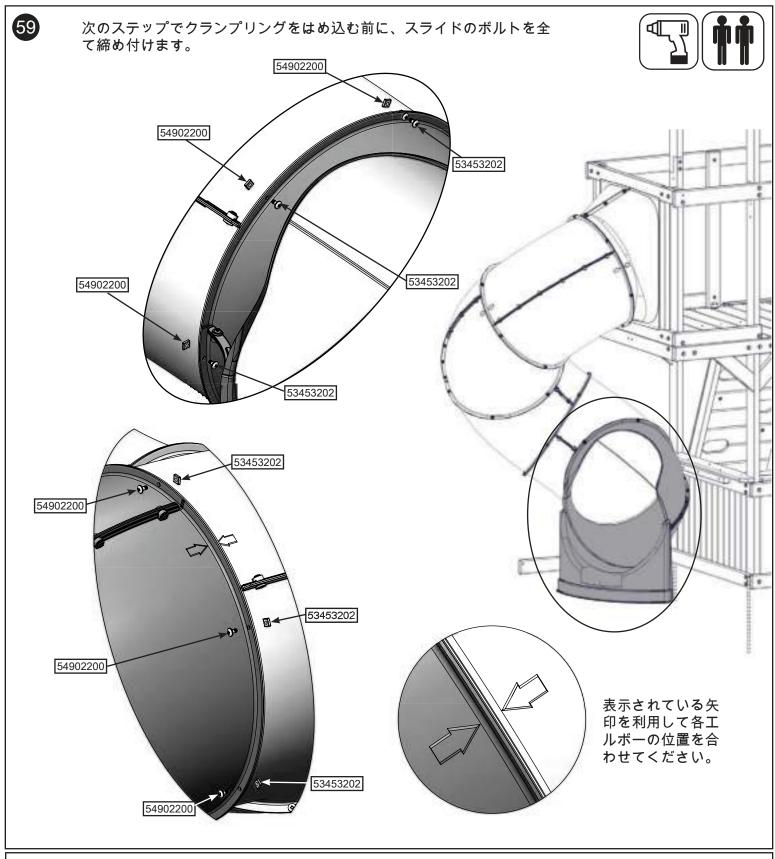

その他の部品

6 x 54902200

6 x 53453202 1/4" x 12.7mm


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)








警告。クランプリングを締め付けすぎないようにしてください。

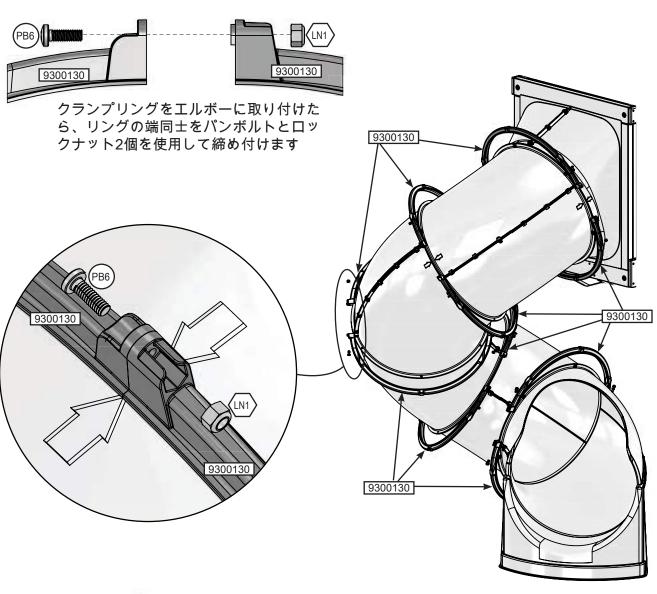

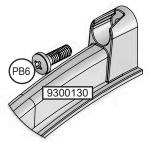



備考:最下部のクランプリングを90度回転させるとボルトが取り付けやすくなります。

金具類


10 x (PB6) 6.4mm x 25.4 mm (1/4 x 1") (LN1)

その他の部品

10 x 9300130



parts.kidkraft.com

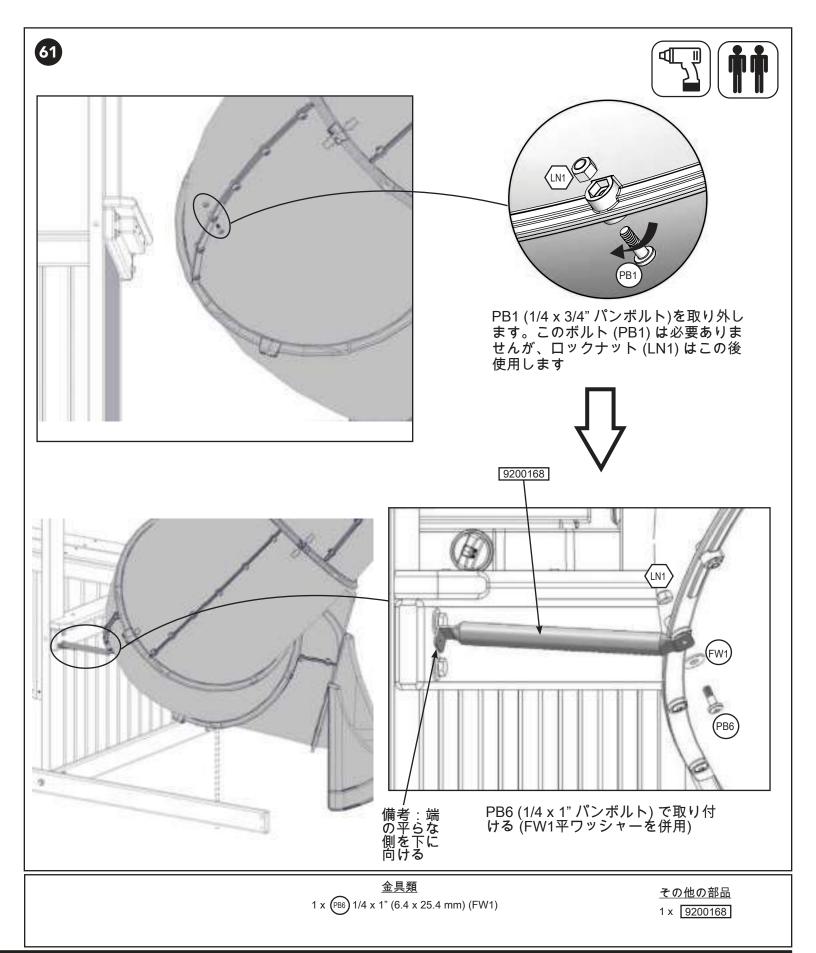


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)












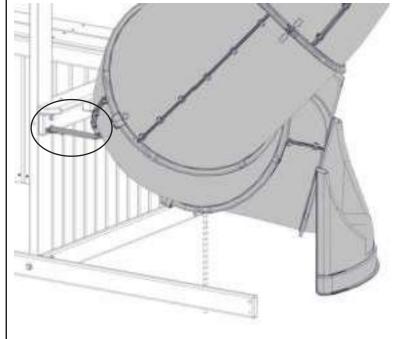

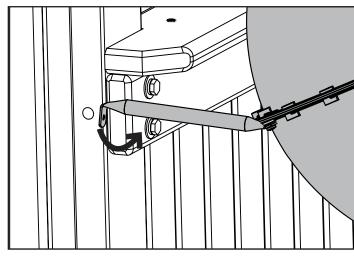





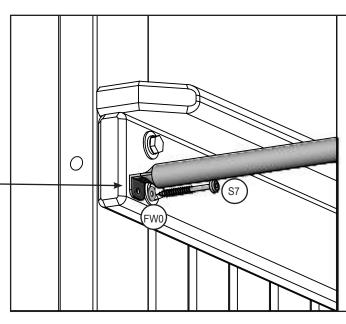

金具類

1 x (S7) #12 x 50.8 mm (#12 x 2") (FW0)





parts.kidkraft.com



Tナットを先にハンマーで取り付けてく **備考い わかりやすくするため一部は**表示されていません。



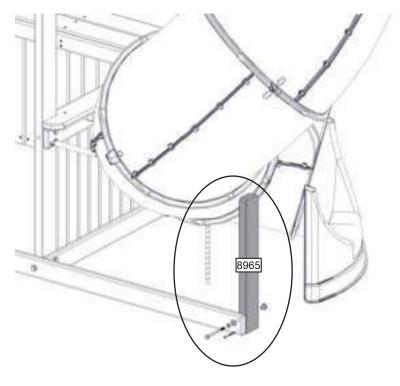

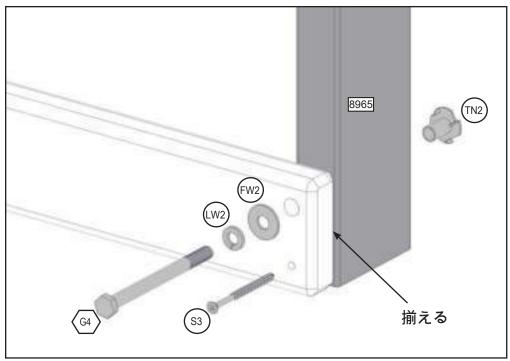

木材部品

1 x 8965 31.8 x 76.2 x 514.4 mm (1 1/4" x 3" x 20 1/4")

金具類


1 x (G4)7.9mm x 101.5mm (5/16 x 4")(LW2,FW2,TN2)

1 x (S3)#8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)





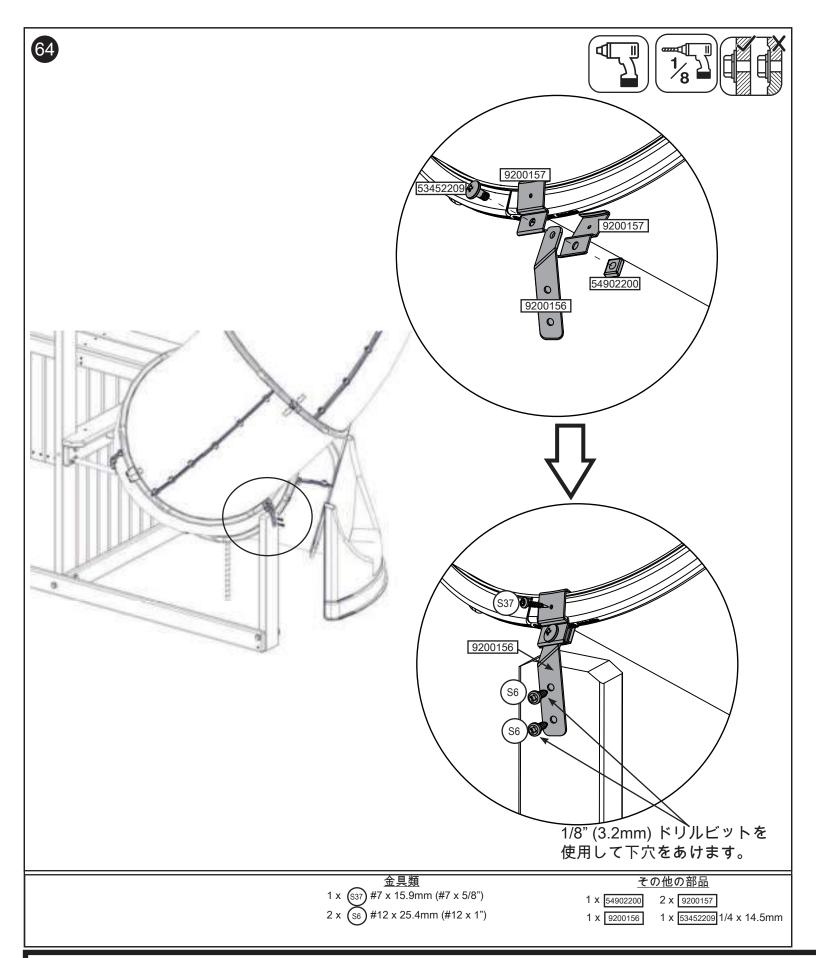



parts.kidkraft.com













警告!転倒と負傷の危険があるため、ステイクは地面に33cm打ち込む必要があります。ステイク用に穴を開けたり、ステイクを打ち込む際は、危険を避けるため、事前に地下の電線、ケーブル、ガス管の有無を確認してください。

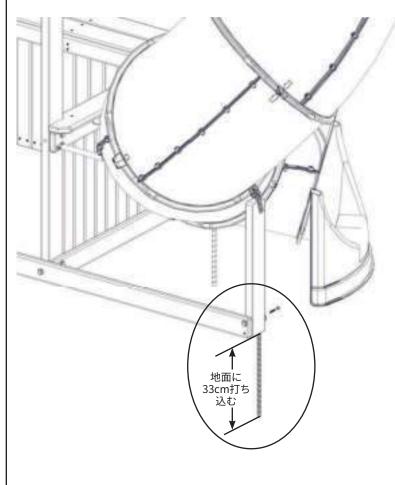

回転させたところ

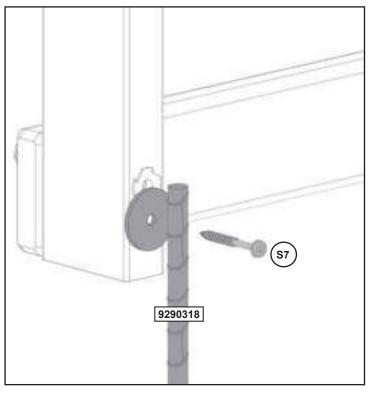

金具類


1 x (s₇) #12 x 50.8 mm (#12 x 2")

その他の部品

1 x 9290318


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



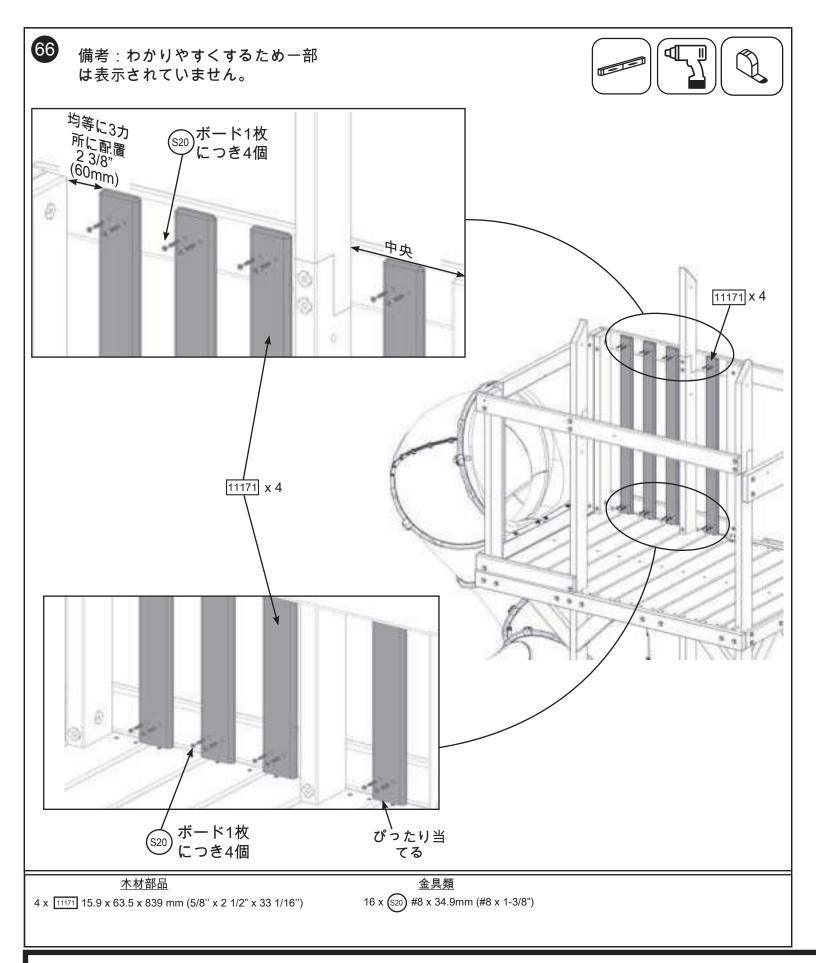




parts.kidkraft.com

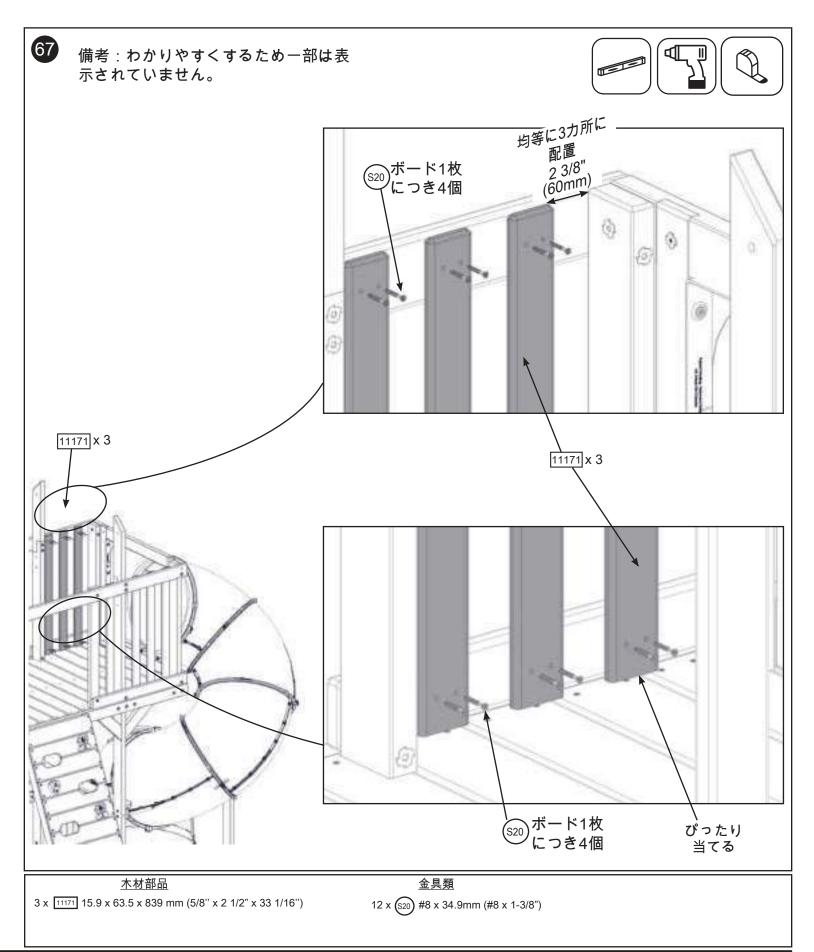

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



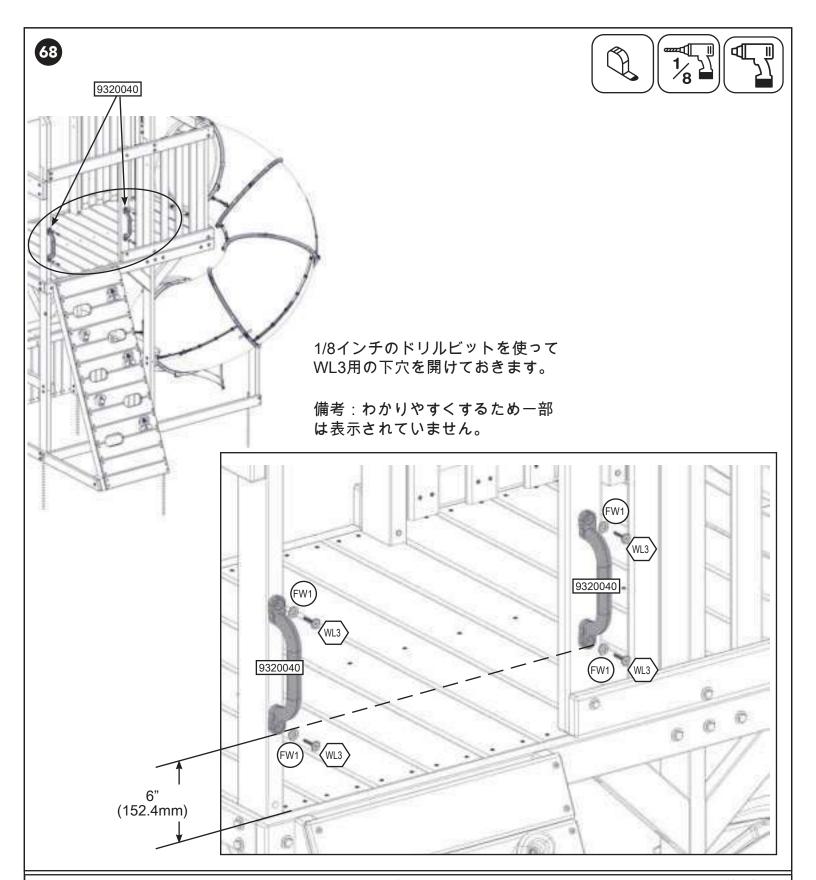



4 x $\langle WL3 \rangle$ 6.4mm x 34.9mm (1/4 x 1-3/8")(FW1)


<u>その他の部品</u>


2 x 9320040



parts.kidkraft.com



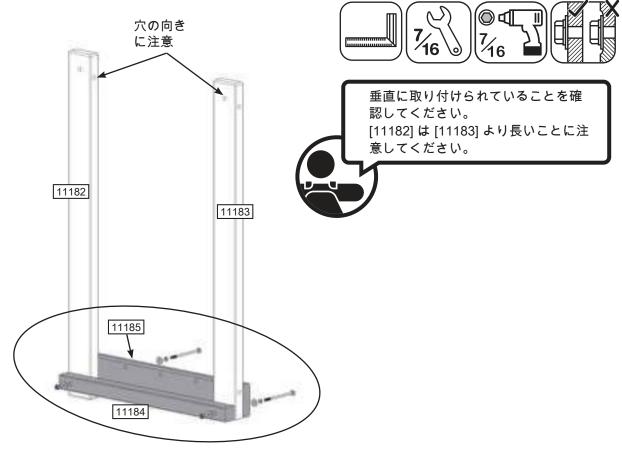

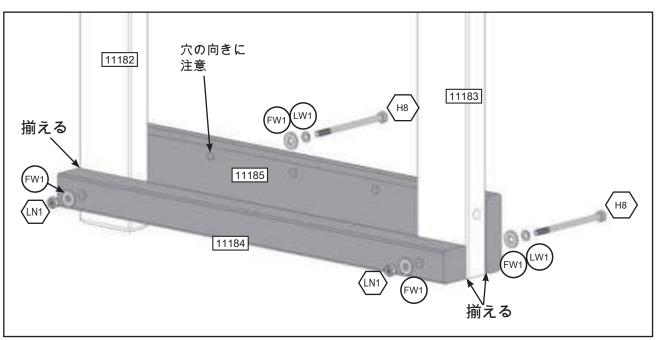

木材部品

1 x 11182 31.8 x 76.2 x 924 mm (1 1/4" x 3" x 36 3/8")

1 x 11183 31.8 x 76.2 x 898.5 mm (1 1/4" x 3" x 35 3/8")

1 x 11184 38.1 x 38.1 x 575.4 mm (1 1/2" x 1 1/2" x 22 5/8")

1 x 11185 25.4 x 88.9 x 579.4 mm (1" x 3 1/2" x 22 13/16")

金具類




 $2 \times \langle H8 \rangle$ 6.4mm x 108mm (1/4 x 4-1/4")(FW1 x 2, LW1, LN1)



M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



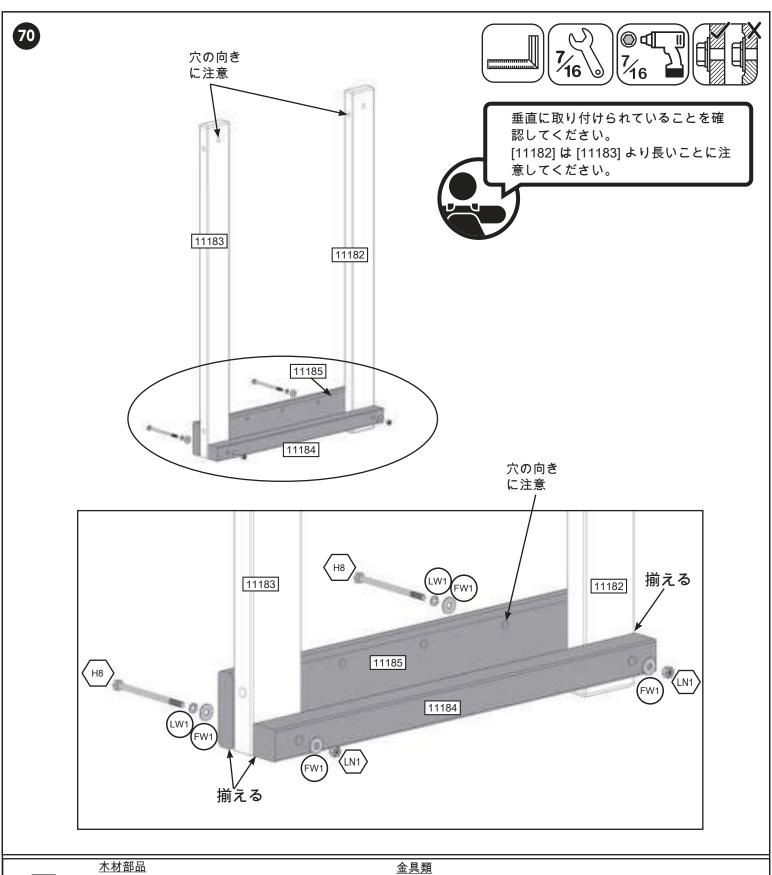



1 x 11184 38.1 x 38.1 x 575.4 mm (1 1/2" x 1 1/2" x 22 5/8")

1 x 11185 25.4 x 88.9 x 579.4 mm (1" x 3 1/2" x 22 13/16")



2 x (H8) 6.4mm x 108mm (1/4 x 4-1/4")(FW1 x 2, LW1, LN1)





parts.kidkraft.com





垂直に取り付けられていることを 確認してください。

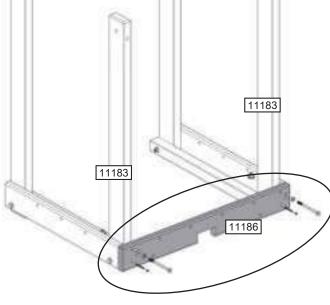

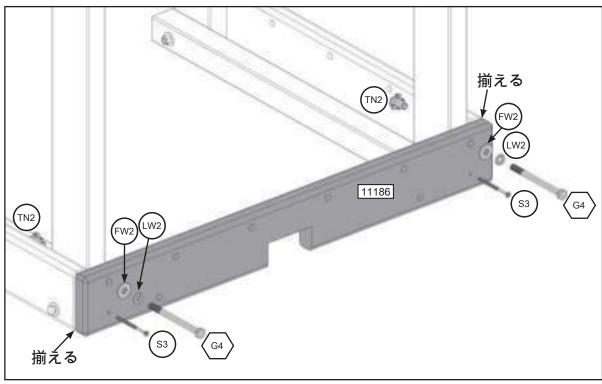

木材部品

1 x 11186 25.4 x 88.9 x 710.4 mm (1" x 3 1/2" x 27 15/16")

金具類


2 x (S3)#8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")

2 x (G4) 7.9mm x 101.5mm (5/16 x 4")(LW2,FW2,TN2)


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)







回転させたところ,下側から見たところ

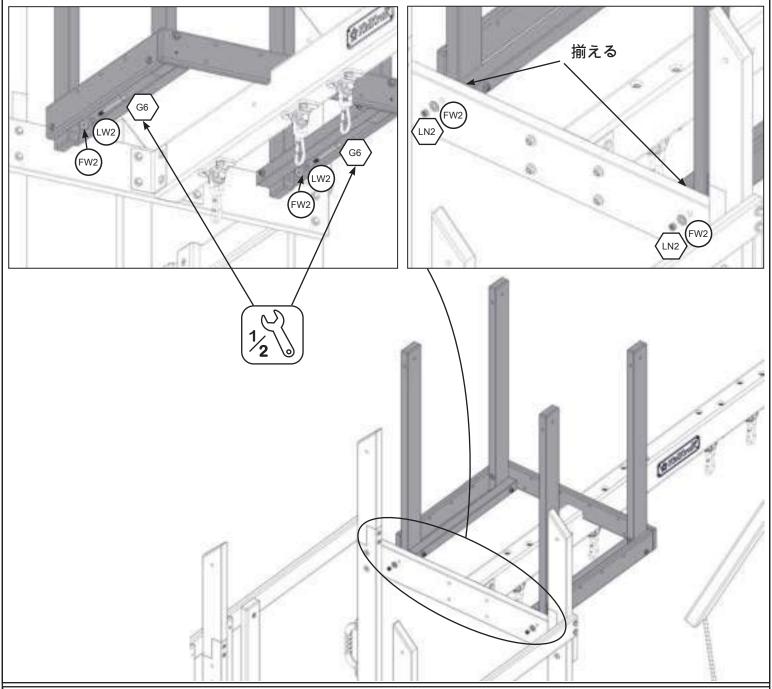







2 x $\langle G6 \rangle$ 7.9mm x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4") (FW2 x 2, LW2,LN2)



parts.kidkraft.com





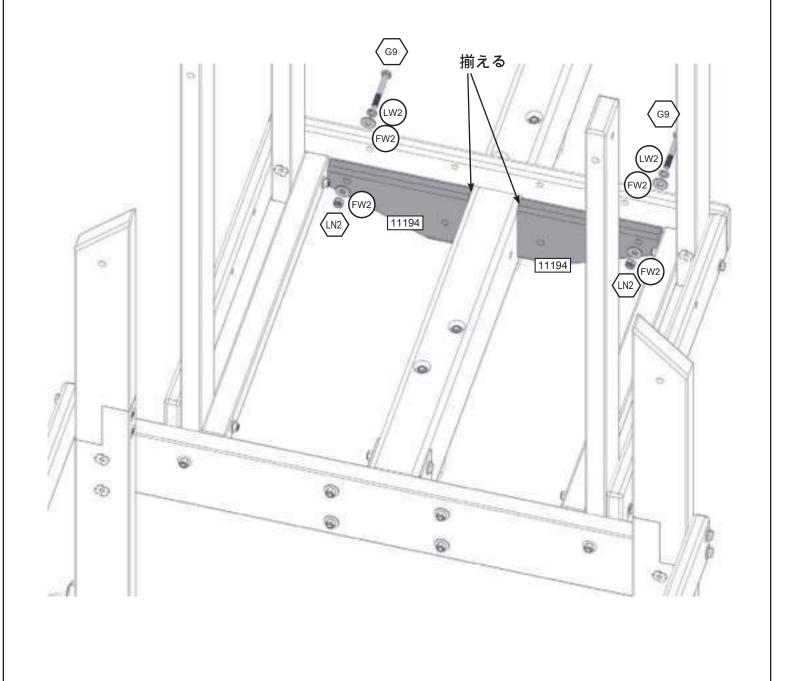

木材部品

2 x 11194 25.4 x 114.3 x 218 mm (1" x 4 1/2" x 8 9/16")

金具類

2 x (G9) 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2")(FW2 x 2, LW2, LN2)

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)












次のステップに進む までボルトは締めな いでください。

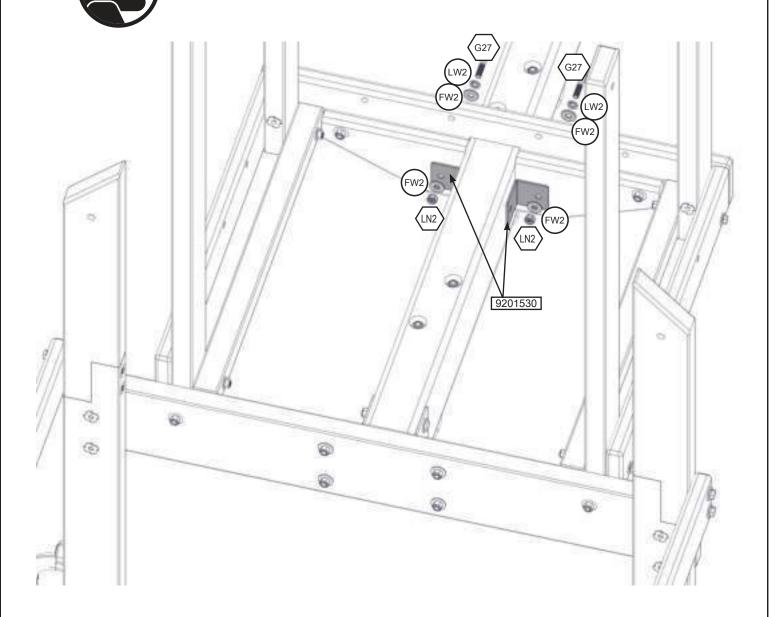


金具類

2 x (G27) 7.9mm x 44.5 mm (5/16 x 1-3/4") (LW2, FW2 x 2, LN2)

その他の部品 2 x 9201530



parts.kidkraft.com

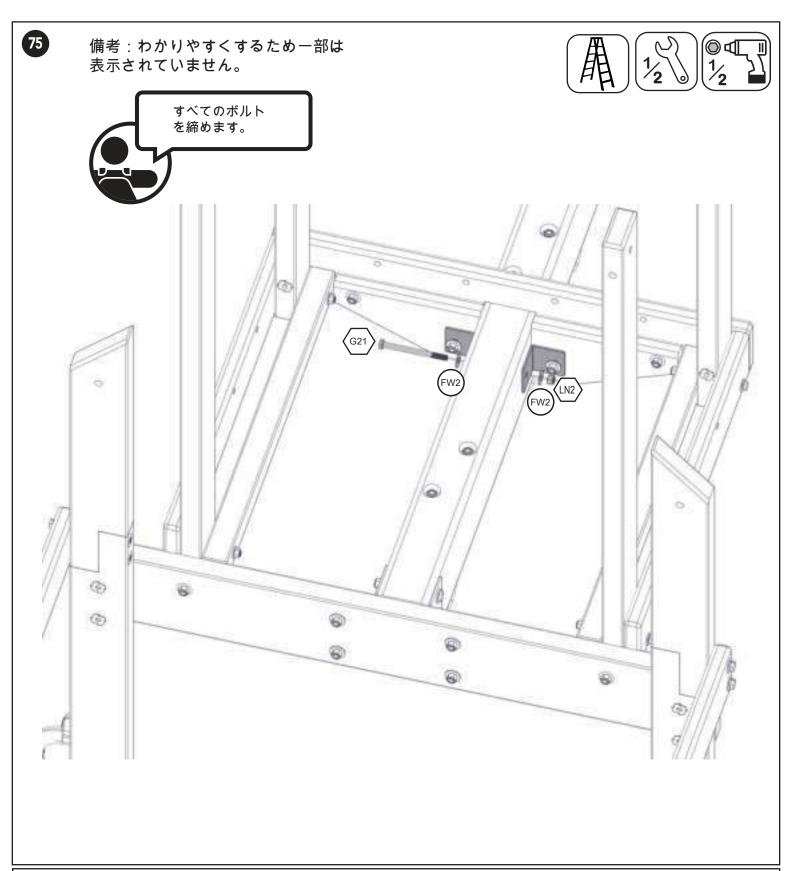

金具類


1 x (G21) 7.9mm x 95.2 mm (5/16 x 3-3/4") (FW2 x 2, LN2)

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)







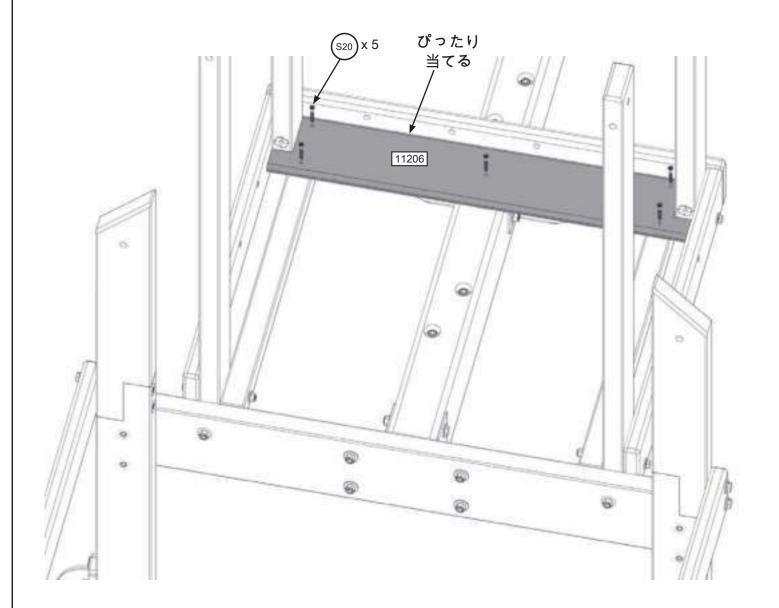

<u>木材部品</u> 1 x 11206 15.9 x 114.3 x 655.9 mm (5/8" x 4 1/2" x 25 13/16")

金具類



5 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



customer service @kidkraft.com1.800.933.0771 972.385.0100

parts.kidkraft.com


77

備考:わかりやすくするため一部は表示されていません。





ボードのスペースが均等になるようにします。

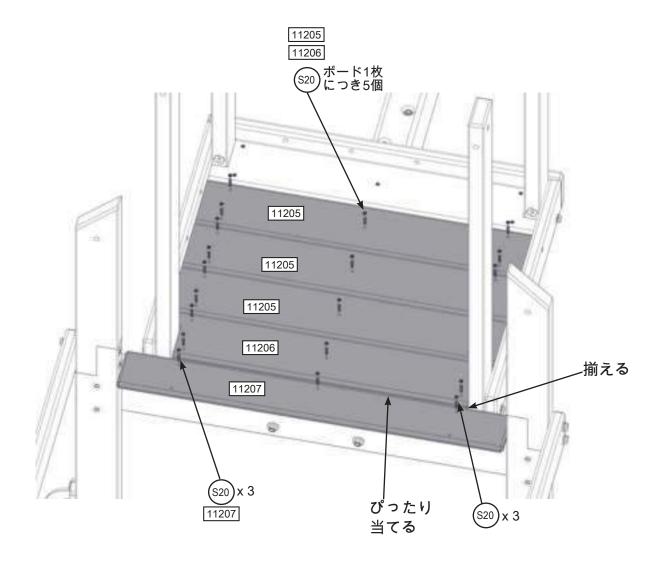

木材部品

1 x 11206 15.9 x 114.3 x 655.9 mm (5/8" x 4 1/2" x 25 13/16")

3 x 11205 15.9 x 114.3 x 655.9 mm (5/8" x 4 1/2" x 25 13/16")


1 x 11207 15.9 x 91.1 x 775 mm (5/8" x 3 9/16" x 30 1/2")

金具類

23 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")





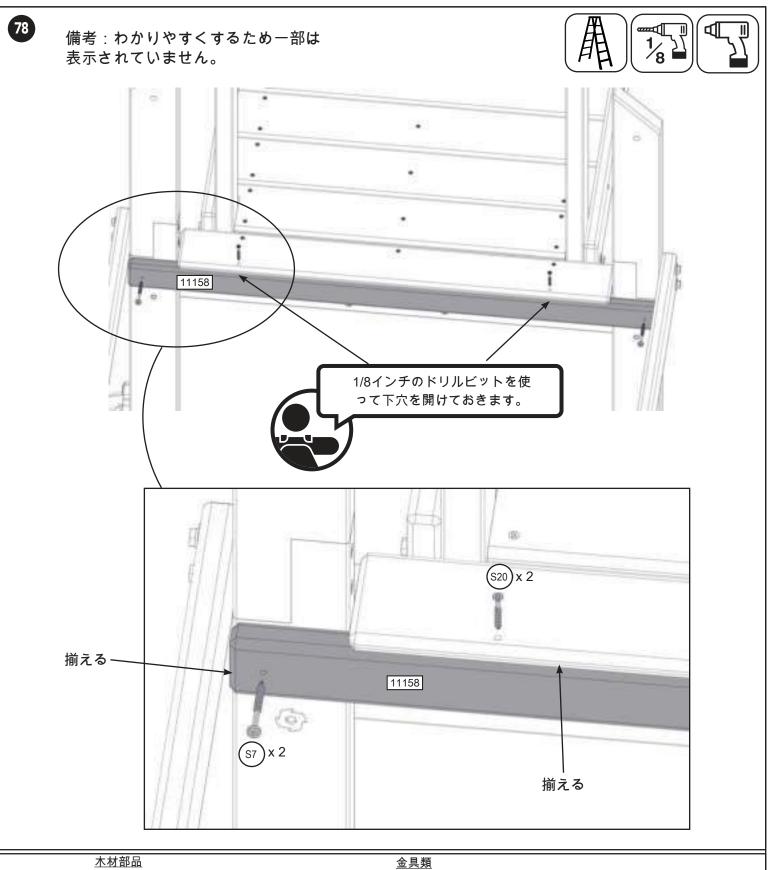




2 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")

2 x (S7) #12 x 50.8mm (#12 x 2")



parts.kidkraft.com

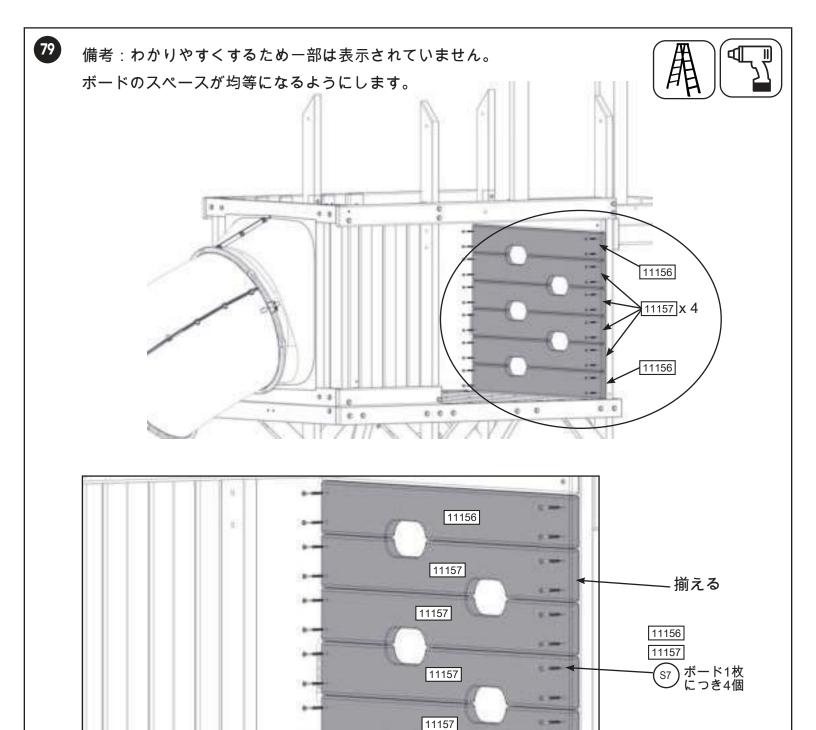

木材部品

2 x 11156 25.4 x 114.3 x 950.4 mm (1" x 4 1/2" x 37 7/16")

4 x 11157 25.4 x 114.3 x 950.4 mm (1" x 4 1/2" x 37 7/16")

金具類

80

24 x (S7) #12 x 50.8mm (#12 x 2")

Ø

11156

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)




ぴったり


· 当てる







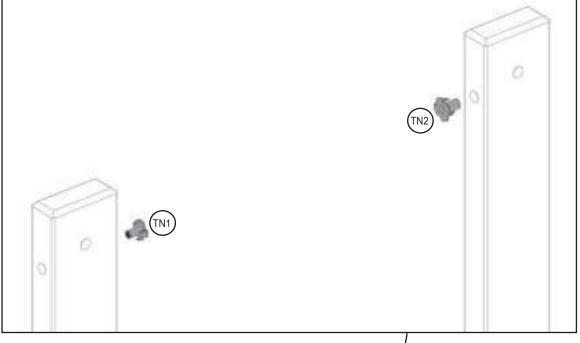

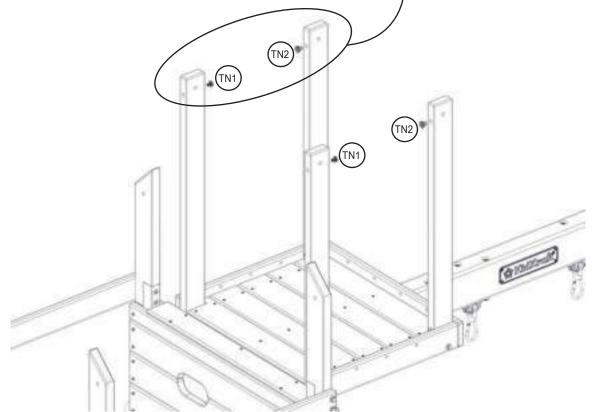


金具類


2 x (TN2

2 x (TN1)



parts.kidkraft.com

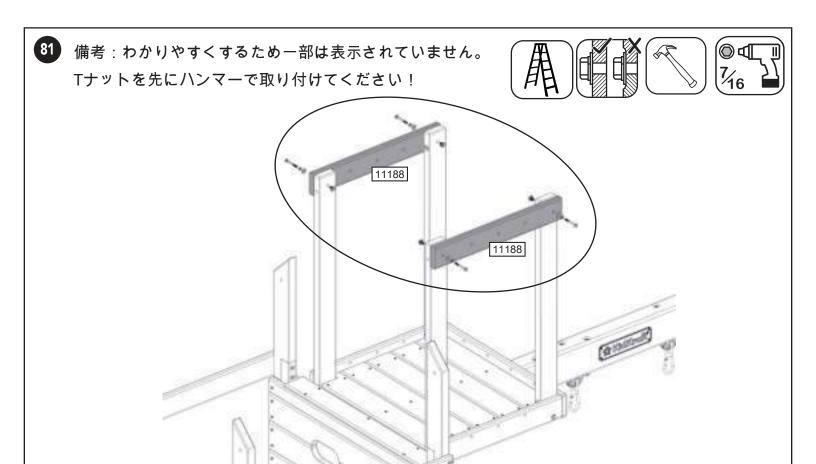

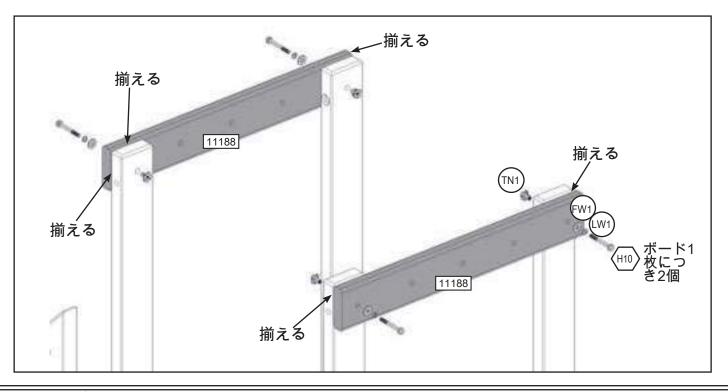


2 x 11188 25.4 x 88.9 x 579.4 mm (1" x 3 1/2" x 22 13/16")


金具類


4 x (H₁₀) 6.4mm x 57.2mm (1/4 x 2-1/4")(FW1, LW1, TN1)

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)





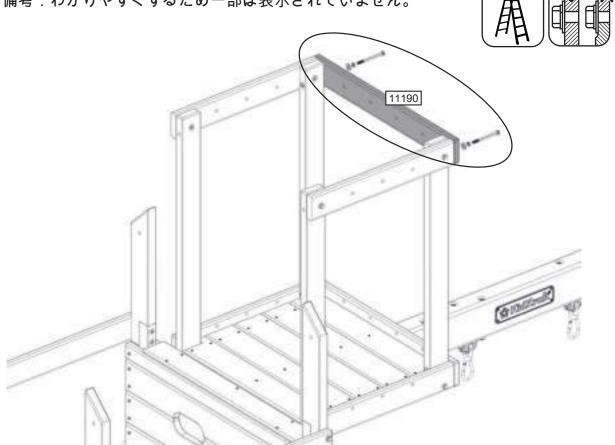

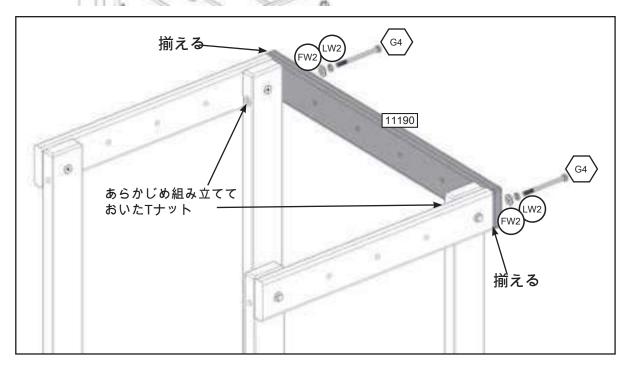

木材部品

1 x 11190 25.4 x 88.9 x 710.4 mm (1" x 3 1/2" x 27 15/16")


金具類

 $2 \times \sqrt{G4}$ 7.9mm x 101.5mm (5/16 x 4")(LW2,FW2)



parts.kidkraft.com




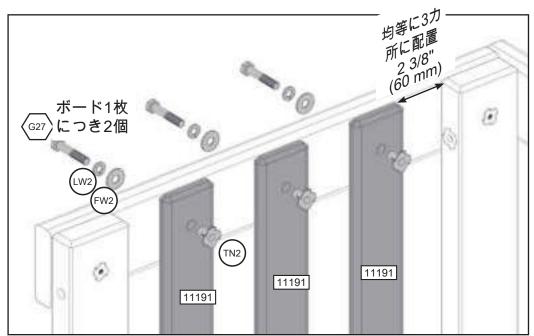





備考:わかりやすく するため一部は表示 されていません。

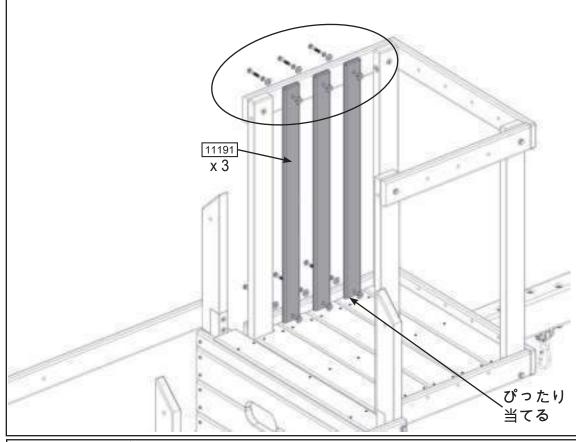

木材部品

3 x 11191 15.9 x 63.5 x 840 mm (5/8" x 2 1/2" x 33 1/16")


金具類

6 x (G27) 7.9mm x 44.5 mm (5/16 x 1-3/4") (FW2 ,LW2, TN2)

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)




備考:わかりやすくするため一部は表示 されていません。










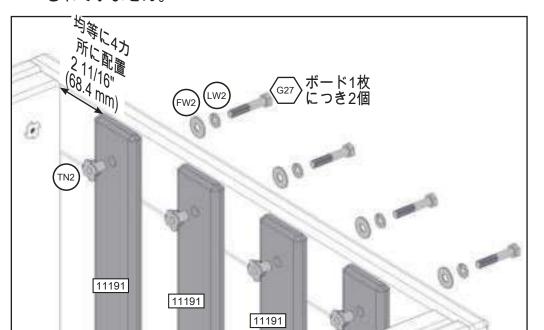

11191

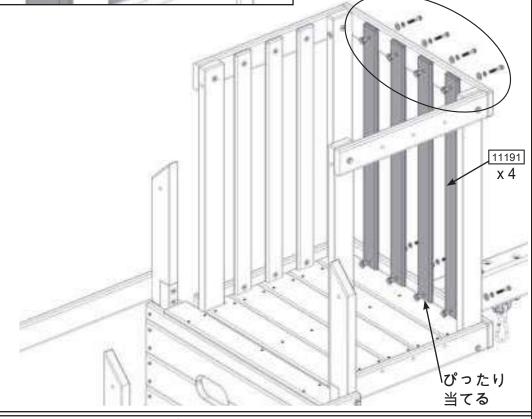

木材部品

4 x 11191 15.9 x 63.5 x 840 mm (5/8" x 2 1/2" x 33 1/16")

金具類


8 x (G27) 7.9mm x 44.5 mm (5/16 x 1-3/4") (FW2 ,LW2, TN2)




parts.kidkraft.com



備考:わかりやすくするため一部 は表示されていません。

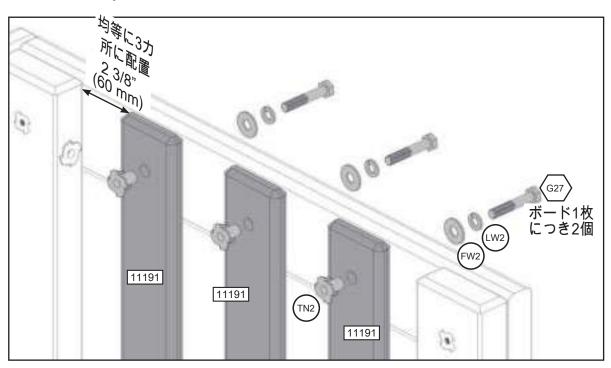

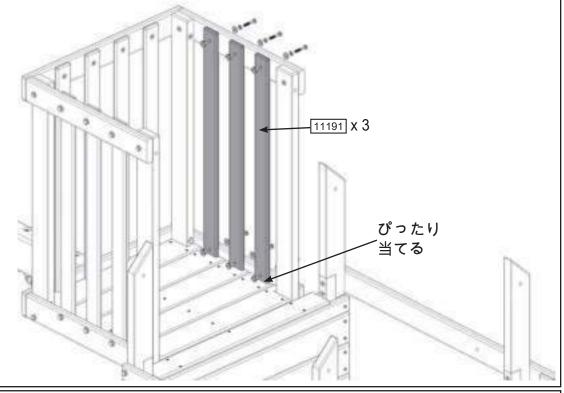

木材部品

3 x 11191 15.9 x 63.5 x 840 mm (5/8" x 2 1/2" x 33 1/16")

金具類

6 x (G27) 7.9mm x 44.5 mm (5/16 x 1-3/4") (FW2 ,LW2, TN2)

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)






1/8インチのドリルビットを使ってWL3用の下穴を開けておきます。 備考:わかりやすくするため一部は表示されていません。







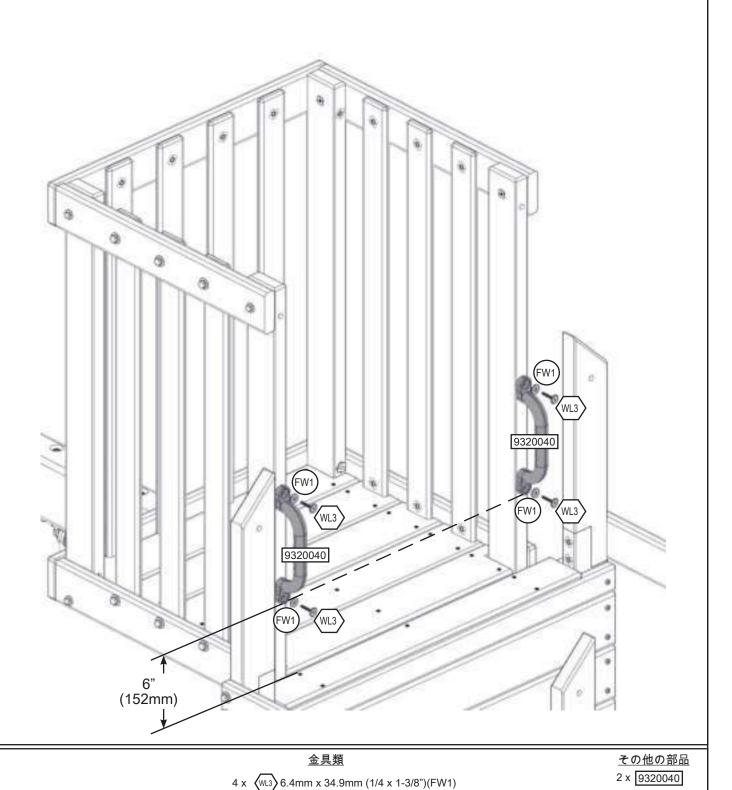




parts.kidkraft.com







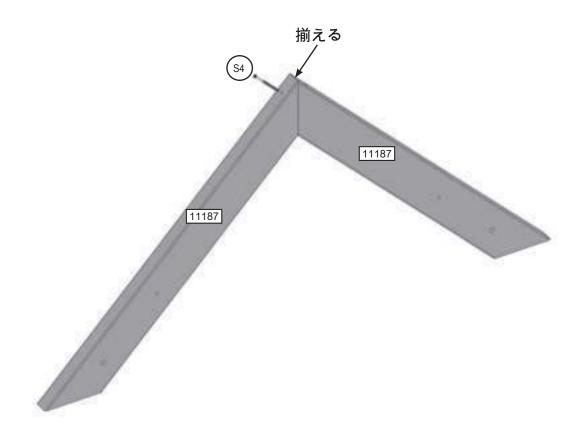

4 x 11187 31.8 x 88.9 x 794.7 mm (1 1/4" x 3 1/2" x 31 5/16")

<u>金具類</u>




2 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)









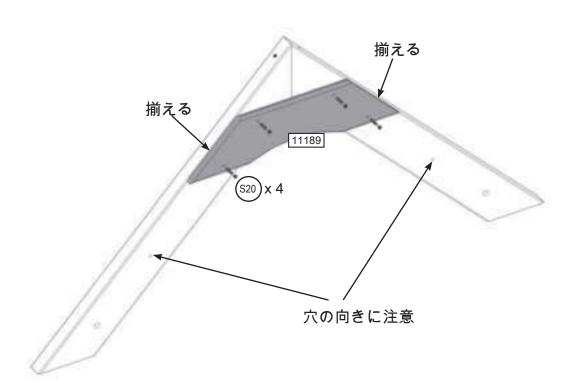


2 x 11189 15.9 x 114.3 x 467 mm (5/8" x 4 1/2" x 18 3/8")

<u>金具類</u>

8 x (S20) #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")



parts.kidkraft.com

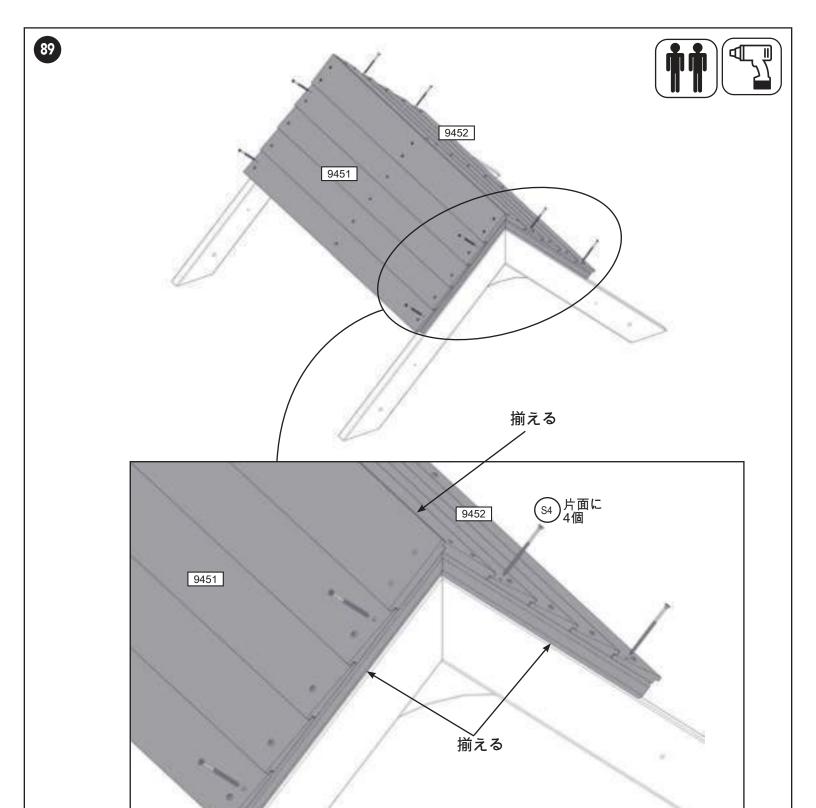

1 x 9451 37.3 x 442 x 986.1 mm (1 7/16" x 17 3/8" x 38 13/16")

1 x 9452 37.3 x 435.6 x 986.1 mm (1 7/16" x 17 1/8" x 38 13/16")

<u>金具類</u>


8 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")









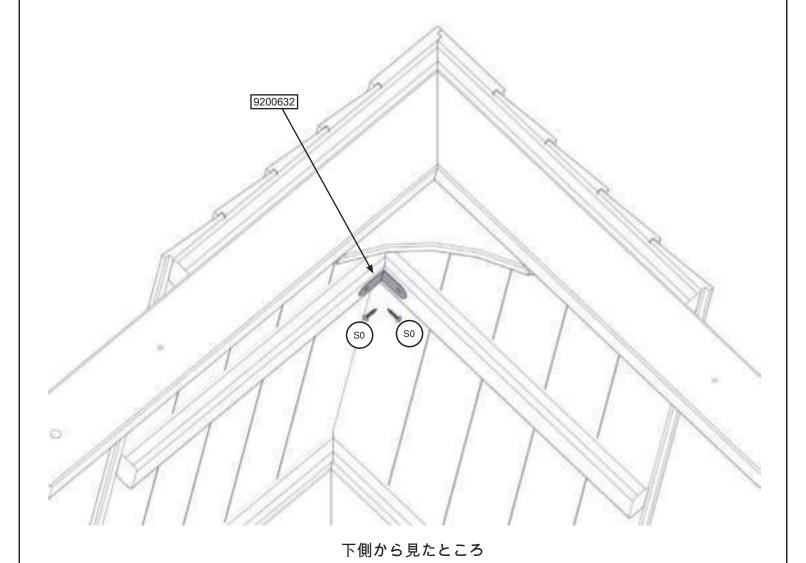


金具類

2 x So #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")

その他の部品

1 x 9200632



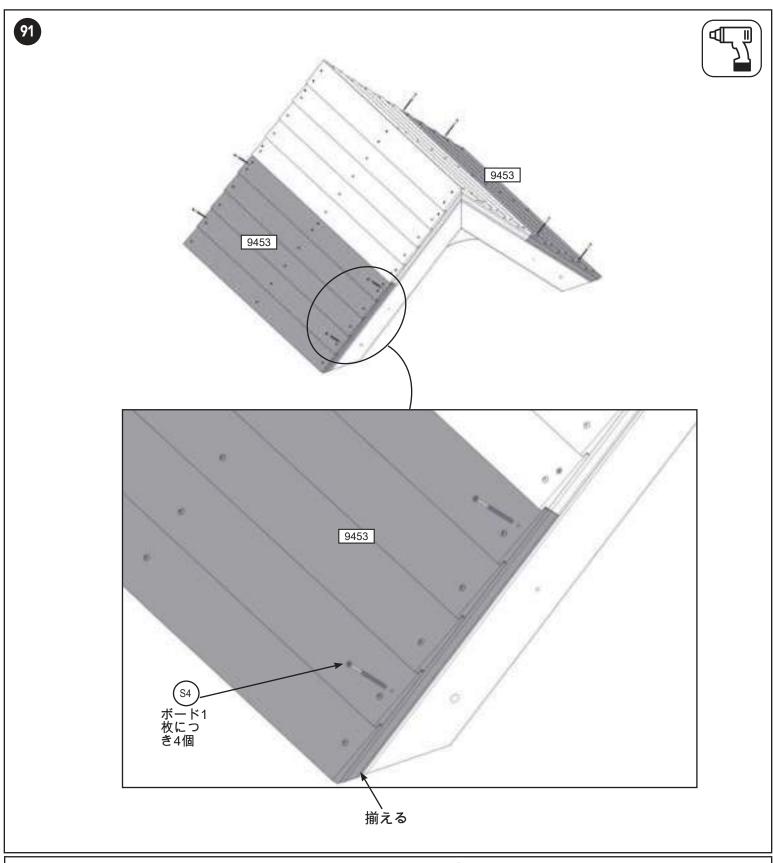

2 x 9453 37.3 x 422.9 x 986.1 mm (1 7/16" x 16 5/8" x 38 13/16")

<u>金具類</u>


8 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)







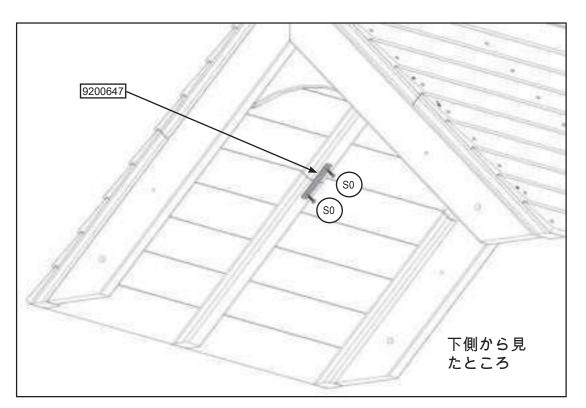

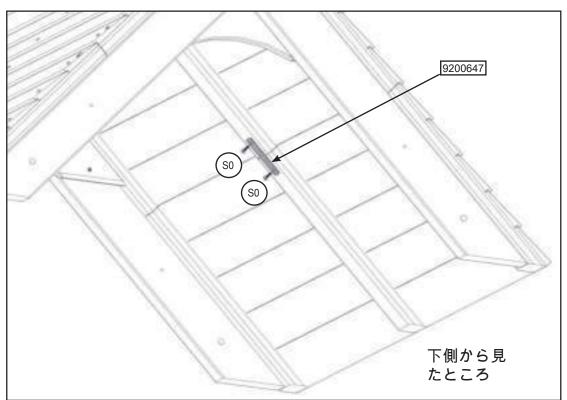

金具類

4 x (S0) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

その他の部品

2 x 9200647




parts.kidkraft.com






備考:わかりやすくするため一部は

表示されていません。

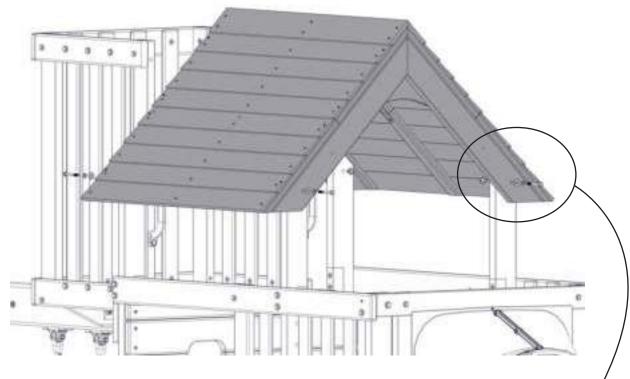

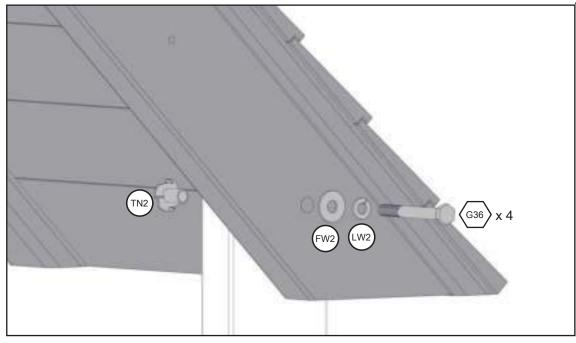

金具類

4 x (G36) 7.9mm x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (FW2, LW2, TN2)








1/8インチのドリルビットを使ってWL5用の下穴を開けておきます。 備考:わかりやすくするため一部は表示されていません。






下側から見たところ

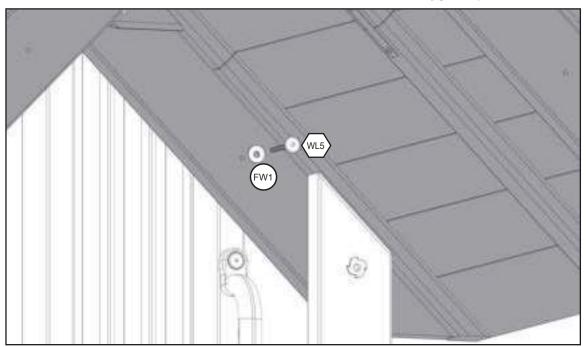

下側から見たところ

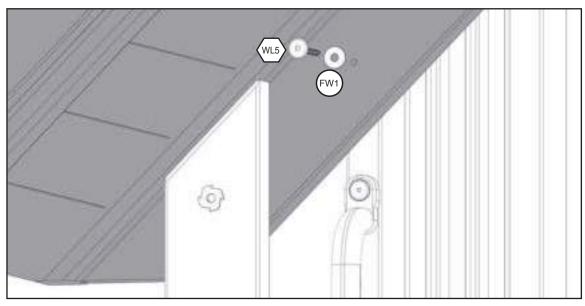

<u>金具類</u>

 $2 \times \langle WL5 \rangle$ 6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW1)



95

備考:わかりやすくするため一部 は表示されていません。












1/8インチのドリルビットを使って S4の下穴を開けておきます。

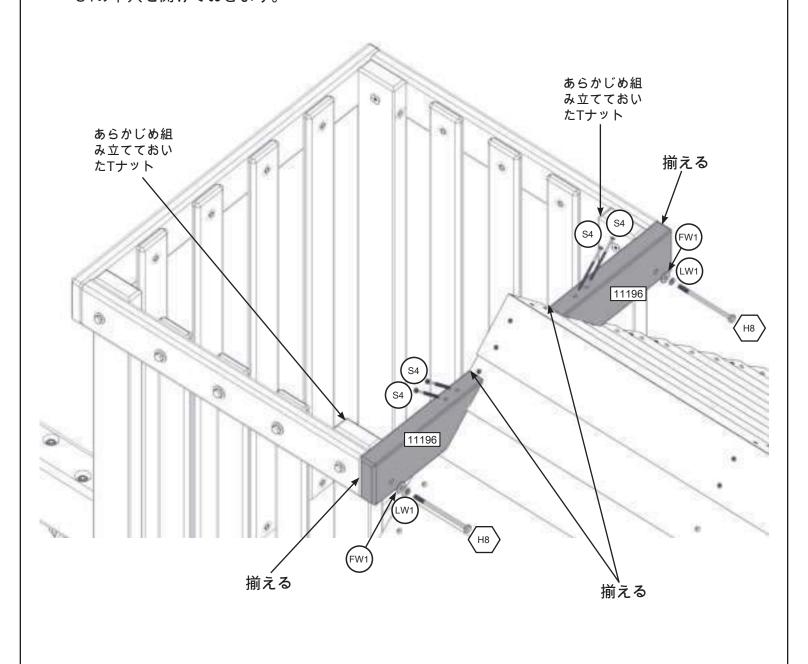

木材部品

2 x 11196 31.8 x 88.9 x 260 mm (1 1/4" x 3 1/2" x 10 1/4")

金具類

2 x (H8) 6.4mm x 108mm (1/4 x 4-1/4")(FW1, LW1)

4 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)













回転させたところ

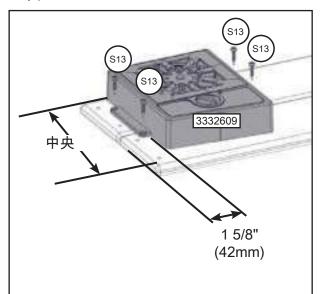




 $\frac{1}{\sqrt{1}}$

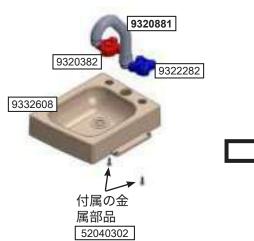

重要:手持ち式のドライバーを 使用してください。 きつく締め付けすぎないようにしてください。 [9332608]をスライドさせて [3330909]が左側に来るようにし っかりと固定します。

回転させたところ

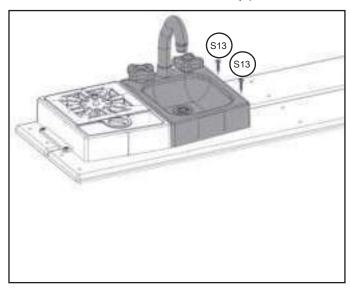

金具類

6 x (S13) #6 x 16mm (#6 x 5/8")

その他の部品

1 x 3332609

2 x 52040302

9320881 1

1 x 9320382

1 x 9332608

1 x 9322282




parts.kidkraft.com








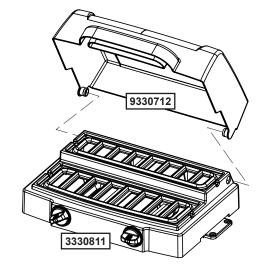




回転させたところ



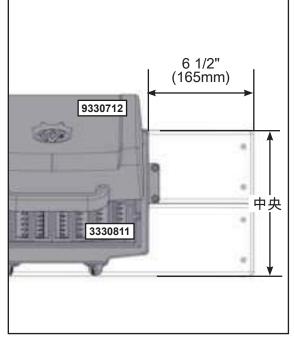

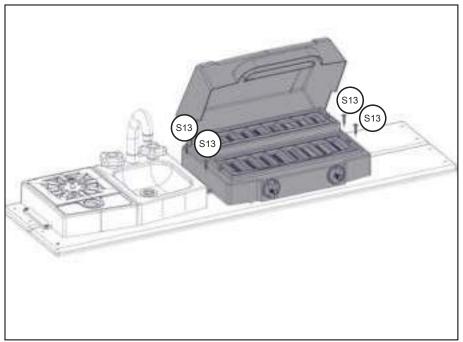

金具類

4 x (S₁₃) #6 x 16mm (#6 x 5/8")


その他の部品

1 x **3330811**

1 x **9330712**


europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)



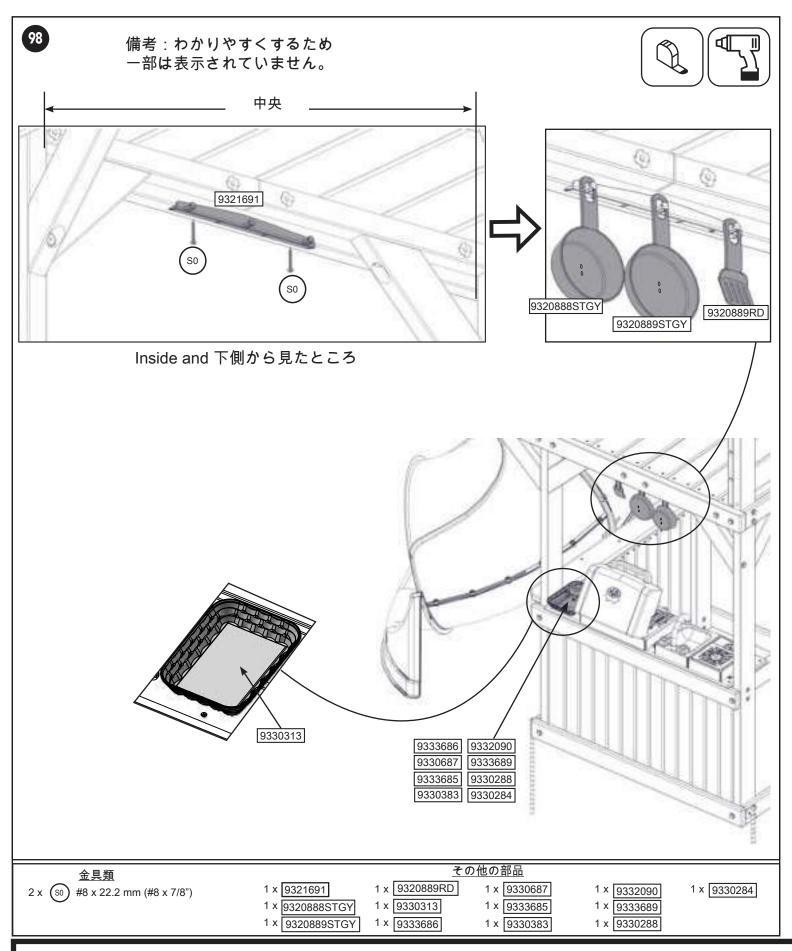



parts.kidkraft.com

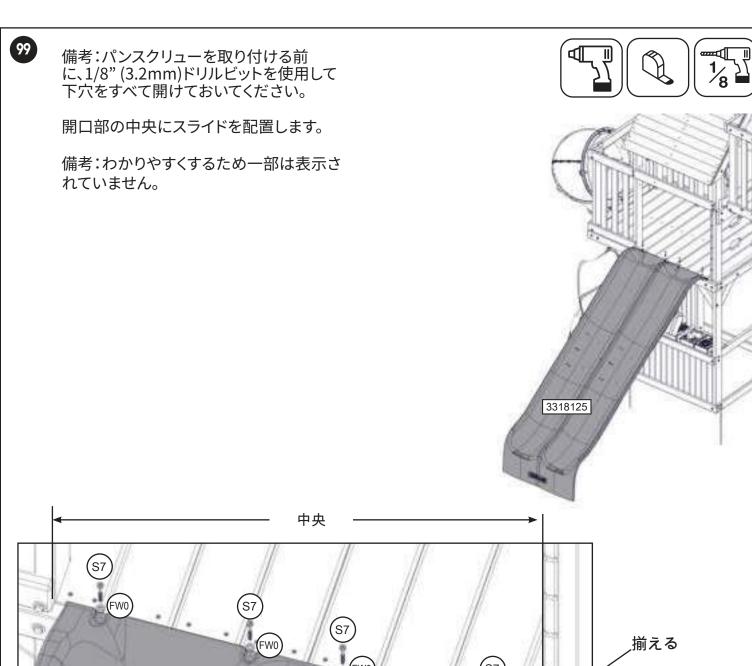

3318125

金具類

#12 x 2" (50.8 mm) 4 x (S7)

1 x 3318125

その他の部品

4 x (FW0)






この プレート(英語)は、遊具の下図の位置に取り付けてください!



プレートに記載されている追跡番号 (Tracking Number) を利用して、製品モデル固有のな情報が入手でき、交換部品の注文ができます。

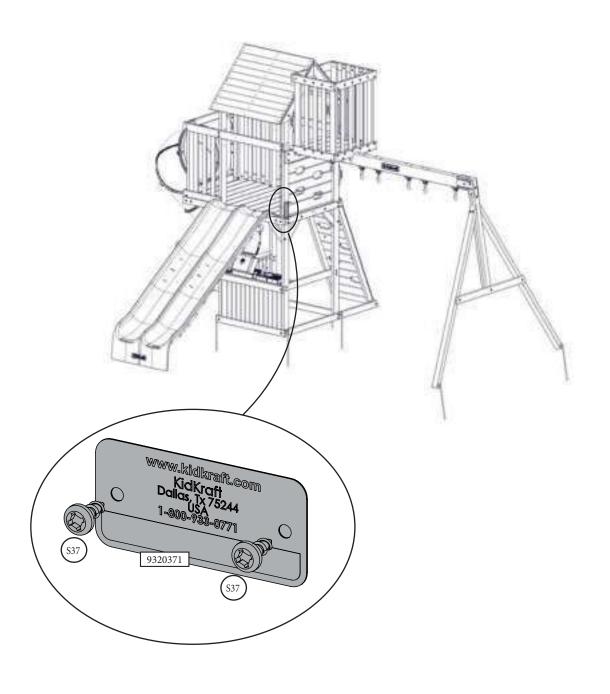

金具類


2 x (S37) #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8")

その他の部品

1 x 9320371



parts.kidkraft.com

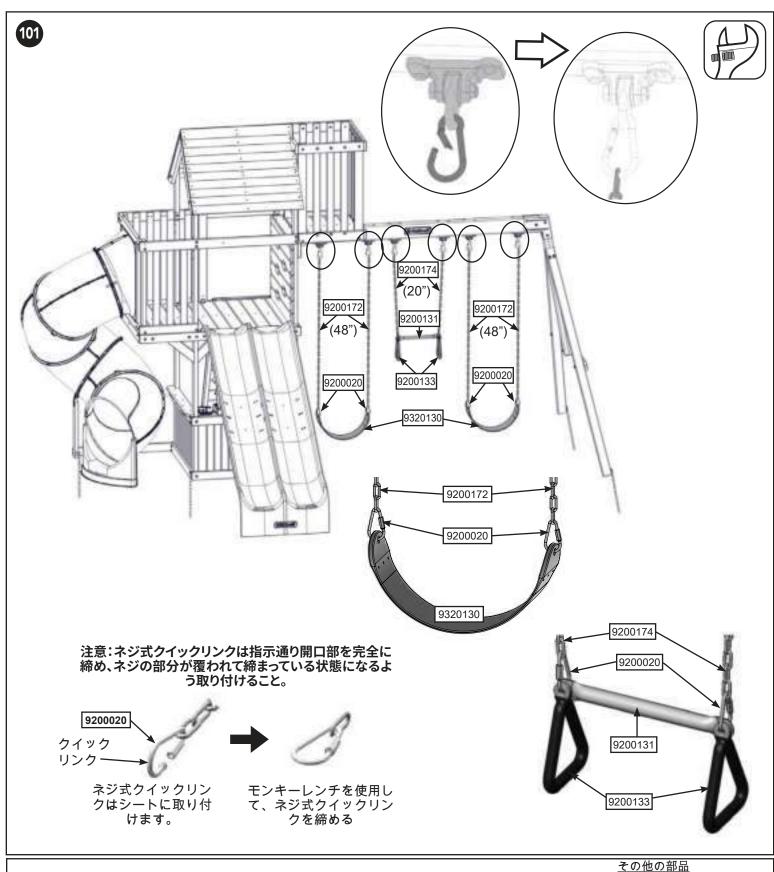

4 x 9200172

2 x 9200133

2 x 9200174

2 x 9320130

1 x 9200131

6 x 9200020

europecustomerservice@kidkraft.com +31 20 305 8620 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

